

D Gebrauchsanleitung
GB Instruction Manual



B BRESSER®

Aluminium-Bodenstativ
Aluminium Tripod

Art. No. 49-26000

Ideal für / Ideal for ...



... Spektive / Spotting Scopes.



... Ferngläser / Binoculars.



... Fotoapparate / Cameras.

Anwendungsbeispiele / Suggested application

Fig. 1


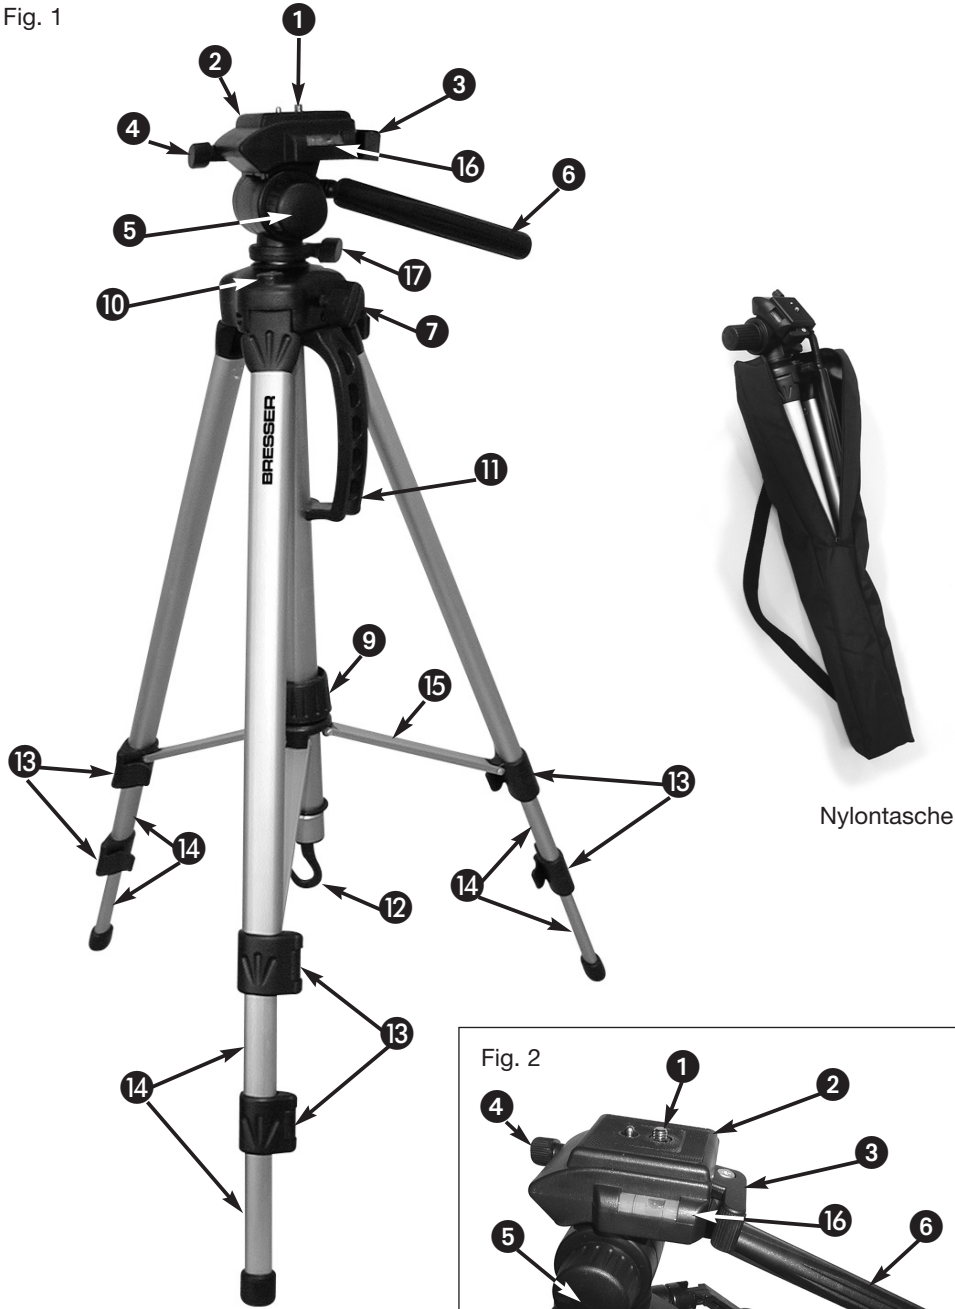


Fig. 2

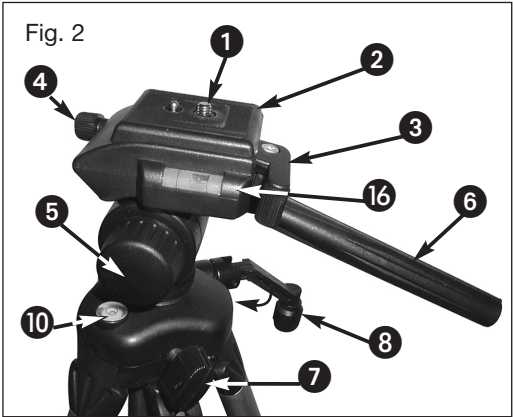

Alle Teile (Fig. 1):

- ➊ Schraubgewinde (Stativkopfplatte)
- ➋ Stativkopfplatte
- ➌ Feststellhebel (Stativkopf)
- ➍ Feststellschraube
- ➎ Feststellschraube
- ➏ Führungsriff
- ➐ Feststellschraube
- ➑ Kurbel (ausklappbar)
- ➒ Schnellspannring
- ➓ Libelle
- ➔ Tragegriff
- ➕ Utensilienhaken
- ➖ Feststellclips (6)

- ➗ Stativbeine (3)
- ➙ Spinne
- ➚ Wasserwaage
- ➛ Feststellschraube

Details (Fig. 2):

- ➊ Schraubgewinde (Stativkopfplatte)
- ➋ Stativkopfplatte
- ➌ Feststellhebel (Stativkopf)
- ➍ Feststellschraube
- ➎ Feststellschraube
- ➏ Führungsriff
- ➐ Feststellschraube
- ➑ Kurbel (ausklappbar)

1. Allgemeines


Dieses standfeste, höhenverstellbare Bodenstativ ist für alle Spektive oder Ferngläser mit genormtem Stativanschlussgewinde geeignet. Es verfügt über zahlreiche nützliche Funktionen wie z.B. Höhenverstellung, Handführung oder einen neigbaren Stativkopf.

Wählen Sie als Standort für Ihr Aluminiumstativ stets einen ebenen und festen Untergrund. Für optimale Beobachtungen ist die richtige Standortwahl äußerst wichtig.


2. Aufstellen des Stativs

Öffnen Sie die Feststellclips (13) an den Stativbeinen (14) und ziehen Sie diese so weit wie möglich heraus. Schließen Sie danach die Clips wieder.

Halten Sie nun den Tragegriff (11) fest und lösen Sie den Schnellspannring (9) durch eine kurze Rechtsdrehung. Schieben Sie den Schnellspannring nach unten, so dass sich die Stativbeine im Bereich der Spinne (15) auseinander bewegen. Ziehen Sie anschließend den Schnellspannring wieder handfest an.

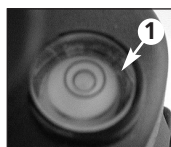



Hinweis: Achten Sie darauf, dass sich der blaue Kreis der Libelle (10) mittig im roten Kreis befindet. Nur so ist gewährleistet, dass das Stativ absolut waagrecht ausgerichtet ist. Korrigieren Sie gegebenenfalls die Position durch Heraus- oder Hineinschieben einzelner Stativbeine!

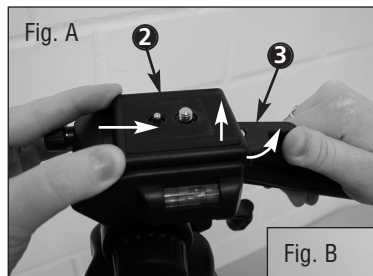

3. Spektiv aufsetzen


Drücken Sie den Feststellhebel (3) am Stativkopf zur Seite und entnehmen Sie die Stativkopfplatte (2) der Halterung (Fig. A).

An der Unterseite ihres Spektivs befindet sich das Stativanschlussgewinde. Befestigen Sie die Stativkopfplatte (2) am Stativ, indem Sie das Schraubgewinde (1) in das Stativanschlussgewinde am Spektiv eindrehen. Dazu müssen Sie an der Unterseite der Stativkopfplatte die Metallöse (Fig. B) aufstellen.

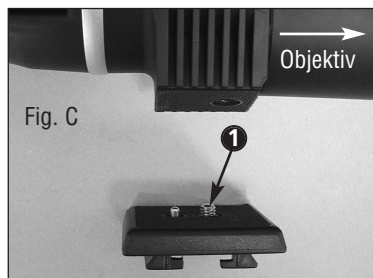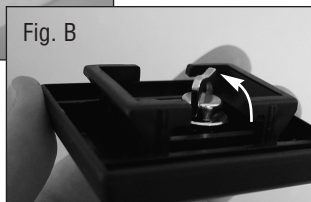

Hinweis: Achten Sie darauf, dass das Objektiv des Spektivs wie in Fig. C dargestellt an der Stativkopfplatte ausgerichtet wird.

Setzen Sie anschließend das Spektiv samt Stativkopfplatte wieder in die Halterung ein.

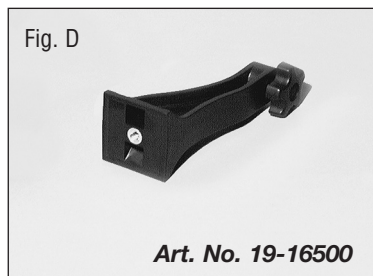

4. Fernglas aufsetzen

Das Anbringen eines Fernglases erfolgt ebenso wie beim Spektiv. Jedoch benötigen Sie hierfür zusätzlich einen Stativadapter (Fig. D), der zuvor auf das Stativanschlussgewinde des Fernglases aufgeschraubt wird.

Info: Den Bresser Stativadapter können Sie in Ihrem Foto-/Optikfachhandel unter der **Art. No. 19-16500** bestellen.

5. Funktionen

Höhenverstellung mit der Kurbel: Lösen Sie die Feststellschraube (7) und klappen Sie die Kurbel (8) aus. Nun können Sie das Stativ bequem durch Drehen der Kurbel in der Höhe verstellen. Ziehen Sie nach jeder Verstellung die Feststellschraube (7) wieder handfest an.

D

Vorsicht: Wenn die Feststellschraube (7) nicht gelöst wurde, läßt sich die Kurbel nicht bewegen. Versuchen Sie dann nicht, die Kurbel unter hohem Kraftaufwand zu bewegen. Die Kurbel kann abbrechen!

Horizontale Bewegung des Stativkopfs: Lösen Sie die Feststellschraube (5) und bewegen Sie mittels Führungsgriff (6) den Stativkopf nach rechts oder links. Ziehen Sie die Feststellschraube (5) wieder handfest an, sobald Sie das gewünschte Objekt anvisiert haben.

Vertikale Bewegung des Stativkopfs: Lösen Sie die Vertikal-Arretierung durch Drehen der Feststellschraube (17). Die Feststellung löst sich und der Stativkopf kann vertikal mit dem Führungsgriff (6) bewegt werden. Ziehen Sie die Feststellschraube (17) wieder handfest an, wenn Sie die gewünschte Position für Ihr Gerät eingestellt haben.

Stativkopf seitlich umklappen: Wenn Sie die Feststellschraube (4) am Stativkopf lösen, können Sie den gesamten Stativkopf seitlich umklappen. Durch Anziehen (handfest) der Feststellschraube (4) kann die jeweilige Position des Stativkopfs fixiert werden.



Hinweis: Die optimale horizontale Ausrichtung des Stativkopfs ist dann erreicht, wenn die im Stativkopf eingearbeitete Wasserwaage (16) richtig ausgerichtet ist. Dazu muss sich die Luftblase mittig zwischen den beiden Strichen befinden (Abb. E).

6. Lagerung

Wenn Sie Ihr Stativ längere Zeit nicht benutzen, empfehlen wir die Lagerung an einem trockenen Ort in der mitgelieferten Nylontasche.

Vermeiden Sie den Kontakt mit Sand oder ähnlichem Schmutz. Die Scharniere und Gewinde können so stark verschmutzt werden, dass die Funktion des Stativs beeinträchtigt wird.

Hinweis: Den Utensilienhaken (12) an der Mittelstange können Sie zum Aufhängen Ihrer Spektiv-Tasche oder anderer Utensilienbeutel benutzen. **Der Haken ist nur bis zu einem maximalen Gewicht von 800 g belastbar!**

Wir wünschen Ihnen nun noch viel Spaß mit Ihrem neuen Bresser-Produkt!

Technische Daten

Nettogewicht: 1,75 kg
Max. Arbeitshöhe: 161 cm
Belastbarkeit: 3,5 kg

Garantie

Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs.

Im Falle einer Garantieleistung setzen Sie sich bitte mit dem Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben, in Verbindung. Er wird sich um eine zügige Abwicklung bemühen.

Bitte den Kassenbon (oder Kopie) beilegen.

Name:

PLZ/Ort:

Straße:

Telefon:

Unterschrift:

Kaufdatum:

Modell: Geräte-Nr.:

Diese Garantie zusammen mit dem Kassenbeleg aufbewahren.

.....
Kaufdatum/Stempel/Unterschrift des Händlers



Components (Fig. 1):

- ❶ Mount screw
- ❷ Mount plate
- ❸ Quick release (Mount plate)
- ❹ Locking screw (90° Vertical platform)
- ❺ Locking screw (Tilting head)
- ❻ Panhandle
- ❼ Locking screw (Telescopic arm)
- ❽ Crank
- ❾ Adjustable tension ring
- ❿ Level
- ⓫ Handle
- ⓬ Hook
- ⓭ Quick release clips (6)

- ⓮ Tripod legs (3)
- ⓯ Braces
- ⓰ Level
- ⓱ Locking screw (Horizontal)

Detailed View (Fig. 2):

- ❶ Mount screw
- ❷ Mount plate
- ❸ Quick release (Mount plate)
- ❹ Locking screw (90° Vertical platform)
- ❺ Locking screw (Tilting head)
- ❻ Panhandle
- ❼ Locking screw (Telescopic arm)
- ❽ Crank

1. Overview


This solid Bresser Field Tripod can be used for all Bresser Binoculars and Spottingscopes as well as for all instruments with a standard Tripod thread. Practical features include: its easy to use pan handle, height adjustment and its tilting head.

A suitable positioning location for your tripod should always be a level and solid ground. The location is vital for an optimal observation.


2. Tripod Assembly

Open the quick release clips (13) on the tripod legs (14) and pull the legs out as far as they can go. Re-tighten the clips.

Hold the handle (11) and release the adjustable tension ring (9) by turning it clockwise. Push the adjustable tension ring down until the braces (15) have pushed out the legs all the way.

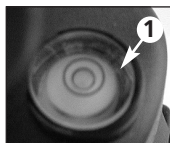



Notice: Make sure that the blue circle within the level (10) is located in the middle of the red circle. Only then is the tripod level! Adjustments can be made by sliding individual tripod legs in or out.

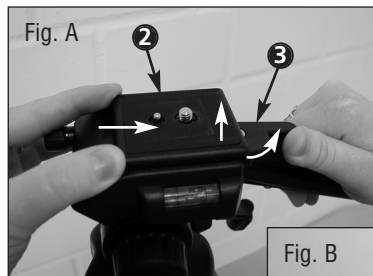

3. Mounting a Spotting Scope


Pull the quick release lever (3) on the tripod mount and remove the mount plate (2) from its socket (Fig. A).

The tripod thread of your spotting scope is located on the bottom side of the scope. Screw the mount plate (2) onto the spotting scope by inserting the mount screw (1) into the tripod thread of your spotting scope and tightening it. The metal lug on the underside of the mounting plate must be erected so that the screw can be turned (Fig. B).

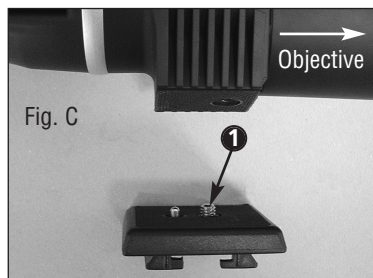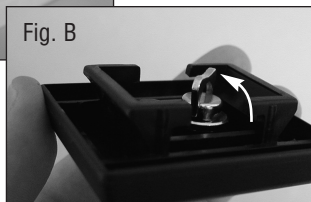

Notice: Make sure that the spotting scope objective is aligned properly with the mounting plate (Fig. C).

After that, place the spotting scope with the mount plate into the mount plate socket.

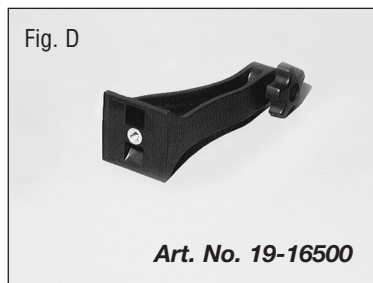

4. Mounting a Binocular

The mounting of a binocular onto the Bresser tripod uses the same steps as indicated in the spotting scope assembly instructions. However, a tripod adapter is additionally needed (Fig. D). The tripod adapter should be screwed onto your binoculars mount screw.

Please note: The Bresser Tripod Adapter (**Art. No. 19-16500**) can be purchased at your local Photo/Optical dealer.

5. Functions

Height adjustment with the crank: release the locking screw (7) and fold out the crank (8). The tripod's telescopic arm can now be cranked up or down. The locking screw (7) should be retightened after the height adjustment!

Caution: The locking screw (7) must be untightened before attempting to use the crank (8). It can break off if too much power is applied!

Horizontal movement of the tripod mount: Release the locking screw (17) and using the panhandle (6) move the mount in the necessary horizontal position. Retighten the locking screw once the required position is set.

Tilting the tripod mount forward or backward: Release the locking screw (5) and using the panhandle (6) move the mount in the necessary position. Retighten the locking screw once the required position is set.

90° Vertical movement: The locking screw (4) should be released so that the complete mount plate (2) can be moved 90° sideways. The locking screw should be retightened after the position is set.



Notice: The tripod is level when the air bubble in the built-in level (16) is in between the two lines (Fig. E).

6. Storage

Should the tripod not be used for some time, we recommend that the tripod should be stored in its nylon case in a dry place.

Do not bring the tripod into contact with sand or dirt. The hinges and threads can become blocked and the functionality of your tripod may be impaired.

Caution: The hook (12) can be utilized to hang up your spotting scope / binocular protective case or other carrying cases. **However, never hang more than 800g on the hook as it can break off.**

We wish you a lot of pleasure with your Bresser product!



Technical Data

Net weight: 1,75 kg
Max. height: 161 cm
Max. load bearing capacity:..... 3,5 kg



Warranty

The period of warranty is 2 years, beginning on the day of purchase.
Please contact the dealer you purchased this product from, for any warranty issues.
Please also enclose the cash receipt (or a copy).

Name:

Postal Code/City:

Street:

Telephone:

Signature:

Purchase date:

Model: Item No.:

Please keep this guarantee along with your receipt.

.....
Purchase date / Stamp / Signature of dealer



Bresser GmbH

Gutenbergstr. 2 · DE-46414 Rhede

Tel. +49 (0) 28 72 - 80 74-210

Fax +49 (0) 28 72 - 80 74-222

www.bresser.de · service@bresser.de