

Азбука Морзе

А	A	• —
Б	B	— • • •
В	W	• — —
Г	G	— — •
Д	D	— • •
Е/Ё	E	•
Ж	V	• • • —
З	Z	— — • •
И	I	• •
Й	J	• — — —
К	K	— • —
Л	L	• — • •
М	M	— —
Н	N	— •
О	O	— — —
П	P	• — — •
Р	R	• — •
С	S	• • •
Т	T	—
У	U	• • —
Ф	F	• • — •
Х	H	• • • •
Ц	C	— • • •
Ч	Ö	— — — •
Ш	CH	— — — —
Щ	Q	— — • —
Ъ	Ñ	— — • — —
Ы	Y	— • — —
Ь/ь	X	— • • —
Э	É	• • — • •
Ю	Ü	• • — —
Я	Ä	• — • —

1	• — — — —
2	• • — — —
3	• • • — —
4	• • • • —
5	• • • • •
6	— • • • •
7	— — • • •
8	— — — • •
9	— — — — •
0	— — — — —
Á	• — — • —

,	— — • • — —
.	• — • — • —
?	• • — — • •
;	— • — • —
:	— — — • • •
/	— • • — •
-	— • • • • —
'	• — — — — •
()	— • — — • —
Конец связи	• • — • —



Многофункциональный свисток Bresser JUNIOR (6 в 1)

Руководство по эксплуатации



Внимание!


Никогда не смотрите в оптический прибор на Солнце или на небо рядом с ним! Вы можете потерять зрение!

Поврежденные или текущие батарейки могут причинить вред, если вступят в контакт с кожей. Если вам приходится использовать такие батарейки, надевайте защитные перчатки.

Дети должны пользоваться этим устройством под присмотром взрослых. Храните упаковку (пластиковые пакеты, резиновые ленты и пр.) в недоступном для детей месте. Существует риск УДУШЕНИЯ!

РИСК пожара/ожога! Никогда не выставляйте устройство (особенно линзы) под прямые солнечные лучи. Концентрация лучей может вызвать ожоги и/или привести к пожару. Не подвергайте устройство воздействию температур выше 60 °C.

Опасность пожара и взрыва! Не подвергайте устройство воздействию высоких температур. Никогда не закорачивайте устройство или батарейки и не бросайте их в огонь. Неправильное использование устройства или высокие температуры могут привести к короткому замыканию, пожару и даже взрыву!

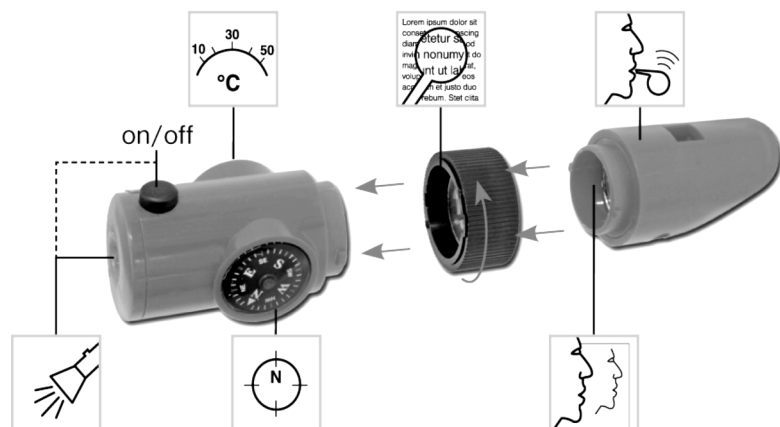

Советы по уходу

Чистите устройство снаружи сухой салфеткой. Не используйте чистящую жидкость, она может повредить электронные компоненты. Берегите устройство от пыли и влаги.

Гарантийный талон

Продавец гарантирует соответствие качества приобретенного вами прибора компании Bresser требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации. Компания Bresser гарантирует отсутствие дефектов в материалах конструкции. В течение гарантийного периода покупатель может вернуть неисправный прибор продавцу, либо в Сервисный центр компании Bresser. Компания Bresser по своему усмотрению отремонтирует, либо бесплатно заменит неисправный товар.

Претензии по качеству товара не принимаются при отсутствии правильно оформленного гарантийного талона или при наличии исправлений в нем, а также при не предъявлении данного неисправного товара. Эта гарантия не распространяется на случаи, когда, по мнению компании, инструмент употреблялся не по назначению, либо же в случаях, когда: прибор имеет механические повреждения, царапины, сколы, трещины и повреждения оптики; прибор вышел из строя в результате ударов, сжатия, растяжения корпуса; прибор разбирался или ремонтировался лицом, не имеющим на то соответствующих полномочий.

Срок гарантии: один год с даты покупки. Храните гарантийный талон вместе с чеком.

Официальный дистрибутор продукции Bresser в России:
Москва, Электролитный проезд, д. 3, стр. 2, 3-й этаж, офис № 128. Тел.: (495) 727-32-92.
Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 22, лит. А. Тел.: (812) 309-06-18

© „Bresser“ and the Bresser Logo are registered trademarks. © 2009 Meade Instruments Europe GmbH & Co. KG, Germany
Meade Instruments Europe GmbH & Co. KG, Gutenbergstr. 2, DE-46414 Rhede, Germany

www.bresser-russia.ru

Дата продажи _____ Подпись _____ Печать _____

ANL8833000RU0511BRESSER