Lampa campingowa z radiem

Instrukcja obsługi

Nr.: 9048500

Gwarancja i serwis
Ważne informacje dotyczące użytkowania:
1. zawsze całkowicie rozłożyć korbę
2. W celu zwiększenia żywotności baterii i części mechanicznych, należy pamiętać:
(a) nie kręcić korbą dłużej niż 5 minut, jeśli urządzenie jest naładowane

(b) Jeżeli światło staje się słabsze lub nic nie słychać w radiu, oznacza to, że bateria nie jest już wystarczająco naładowana. W takim przypadku wyłącz światło i radio i zakręć korbą

(c) prosimy o możliwie jak najbardziej równomiernie krecić korbką (ładuje najlepiej przy ok.. 2½-3 obrotów na sekundę). Należy unikać zbyt szybko kręcenia i nagłej zmiany kierunku. Zbyt wolne kręcenie może negatywnie wpłynąć na wydajność ładowania generatora, a zbyt szybkie kręcenie może uszkodzić mechanizm

(d) w przypadku, gdy urządzenie działa prawidłowo nie należy kręcić korbą dłużej niż 30 minut.

(e) aby przedłużyć żywotność baterii, należy zakręcić korbą przez minutę raz w miesiącu aby uniknąć całkowitego rozładowaniem baterii. Wprowadzić urządzenie w tryb „wyłączony" (przełącznik zasilania w położeniu OFF), gdy nie jest używane przez długi czas.

3. Unikać narażania urządzenia na bardzo wysokie temperatury i chronić przed wstrząsami! Nie upuszczać go.

4. Nie czyścić żrącymi środkami i nie używać szorstkich tkanin.
5. Wyłącz światło i radio podczas procesu ładowania, aby zwiększyć efektywność generatora. Ale przełącznik zasilania musi być w pozycji „Włączony"
6. Urządzenie może stać się lekko ciepłe podczas ładowania. To jest normalne i nie ma powodów do obaw.

W zestawie (rys. 1):

Lampa campingowa z radiem (A), przejściówka z USB-A sprzęgło (B) Instrukcja obsługi

Przegląd części (rys. 2-5)
1. metalowy uchwyt do przenoszenia
2. ogniwa słoneczne
3. panel z przyciskami do obsługi
a. radio (Radio ON/OFF)
b. światła (światło wł. / wył.)
c. skanowanie + (wyszukiwanie kanałów do przodu)
d. skanowanie - (wyszukiwanie kanałów do do tyłu)
e. VOL + (wzrost poziomu głośności)
f. VOL - (zmniejsz poziom głośności)
4. korba, generator
5. lampa
6. głośnik
7. złącze DC (DC Φ 3,5 mm) do kabla zasilacza
8. włącznik ON/OFF
9. przejściówka z DC-wtyczka 3,5 mm (a) i gniazdo USB-A (b).

Użytkowanie

1. Ładowanie akumulatora za pomocą ogniw słonecznych
Upewnij się, że lampa i radio są wyłączone. Przesuń przełącznik power do pozycji „włączone" „ON" . Umieść urządzenie w kierunku słońca tak, że ogniwa słoneczne (rys. 3, 2) otrzymują wystarczającą ilością światła słonecznego. Energia wytworzona w ten sposób jest przechowywana we wbudowanym akumulatorze.

2. Ładowanie baterii przez dynamo za pomocą korby
Upewnij się, że lampa i radia są wyłączone. Przesuń przełącznik power do pozycji „włączone" „ON"
Rozłożyć korbę (rys. 4, 4) i przekręcać w tempie około 2,5 do 3 obrotów na sekundę. Energia wytworzona w ten sposób jest przechowywana we wbudowanym akumulatorze.

3. Ładowanie cyfrowych urządzeń mobilnych
W procesie ładowania uzyskuje się wartość 5V na napięcie wyjściowe (DC out). Napięcie wejściowe urządzenia przenośnego, które ma być naładowane, musi odpowiadać tej wartości napięcia.

RYZYKO uszkodzenia!

Przed rozpoczęciem ładowania, należy koniecznie sprawdzić parametry urządzenia ładowanego. (odpowiednie napięcie robocze w instrukcji obsługi). Nie odpowiadamy za szkody spowodowane ładowaniem nieprawidłowym napięciem.

Upewnij się, że lampa i radio są wyłączone. Przesuń przełącznik power do pozycji „ON".
Podłącz wtyk 3,5 mm DC (rys. 5, 9a) do gniazda DC (rys. 5, 7).
Podłącz złącze USB-A (X) cyfrowe urządzenia do gniazda połączenia USB A (rys. 5, 9b) kabel zasilacza (rys. 5, 9).
Rozłóż korbę (rys. 4, 4) i przekręcaj w tempie około 2,5 do 3 obrotów na sekundę. Z energii generowanej w ten sposób naładujesz akumulator urządzenia mobilnego.
Uwaga: Proces ładowania z korbą ręczną może trochę potrwać, aż napięcie akumulatora urządzenia mobilnego będzie wystarczająco wysokie, w zależności od akumulatora.

4. Korzystanie z radia
Przesuń przełącznik power do pozycji „ON" Naciśnij i przytrzymaj przycisk "RADIO" (rys. 2, 3a) przez około 3 sekundy, aby włączyć FM radio.
Aby wyszukać stacje, podczas odtwarzania radia użyj przycisków" "SCAN +" (rys. 2, 3c) lub "SCAN-" (rys. 2, 3d). Automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych jest uruchomione i wyszukiwanie zostanie przerwane, gdy odnaleziona zostanie stacja RDS. Aby wyszukać kolejną stację, należy wykonać wyszukiwanie kanałów, ponownie jak opisano poprzednio.
Wyszukiwanie stacji odbywa się z "SCAN +" do góry (zakres częstotliwości od 87.5 MHz do 108 MHz) lub z "SCAN-" do tyłu (108 MHz do 87,5 MHz).
Aby wyregulować głośność, naciśnij podczas odtwarzania radia "VOL +" (rys. 2, 3e), aby zwiększyć głośność, lub "VOL-" (rys. 2, 3f), aby ją zmniejszyć. Przytrzymać odpowiedni przycisk, aż do osiągnięcia pożądanego poziomu.
Naciśnij przycisk ponownie przez około 3 sekundy by wyłączyć radio.

Uwagi:
1. Zalecamy regulację głośności w odpowiedni sposób (proszę wziąć pod uwagę środowisko i otoczenie).
2. Unikać wysokich budynków, piwnic, itp Te lokalizacje hamują odbioru sygnału radiowego. W każdym przypadku, gdy jest to możliwe, uważaj na kuchenki mikrofalowe, świetlówki, silniki lub innych urządzenia elektryczne które mogą również wpływać na odbiór.
3. Jeśli dźwięk radia jest zniekształcony lub słychać tylko hałas oznacza, że pojemność akumulatora jest zbyt niska.

5. Korzystanie z latarki LED
Przesuń przełącznik power do pozycji „ON". Aby włączyć latarkę, naciśnij przycisk Aktywuj "Światło" (rys. 2, 3b). Wciśnij ponownie , aby wyłączyć latarkę.

Czyszczenie i pielęgnacja:
Chronić urządzenie przed kurzem i wilgocią.
Do czyszczenia na zewnątrz urządzenia używaj tylko suchej ściereczki. Aby uniknąć uszkodzenia elektroniki, nie należy używać żadnych płynów do czyszczenia.
Wyłącz urządzenie (przełącznik zasilania w położeniu OFF), gdy nie jest używane przez długi czas.

Gwarancja i jej przedłużenie
Okres gwarancji wynosi 2 lata i rozpoczyna się w dniu zakupu. Należy przechowywać rachunek. Gwarancję można przedłużyć do 5 lat, rejestrując się na stronie www.bresser.de/garantie i wypełniając krótką ankietę. Aby skorzystać z 5-letniej gwarancji, rejestracji należy dokonać w ciągu 3 miesięcy od zakupu (obowiązuje data dowodu zakupu). Po tym czasie następuje utrata prawa do przedłużenia gwarancji.
W razie problemów z urządzeniem należy się zwracać do naszego serwisu. Prosimy nie odsyłać wyrobu bez konsultacji telefonicznej. Wiele problemów można usunąć po rozmowie. W razie wystąpienia problemów po okresie gwarancji lub nieobjętych gwarancją użytkownik otrzyma od nas bezpłatny kosztorys naprawy.
Infolinia serwisu: **00 800 63 43 70 00** Email: service@bresser.de
Ważne w przypadku odsyłania urządzenia:
Aby uniknąć szkód transportowych, należy zwracać uwagę na staranne opakowanie urządzenia w oryginalne opakowanie. Prosimy dołączyć paragon (albo jego kopię) oraz opis usterki. Gwarancja nie ogranicza praw użytkownika wynikających z ustaw.

Bresser GmbH
Gutenbergstr. 2 · DE-46414 Rhede www.bresser.de · info@bresser.de

A

Rys. 1

B

Rys. 2

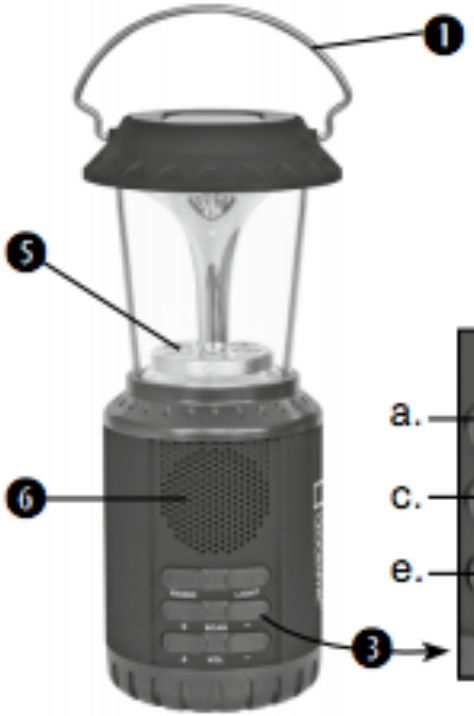

Rys. 3

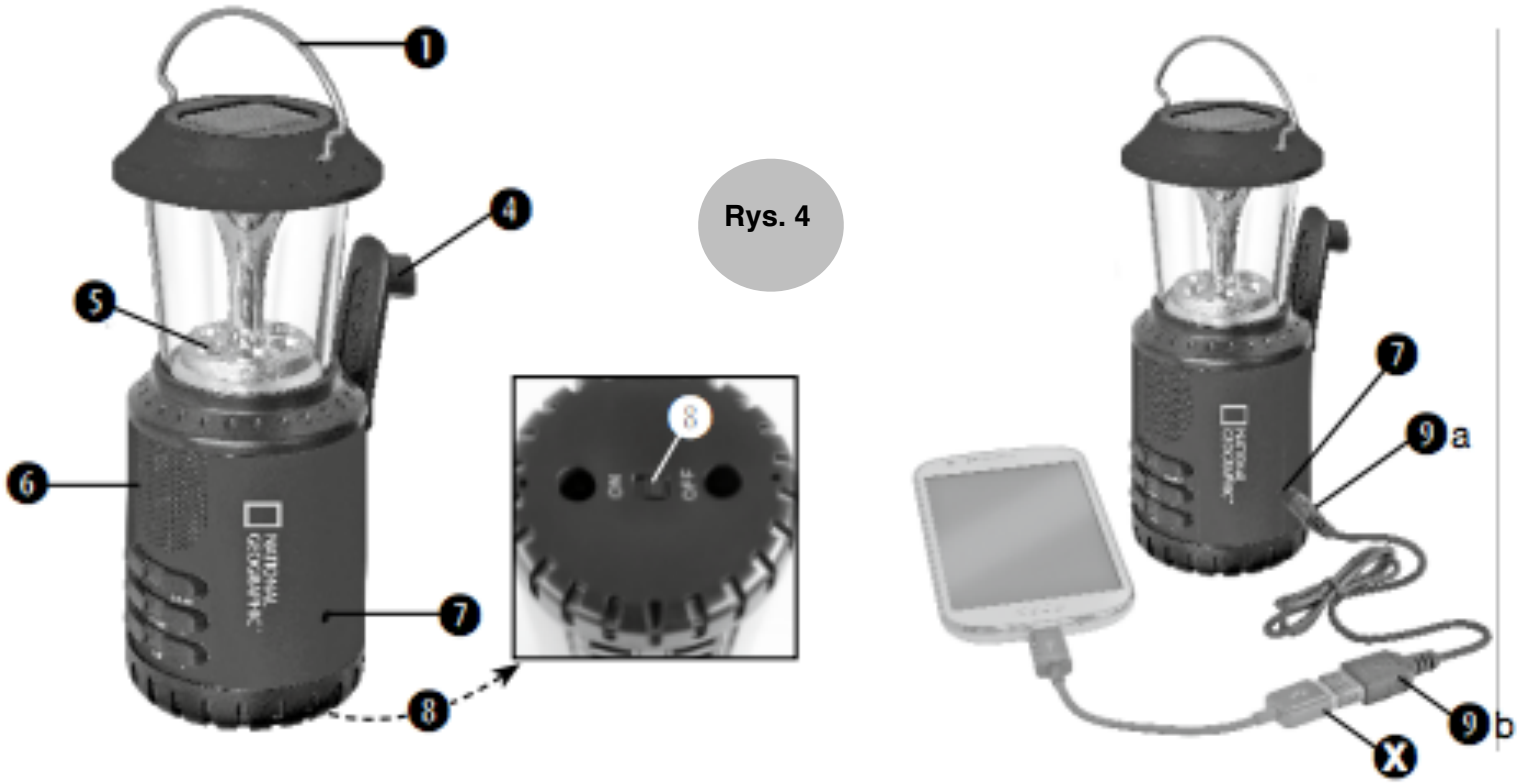

Rys. 4