

Meteorologická stanice MeteoTemp Baro HZ



OBSAH

1. Tiráž	4
2. Funkce	4
3. O tomto návodu k obsluze	5
4. Přehled dílů a rozsah dodávky	6
5. Zobrazení na displeji	8
6. Napájení	9
7. Připojení vzdálených snímačů	10
8. Indikátor stavu baterií	12
9. Automatické nastavení času	12
10. Ruční nastavení času	13
11. Nastavení časového pásma	13
12. Nastavení budíku	13
13. Funkce odložení buzení	14
14. Změna zobrazení °C/°F	14
15. Nastavení města	14
16. Fáze měsíce	15
17. Východ/západ slunce	16
18. Příliv a odliv	16
19. Trend počasí	17
20. Barometrický / atmosférický tlak	17
21. Zapnutí teplotního upozornění a/nebo upozornění na námrazu	19
22. Předběžné upozornění na námrazu	19
23. Hodnoty teploty MAX/MIN	19
24. Podsvícení/Ztlumení displeje	20
25. Likvidace	20
26. Technické údaje	21

27. Záruka	22
28. CE prohlášení o shodě	23

1. TIRÁŽ

Bresser GmbH
Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
Německo
www.bresser.de

V případě jakýchkoli záručních nároků nebo servisních dotazů se řiďte informacemi v částech "Warranty" a "Service" v této dokumentaci. Prosíme o pochopení, že nevyžádané vrácené zásilky nelze zpracovat.

Chyby a technické změny vyhrazeny.

©2025 Bresser GmbH

Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce této dokumentace - i jejích částí - v jakékoli formě (např. fotokopie, tisk atd.), stejně jako použití a distribuce prostřednictvím elektronických systémů (např. obrazový soubor, webová stránka atd.) bez předchozího písemného souhlasu výrobce jsou zakázány.

Označení a názvy značek příslušných společností použité v této dokumentaci jsou obecně chráněny obchodním, známkovým a/nebo patentovým právem v Německu, Evropské unii a/nebo jiných zemích

2. FUNKCE

- Řízeno rádiem s příjmem signálu DCF
- 6 různých symbolů předpovědi počasí
- Barometrický záznam po dobu 12 hodin
- 5 jazyků zobrazení dne v týdnu
- 12/24H
- °C/°F

-
- Vnitřní/venkovní teplota
 - Vlhkost uvnitř/venku
 - Záznam maximální a minimální teploty a vlhkosti
 - Indikátor nízkého stavu baterie
 - Trend teploty a vlhkosti
 - Upozornění na venkovní teplotu
 - Zobrazení trendu počasí
 - Dvojitý budík s funkcí odložení buzení
 - Čas východu a západu slunce
 - Časové pásmo
 - 3úrovňové podsvícení

3. O TOMTO NÁVODU K OBSLUZE


OZNÁMENÍ

Tento návod k obsluze je třeba považovat za součást zařízení.

Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny a návod k obsluze.

Uchovejte tento návod k obsluze na bezpečném místě pro budoucí použití. Pokud je zařízení prodáno nebo předáno, musí být návod k obsluze předán každému následnému vlastníkovi/ uživateli produktu.

4. PŘEHLED DÍLŮ A ROZSAH DODÁVKY

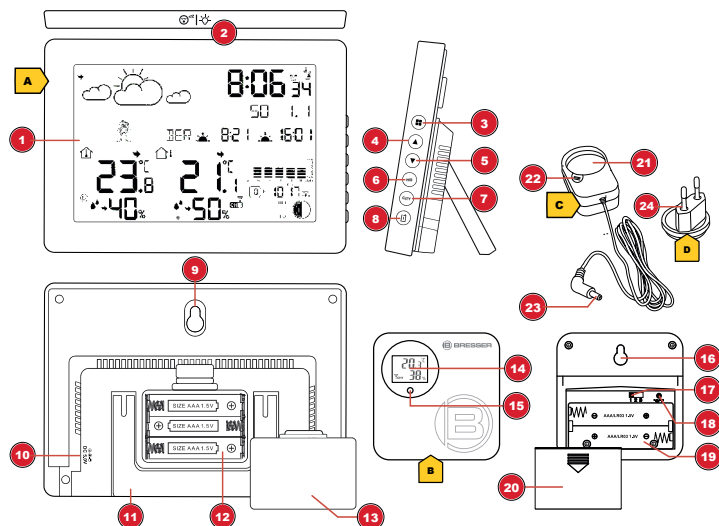


Obrázek 1: Všechny díly základnové stanice a senzoru

1	Displej	2	Tlačítko SNOOZE/LIGHT (nastavení funkce odložení buzení / nastavení jasu displeje)
3	Tlačítko MODE (zobrazení alarmu 1, alarmu 2)	4	Tlačítko UP (zvýšení hodnoty nebo zobrazení MAX/MIN)
5	Tlačítko DOWN (snížení hodnoty nebo aktivace/deaktivace teplotního/mrazového alarmu)	6	Tlačítko HIS (hodnota barometru za posledních 12 hodin)
7	Tlačítko CITY (pro fáze měsíce, příliv a odliv, západ a východ slunce)	8	Tlačítko CHANNEL (výběr kanálu, CH1, CH2, CH3, cyklus kanálů)
9	Otvor pro montáž na stěnu	10	Napájecí zásuvka DC
11	Stojan	12	Příhrádka na baterie

13	Kryt přihrádky na baterie	14	Displej (bezdrátový senzor)
15	Indikátor funkce	16	Otvor pro montáž na stěnu
17	Posuvný ovladač pro výběr kanálu	18	Tlačítko °C/°F (změna zobrazení mezi °C a °F)
19	Přihrádka na baterie (bezdrátový senzor)	20	Kryt přihrádky na baterie (bezdrátový senzor)
21	Uchycení adaptéru	22	Zajišťovací tlačítko
23	Válcový konektor DC	24	Adaptér pro zástrčku Euro

Rozsah dodávky: Meteorologická stanice (A), termo/hygro senzor (B), napájecí adaptér (C) s adaptérem pro zástrčku Euro (D)
Stanice: 3 ks mikrobaterií (1.5V, typ AAA/LR03) (součást dodávky) (volitelné) Senzor: 2 ks mikrobaterií (1.5V, typ AAA/LR03) (součást dodávky)

5. ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI

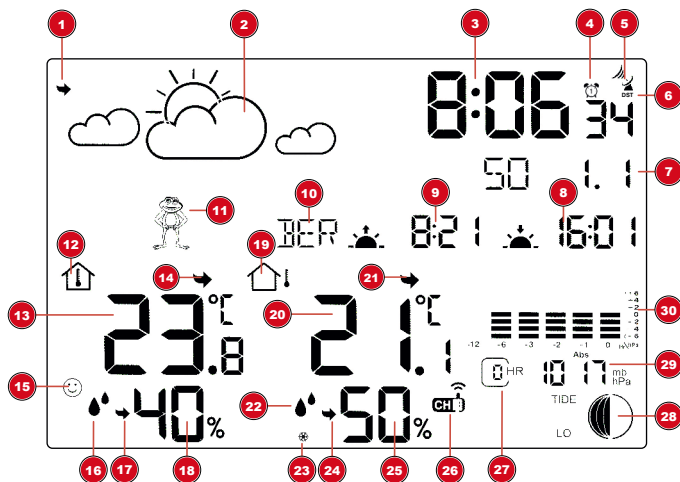

Obrázek 2: Zobrazení na displeji základnové stanice

1	Šipka trendu předpovědi počasí	2	Grafické zobrazení trendu počasí na příštích 12 hodin
3	Aktuální čas	4	Alarm aktivní
5	Ikona rádiového signálu	6	Ikona aktivního letního času (DST)
7	Den v týdnu, den, měsíc	8	Čas západu slunce
9	Čas východu slunce	10	Výběr města (pro fáze měsíce, příliv a odliv, západ a východ slunce)
11	Ikona rosničky počasí	12	Ikona vnitřní teploty
13	Vnitřní teplota	14	Šipka trendu vnitřní teploty
15	Indikátor komfortu (klíma)	16	Ikona vlhkosti
17	Šipka trendu vlhkosti (vnitřní)	18	Vlhkost (vnitřní)
19	Ikona venkovní teploty	20	Venkovní teplota
21	Šipka trendu venkovní teploty	22	Ikona vlhkosti (venkovní)

23	Upozornění na náledí (varování před mrazem)	24	Šipka trendu vlhkosti (venkovní)
25	Vlhkost (venkovní)	26	Vybraný kanál bezdrátového snímače
27	Hodinové zobrazení hodnoty barometru	28	Fáze měsíce / příliv a odliv
29	Barometr (tlak vzduchu)	30	Histogram

6. NAPÁJENÍ

Základní jednotka

1. Zasuňte DC zástrčku do připojovací zdířky na základní jednotce.
2. Zasuňte eurozástrčku do síťové zásuvky.
3. Zařízení se zapne přímo.
4. Vyčkejte, dokud se na základní jednotce nezobrazí vnitřní teplota.

UPOZORNĚNÍ! Pro trvalý provoz se doporučuje síťové napájení. Alternativně je pro zachování nastavení času v případě výpadku napájení možný také provoz na baterie. Při provozu na baterie se stanice po 6 sekundách přepne do úsporného režimu a zobrazení na displeji se deaktivuje. Displej lze znovu aktivovat stisknutím tlačítka odložení buzení.

Při provozu na baterie postupujte následovně:

5. Sejměte kryt prostoru pro baterie.
6. Vložte baterie do prostoru pro baterie. Ujistěte se, že jsou baterie správně orientovány (póly +/-).
7. Nasaďte zpět kryt prostoru pro baterie.
8. Vyčkejte, dokud se na základní jednotce nezobrazí vnitřní teplota.

UPOZORNĚNÍ! Při změně typu napájení (síťové napájení nebo baterie) je napájení z technických důvodů dočasně přerušeno. Všechna dříve provedená nastavení budou ztracena.

Bezdrátový snímač

9. Sejměte kryt prostoru pro baterie.
10. Vložte baterie do prostoru pro baterie. Ujistěte se, že jsou baterie správně orientovány (póly +/-).
11. Přesuňte posuvník kanálu na požadovaný kanál.

UPOZORNĚNÍ! Tuto meteorologickou stanici lze provozovat s jedním nebo více bezdrátovými snímači. Každý připojený bezdrátový snímač musí být provozován na jiném kanálu. Pokud je připojen pouze jeden bezdrátový snímač, měl by být provozován na kanálu 1.

12. Nasaďte zpět kryt prostoru pro baterie.

7. PŘIPOJENÍ VZDÁLENÝCH SNÍMAČŮ

Meteorologická stanice může zobrazovat naměřené hodnoty až ze 3 bezdrátových snímačů* stejného typu. Každý rádiový snímač musí být nastaven na samostatný kanál. Pro nastavení kanálu postupujte následovně:

1. Sejměte kryt prostoru pro baterie bezdrátového snímače.
2. Nastavte přepínač výběru kanálu na požadovaný kanál (1, 2 nebo 3).
3. Znovu nasaďte kryt prostoru pro baterie.
4. Několikrát stiskněte tlačítko CHANNEL na základní stanici, abyste zobrazili naměřené hodnoty pro jednotlivé kanály nebo mezi nimi přepínali. Vybraný kanál se pokaždé zobrazí na displeji.
5. Stiskněte tlačítko CHANNEL po dobu přibl. 3 sekund, aby se

zahájilo vyhledávání snímače.

UPOZORNĚNÍ! Každý připojený bezdrátový snímač musí být nastaven na jiný kanál. Pokud je připojen pouze jeden bezdrátový snímač, měl by být nastaven na kanál 1.

*jeden bezdrátový snímač je součástí dodávky, další jsou volitelně dostupné

8. INDIKÁTOR STAVU BATERIÍ

1. Když stav baterií v základní stanici nebo v bezdrátovém snímači dosáhne kritické úrovně, zobrazí se symbol stavu baterií v příslušné oblasti displeje.
2. Při výměně jedné sady baterií vždy vyjměte baterie z druhé části jednotky a znovu je vložte ve správném pořadí (viz kapitola "Nastavení napájení"). Baterie určené k výměně v příslušné části zařízení nahradte zcela novou sadou s plnou kapacitou. Tím se zajistí, že spojení mezi zařízeními bude znovu správně navázáno.

9. AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ ČASU

Po obnovení napájení jednotka automaticky vyhledá rádiový signál. Dokončení tohoto procesu trvá přibližně 3-8 minut. Pokud je rádiový signál přijímán správně, datum a čas se nastaví automaticky a zobrazí se symbol příjmu. Pokud nebyl přijat žádný rádiový signál, postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko UP po dobu přibl. 2 sekund, aby se znovu zahájil příjem rádiového signálu.
2. Stiskněte tlačítko UP po dobu přibl. 2 sekund, aby se znovu zahájil příjem rádiového signálu.
3. Pokud stále není přijímán žádný rádiový signál, je třeba čas nastavit ručně.

10. RUČNÍ NASTAVENÍ ČASU

1. Stiskněte a podržte tlačítko MODE po dobu přibližně 3 sekund, abyste vstoupili do režimu nastavení času.
2. Nastavované číslice blikají.
3. Stisknutím tlačítka UP nebo DOWN změňte hodnotu.
4. Stisknutím tlačítka MODE potvrďte a přejděte k dalšímu nastavení.
5. Pořadí nastavení:
6. 12/24h formát > Jednotka teploty > Jednotka barometru > Časové pásmo > Hodina > Minuta > Rok > Měsíc > Datum > Jazyk pro zobrazení dne v týdnu (GE, EN, IT, FR, SP)
7. Nakonec stisknutím tlačítka MODE uložte nastavení a ukončete režim nastavení.
8. V normálním režimu stisknutím tlačítka MODE zkontrolujte čas budíku.

11. NASTAVENÍ ČASOVÉHO PÁSMO

Chcete-li nastavit jiné časové pásmo, postupujte následovně:

1. Stisknutím tlačítka MODE na přibl. 3 sekundy vstupte do režimu nastavení času.
2. Několikrát stiskněte tlačítko MODE, dokud se na displeji nezobrazí nastavení časového posunu 00 Hr (time offset).
3. Stisknutím tlačítka UP nebo DOWN vyberte požadovanou časovou odchylku v hodinách (-2 až +2 hodiny).
4. Nakonec stisknutím tlačítka MODE uložte nastavení a ukončete režim nastavení.

12. NASTAVENÍ BUDÍKU

1. V normálním režimu stisknutím tlačítka MODE zkontrolujte čas budíku.
2. Po kontrole času budíku stisknutím tlačítka UP budík zap-

nete nebo vypnete.

3. Po vstupu do režimu budíku stiskněte a podržte tlačítko MODE po dobu přibližně 3 sekund, abyste vstoupili do režimu nastavení budíku. Číslice, které mají být nastaveny, budou blikat. Stisknutím tlačítka UP nebo DOWN změňte hodnotu. Stisknutím tlačítka MODE potvrďte a přejděte k dalšímu nastavení. Pořadí nastavení: Hodina> Minuta. Stisknutím tlačítka MODE uložte nastavení a ukončete režim nastavení budíku.

13. FUNKCE ODLOŽENÍ BUZENÍ

1. Když zazní budík, stisknutím tlačítka SNZ aktivujte funkci odložení buzení. Budík zazní znovu za 5 minut.
2. Když zazní budík, stisknutím libovolného jiného tlačítka přerušete budík, dokud znovu nenastane čas budíku.

14. ZMĚNA ZOBRAZENÍ °C/°F

• Základnová stanice

V normálním režimu zobrazení stisknutím tlačítka °C/°F přepněte zobrazení teploty mezi °C a °F.

• Bezdrátový senzor

Otevřete přihrádku na baterie.

Stisknutím tlačítka °C/°F přepněte zobrazení teploty mezi °C a °F.

Zavřete přihrádku na baterie.

15. NASTAVENÍ MĚSTA

Ručně nastavte město ve své blízkosti následujícím způsobem, aby se fáze měsíce, příliv a odliv a západa východ slunce zobra-

zovaly správně.

1. Stiskněte tlačítko [CITY].
2. Stisknutím tlačítka [UP] nebo [DOWN] nastavte požadované město.
3. Znovu stiskněte tlačítko [CITY].

Nastavení vlastního města


4. V režimu Normal stiskněte a podržte tlačítko [CITY] po dobu přibližně 3 sekund, abyste vstoupili do režimu nastavení. Pole, které má být nastaveno, bude blikat.
5. Stisknutím tlačítka [UP] nebo [DOWN] změňte hodnotu.
6. Stisknutím tlačítka [CITY] přejděte k dalšímu nastavení.
7. Pořadí nastavení: první písmeno názvu města (A-Z) > druhé písmeno názvu města (A-Z) > třetí písmeno názvu města (A-Z) > časové pásmo (rozdíl oproti GMT) > zeměpisná délka > zeměpisná šířka
8. Nakonec stisknutím tlačítka [CITY] uložte nastavení a ukončete režim nastavení.

Zkratka města

Seznam měst lze nalézt jako soubor PDF na adrese: www.bresser.de/download/city_codes

16. FÁZE MĚSÍCE

Na severní polokouli měsíc dorůstá (část měsíce, kterou vidíme, že září po novu) zprava. Je to proto, že strana měsíce osvětlená sluncem se na severní polokouli pohybuje zprava doleva. Na jižní polokouli se však pohybuje zleva doprava. Dvě níže uvedené tabulky zobrazují znázornění fází měsíce.

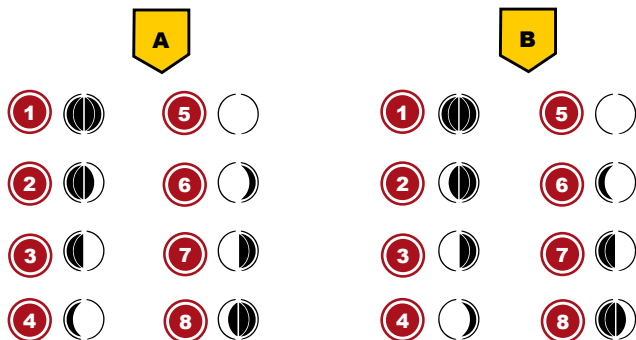

Ilustrace 3:(A) severní polokoule, (B) jižní polokoule

1	Nov	2	Dorůstající srpek
3	První čtvrt'	4	Dorůstající měsíc
5	Úplněk	6	Ubývající měsíc
7	Poslední čtvrt'	8	Ubývající srpek

17. VÝCHOD/ZÁPAD SLUNCE

Časy východu a západu slunce se zobrazují vedle ikon pro  (východ slunce) a  (západ slunce) podle nastavené polohy.

18. PŘÍLIV A ODLIV

Příliv a odliv jsou pohyby vody v oceánech způsobené slapovými silami vytvářenými měsícem a sluncem ve spojení s rotací země. Aktuální úroveň přílivu a odlivu se zobrazuje vedle fáze měsíce podle nastavené polohy následovně:

HI	Nejvyšší hladina přílivové vody (příliv)
MID	Střední hladina přílivové vody
LO	Nejnižší hladina přílivové vody (odliv)

19. TREND POČASÍ

Trend počasí pro následujících 12-24 hodin je vypočítán z naměřených hodnot a graficky zobrazen následovně:



Ilustrace 4: Indikátory trendu počasí na displeji základnové stanice

Význam ikon (zleva doprava):

slunečno / polojasno / zataženo / déšť / bouřka / sníh

Meteorologická žába



Ilustrace 5: Ikona meteorologické žaby jako indikátor trendu počasí na displeji základnové stanice

Význam ikon (zleva doprava):

letní teploty, horko / příjemné teploty / nepříjemné teploty / zimní teploty, chlad

20. BAROMETRICKÝ / ATMOSFÉRICKÝ TLAK

Atmosférický tlak (dále jen "tlak vzduchu") je tlak v libovolném místě na zemi způsobený hmotností vrstvy vzduchu nad ním. Tlak vzduchu je úměrný průměrnému tlaku a postupně klesá s nadmořskou výškou. Meteorologové používají barometry

k měření tlaku vzduchu. Protože počasí je silně závislé na změnách tlaku vzduchu, je možné z naměřených změn tlaku vzduchu vytvořit předpověď počasí.

Pro získání obecně platného tlaku vzduchu se tento tlak přepočítává na hladinu moře. Tato vypočtená hodnota je pak obecně známý barometrický tlak vzduchu.

Zjistěte hodnotu tlaku vzduchu nad hladinou moře (odpovídá také relativnímu tlaku vzduchu ve vaší poloze) u místní meteorologické služby, na internetu nebo z jiných zdrojů.

- V normálním režimu zobrazení stisknutím tlačítka HISTORY zkontrolujte údaj barometru za posledních 12 hodin.
- V normálním režimu stiskněte a podržte tlačítka HISTORY pro výběr typu tlaku vzduchu a stisknutím tlačítek UP nebo DOWN vyberte mezi absolutním tlakem a relativním tlakem.
- Při vstupu do režimu relativního tlaku jednou stiskněte tlačítka HISTORY pro změnu hodnoty barometru. Stisknutím tlačítka UP nebo DOWN změňte hodnotu.

POZNÁMKA

- Vestavěný barometr registruje změny absolutního tlaku vzduchu způsobené prostředím. Na základě shromážděných údajů lze vytvořit předpověď povětrnostních podmínek na následujících 12 hodin. Indikátory počasí se mění podle zjištěného absolutního tlaku vzduchu již po jedné hodině provozu.
- Vysoký tlak vzduchu je vždy spojen s pěkným počasím, zatímco nízký tlak vzduchu signalizuje deštivé počasí.

21. ZAPNUTÍ TEPLOTNÍHO UPOZORNĚNÍ A/ NEBO UPOZORNĚNÍ NA NÁMRAZU

1. V normálním režimu zobrazení stisknutím tlačítka DOWN postupně aktivujte nebo deaktivujte teplotní upozornění, upozornění na námrazu nebo obojí.
2. V normálním režimu stiskněte a podržte tlačítko DOWN po dobu přibližně 3 sekund, abyste vstoupili do režimu nastavení upozornění na venkovní teplotu, číslice, které mají být nastaveny, budou blikat, stisknutím tlačítka UP nebo DOWN změňte hodnotu, stisknutím tlačítka MODE přejděte k dalšímu nastavení. Pořadí nastavení je venkovní HI teplota > venkovní LO teplota.

22. PŘEDBĚŽNÉ UPOZORNĚNÍ NA NÁMRAZU

Je-li upozornění na námrazu aktivováno, zazní alarm po dobu přibl. 3 sekund a ikona bude blikat, dokud bude venkovní teplota mezi -1.0 a +3.0 °C.

23. HODNOTY TEPLOTY MAX/MIN

Maximální a minimální naměřené hodnoty vnitřní a venkovní teploty a také vlhkosti ukládá základní stanice po dobu 24 hodin:

1. V normálním režimu stiskněte tlačítko UP pro kontrolu záznamu maximální a minimální teploty a vlhkosti.
2. Při kontrole záznamu Max/Min stiskněte a podržte tlačítko UP pro vymazání záznamu.

24. PODSVÍCENÍ/ZTLUMENÍ DISPLEJE

1. V režimu *bateriového napájení*, stiskněte tlačítko SNZ/LIGHT pro zapnutí podsvícení přibližně na 5 sekund.
2. Při *síťovém provozu*, v případě potřeby několikrát stiskněte tlačítko SNZ/LIGHT pro ztlumení podsvícení ve třech krocích (slabé/střední/silné) nebo pro vypnutí podsvícení.

25. LIKVIDACE



Obalové materiály likvidujte podle jejich typu. Informace o správné likvidaci získáte od poskytovatele služeb likvidace komunálního odpadu nebo od agentury pro životní prostředí.



Elektronická zařízení nelikvidujte v domovním odpadu!

Podle evropské směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a její transpozice do vnitrostátního práva musí být použitá elektrická zařízení shromažďována odděleně a recyklována způsobem šetrným k životnímu prostředí.



Baterie a dobíjecí baterie nesmí být likvidovány s domovním odpadem. Ze zákona jste povinni odevzdat použité baterie a akumulátory a po použití je můžete bezplatně vrátit buď v našem prodejním místě, nebo v jeho bezprostřední blízkosti (např. v obchodě nebo v obecních sběrných místech). Baterie a akumulátory jsou označeny přeškrtnutou popelnicí a chemickým symbolem znečišťující látky, "Cd" znamená kadmium, "Hg" znamená rtuť a "Pb" znamená olovo.



Cd¹



Hg²



Pb³

26. TECHNICKÉ ÚDAJE

Základní stanice

Napájení	Přes 5V AC napájecí adaptér, volitelně: 3x baterie, AAA/LR03 1.5 V
Rádiový časový signál	DCF
Počet senzorů	maximálně 3 (1 senzor součástí dodávky)
Jednotka teploty	°C/°F
Rozsah měření teploty	-0°C ~ 50°C
Rozsah měření vlhkosti	20% až 90% (RH)
Rozlišení vlhkosti	1% HR
Rozsah měření barometru	800 hPa až 1100 hPa (23.62 inHg až 32.49 inHg)
Zobrazení času	HH:MM
Formát času	12 nebo 24 hodin
Rozměry	159 x 112 x 26 mm (W x H x D)
Hmotnost	268 g (bez baterií a napájecího adapté- ru)

Bezdrátový senzor

Napájení	2x baterie, AAA/LR03 1.5 V (vyžadováno, není součástí dodávky)
Přenosová frekvence	433 MHz
Dosah RF přenosu	30 m
Maximální RF výkon	pod 10mW
Jednotka teploty	°C/°F
Rozsah měření teploty	-40°C – 70°C
Rozsah měření vlhkosti	20% až 90% (RH)
Rozlišení vlhkosti	1% HR
Rozměry	65 x 71 x 23 mm (W x H x D)
Hmotnost	50g (bez baterií)

27. ZÁRUKA

Běžná záruční doba je 2 roky a začíná dnem nákupu. Chcete-li využít prodlouženou dobrovolnou záruční dobu uvedenou na dárkové krabici, je nutná registrace na našich webových stránkách. Úplné záruční podmínky, informace o prodloužení záruční doby a podrobnosti o našich službách najdete na **www.bresser.de/warranty_terms**.

Běžná záruční doba pro tento výrobek je 5 let a začíná dnem nákupu.

Doklad o nákupu (účtenku/fakturu) pečlivě uschovejte jako doklad o nákupu.

Během záruční doby budou vadná zařízení přijata vaším místním specializovaným obchodem. Případně můžete kontaktovat servisní středisko e-mailem na adreseservice@bresser.de. Zde najdete podrobné informace o možném vrácení. V případě záruční reklamace obdržíte vždy bezplatně zpět nové nebo opravené zařízení. O tom, zda zařízení opravit nebo vyměnit, rozhoduje ručitel.

Záruka zaniká, pokud jsou vady předmětu koupě způsobeny následujícími okolnostmi:

- nesprávné používání
- nedbalostní nebo úmyslné poškození vlastním zaviněním a/ nebo neoprávněnými třetími stranami
- nedbalostní nebo úmyslné poškození kupujícím a/nebo třetími stranami
- Opravy nebo úpravy provedené třetími stranami bez naší objednávky
- Změny nebo poškození v důsledku vyšší moci (bouře, krupobití, požár, výpadek proudu, blesk, záplavy, škody způsobené sněhem, mráz a jiné účinky způsobené zvířaty atd.)

Záruka je rovněž neplatná, pokud je předložen poškozený a/ nebo nečitelný či neúplný doklad o nákupu. Zákonné záruční nároky, jejichž uplatnění je bezplatné, zůstávají nedotčeny.

Ručitelem je BRESSER GmbH, Gutenbergstr. 2, 46414 Rhede, Germany.

Po uplynutí záruční doby máte také možnost zaslat vadné zařízení k opravě. Opravy po uplynutí záruční doby jsou zpoplatněny. Před provedením opravy od nás obdržíte odhad nákladů.

V případě vrácení vezměte prosím na vědomí následující:

Před vrácením položky prosím kontaktujte servisní středisko prostřednictvím našeho e-mailu service@bresser.de! Ujistěte se, že je položka odeslána pečlivě zabalená. Pokud je to možné, použijte originální obal. Vyplňte níže uvedený formulář pro vrácení a přiložte jej k zásilce spolu s kopií dokladu o koupi.

Nevyplacené zásilky nelze přijmout!

Servisní místo:

Bresser GmbH Returns Processing Gutenbergstr. 2 D — 46414 Rhede Germany

28. CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Bresser GmbH tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení s číslem položky 10884 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění CE prohlášení o shodě je k dispozici na následující webové adrese: www.bresser.de/download/10884/CE/10884_CE.pdf

Bresser GmbH
Gutenbergstraße 2
46414 Rhede · Germany
www.bresser.de

   @BresserEurope



Bresser UK Ltd.
Suite 3G, Eden House
Enterprise Way
Edenbridge, Kent TN8 6HF
United Kingdom