

MeteoTemp Baro HZ Wetterstation/Weather Station





DE DOWNLOADS:

Produktinfos, Anleitungen (auch in anderen Sprachen), Garantie, Problemlösungen, Ratgeber, FAQ, Experimente und Downloads.

EN DOWNLOADS:

Product information, instructions (also in other languages), warranty, troubleshooting, guides, FAQ, experiments and downloads.

FR TÉLÉCHARGEMENTS:

Informations produit, notices (aussi dans d'autres langues), garantie, solutions aux problèmes, guides, FAQ, expériences et téléchargements.

NL DOWNLOADS:

Productinformatie, handleidingen (ook in andere talen), garantie, probleemoplossingen, gidsen, FAQ, experimenten en downloads.

IT DOWNLOAD:

Informazioni sul prodotto, istruzioni (anche in altre lingue), garanzia, soluzioni ai problemi, guide, FAQ, esperimenti e download.



INFO

www.bresser.de/P10884

ES DESCARGAS:

Información del producto, instrucciones (también en otros idiomas), garantía, solución de problemas, guías, preguntas frecuentes, experimentos y descargas.

PT DOWNLOADS:

Informações do produto, instruções (também em outros idiomas), garantia, soluções para problemas, guias, FAQ, experiências e downloads.

PL PLIKI DO POBRANIA:

Informacje o produkcie, instrukcje (również w innych językach), gwarancja, rozwiązywanie problemów, poradniki, FAQ, eksperymenty i pliki do pobrania.

SE NEDLADDNINGAR:

Produktinformation, instruktioner (även på andra språk), garanti, felsökning, guider, FAQ, experiment och nedladdningar.

FI LATAUKSET:

Tuotetiedot, ohjeet (myös muilla kielillä), takuu, ongelmanratkaisu, oppaat, UKK, kokeet ja lataukset.



SERVICE

www.bresser.de/S10884



FR

**Cet appareil,
ses accessoires
et piles
se recyclent**

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FSC
www.fsc.org

MIX

Paper | Supporting
responsible forestry

FSC® C144615

DE BEDIENUNGSANLEITUNG.....4

EN INSTRUCTION MANUAL 26

INHALTSVERZEICHNIS

1. Impressum	6
2. Merkmale	6
3. Zu dieser Bedienungsanleitung	7
4. Teileübersicht und Lieferumfang	8
5. Bildschirmanzeige	10
6. Stromversorgung	11
7. Anschließen von Funksensoren	12
8. Batteriestandsanzeige	13
9. Automatische Zeiteinstellung	13
10. Manuelle Zeiteinstellung	14
11. Zeitzoneneinstellung	14
12. Alarmeinstellung	15
13. Schlummerfunktion	15
14. Anzeigewechsel °C/°F	15
15. Stadt einstellen	16
16. Mondphasen	17
17. Sonnenaufgang/Sonnenuntergang	17
18. Gezeiten	18
19. Wettertrend	18
20. Barometrischer / atmosphärischer Druck	19
21. Einschalten des Temperaturalarms und/oder Eisalarms ...	20
22. Eis-Voralarm	21
23. MAX/MIN-Temperaturwerte	21
24. Hintergrundbeleuchtung/Display-Dimmung	21
25. Entsorgung	21
26. Technische Daten	22
27. Garantie	23
28. CE-Konformitätserklärung	25

1. IMPRESSUM

Bresser GmbH
Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
Deutschland
www.bresser.de

Bei Garantieansprüchen oder Serviceanfragen beachten Sie bitte die Informationen zu "Garantie" und "Service" in dieser Dokumentation. Wir bitten um Verständnis, dass unaufgeforderte Rücksendungen nicht bearbeitet werden können. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

©2025 Bresser GmbH

Alle Rechte vorbehalten.

Die Vervielfältigung dieser Dokumentation - auch auszugsweise - in jeglicher Form (z. B. Fotokopie, Druck usw.) sowie die Verwendung und Verbreitung mittels elektronischer Systeme (z. B. Bilddatei, Website usw.) ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herstellers ist untersagt.

Die in dieser Dokumentation verwendeten Bezeichnungen und Markennamen der jeweiligen Unternehmen sind in der Regel durch Handels-, Marken- und/oder Patentrecht in Deutschland, der Europäischen Union und/oder anderen Ländern geschützt

2. MERKMALE

- Funkgesteuert mit DCF-Signalempfang
- 6 verschiedene Wettervorhersagesymbole
- Barometrische Aufzeichnung über 12 Stunden
- 5 Sprachen der Wochentagsanzeige
- 12/24H
- °C/°F

-
- Innen-/Außentemperatur
 - Luftfeuchtigkeit innen/außen
 - Aufzeichnung der maximalen und minimalen Temperatur und Luftfeuchtigkeit
 - Anzeige für niedrigen Batteriestand
 - Temperatur- und Luftfeuchtigkeitstrend
 - Außentemperaturalarm
 - Wettertrendanzeige
 - Doppelwecker mit Schlummerfunktion
 - Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeit
 - Zeitzone
 - 3-stufige Hintergrundbeleuchtung

3. ZU DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG

HINWEIS

Diese Bedienungsanleitung ist als Bestandteil des Geräts zu betrachten.

Lesen Sie die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät verwenden.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Wenn das Gerät verkauft oder weitergegeben wird, muss die Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer/Benutzer des Produkts weitergegeben werden.

4. TEILEÜBERSICHT UND LIEFERUMFANG

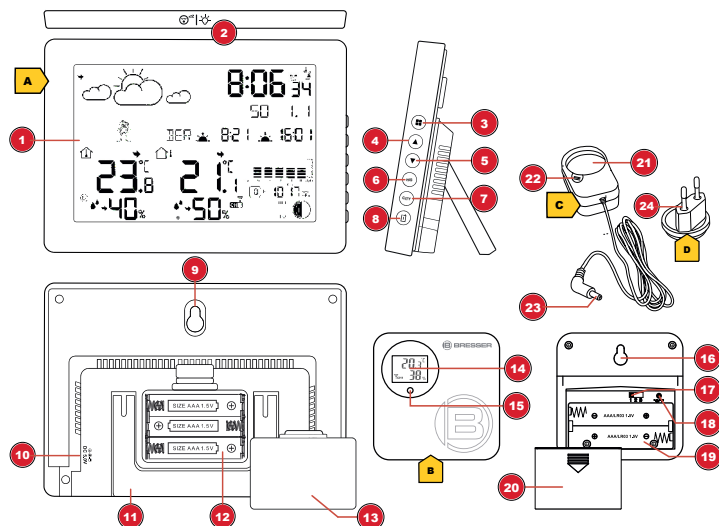


Abbildung 1: Alle Teile der Basisstation und des Sensors

1	Display	2	SNOOZE/LIGHT-Taste (Schlummerfunktion einstellen / Displayhelligkeit anpassen)
3	MODE-Taste (Alarm 1, Alarm 2 anzeigen)	4	UP-Taste (Wert erhöhen oder MAX/MIN anzeigen)
5	DOWN-Taste (Wert verringern oder Temperatur-/Frostalarm aktivieren/deaktivieren)	6	HIS-Taste (Barometerwert der letzten 12 Stunden)
7	CITY-Taste (für Mondphasen, Gezeiten, Sonnenuntergang und Sonnenaufgang)	8	CHANNEL-Taste (Kanalauswahl, CH1, CH2, CH3, Kanalzyklus)
9	Wandmontageöffnung	10	DC-Netzanschlussbuchse
11	Standfuß	12	Batteriefach

13	Batteriefachabdeckung	14	Display (Funksensor)
15	Funktionsanzeige	16	Wandmontageöffnung
17	Schiebeschalter zur Kanalauswahl	18	°C/°F-Taste (Anzeigewechsel zwischen °C und °F)
19	Batteriefach (Funksensor)	20	Batteriefachabdeckung (Funksensor)
21	Adapterhalterung	22	Verriegelungstaste
23	DC-Hohlstecker	24	Eurostecker-Adapter

Lieferumfang: Wetterstation (A), Thermo-/Hygrosensor (B), Netzteil (C) mit Eurostecker-Adapter (D)
 Station: 3 Stk. Micro-Batterien (1.5V, Typ AAA/LR03) (enthalten)
 (optional) Sensor: 2 Stk. Micro-Batterien (1.5V, Typ AAA/LR03) (enthalten)

5. BILDSCHIRMANZEIGE

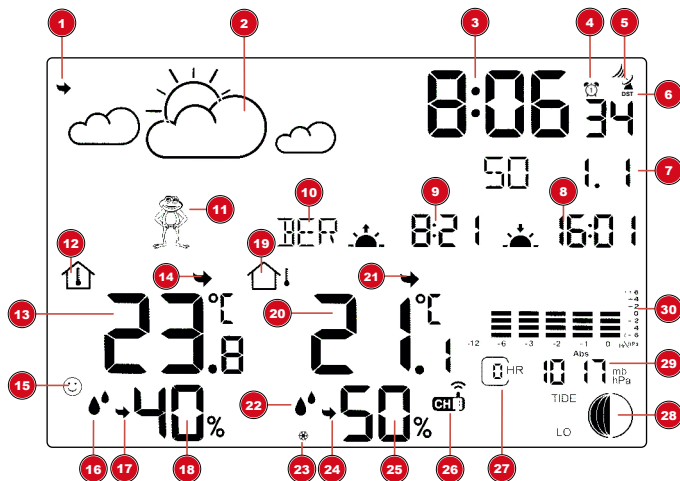


Abbildung 2: Bildschirmanzeige der Basisstation

1	Trendpfeil Wettervorhersage	2	Grafische Wittertrendsanzeige für die nächsten 12 Stunden
3	Aktuelle Uhrzeit	4	Alarm aktiv
5	Symbol für das Funksignal	6	Symbol für aktive Sommerzeit (DST)
7	Wochentag, Tag, Monat	8	Zeit des Sonnenuntergangs
9	Zeit des Sonnenaufgangs	10	Stadtauswahl (für Mondphasen, Gezeiten, Sonnenuntergang und Sonnenaufgang)
11	Symbol Wetterfrosch	12	Symbol Innentemperatur
13	Innentemperatur	14	Trendpfeil Innentemperatur
15	Komfortanzeige (Klima)	16	Symbol Luftfeuchtigkeit
17	Trendpfeil Luftfeuchtigkeit (innen)	18	Luftfeuchtigkeit (innen)
19	Symbol Außentemperatur	20	Außentemperatur

21	Trendpfeil Außentemperatur	22	Symbol Luftfeuchtigkeit (außen)
23	Eiswarnung (Frostwarnung)	24	Trendpfeil Luftfeuchtigkeit (außen)
25	Luftfeuchtigkeit (außen)	26	Ausgewählter Kanal des Funk-sensors
27	Stundenanzeige für Barometerwert	28	Mondphasen / Gezeiten
29	Barometer (Luftdruck)	30	Histogramm

6. STROMVERSORGUNG

Basisgerät

1. Stecken Sie den DC-Stecker in die Anschlussbuchse am Basisgerät.
2. Stecken Sie den Eurostecker in die Netzsteckdose.
3. Das Gerät wird direkt eingeschaltet.
4. Warten Sie, bis die Innentemperatur auf dem Basisgerät angezeigt wird.

HINWEIS! Für den Dauerbetrieb wird die Netzstromversorgung empfohlen. Alternativ ist auch ein Betrieb mit Batterien möglich, um die Zeiteinstellung bei einem Stromausfall beizubehalten. Im Batteriebetrieb wird die Station nach 6 Sekunden in den Energiesparmodus versetzt und die Displayanzeige deaktiviert. Das Display kann durch Drücken der Schlummertaste wieder aktiviert werden.

Gehen Sie für den Batteriebetrieb wie folgt vor:

5. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung.
6. Legen Sie Batterien in das Batteriefach ein. Achten Sie darauf, dass die Batterien korrekt ausgerichtet sind (+/- Pole).
7. Setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder auf.
8. Warten Sie, bis die Innentemperatur auf dem Basisgerät angezeigt wird.

HINWEIS! Beim Wechsel der Art der Stromversorgung (Netzstrom oder Batterien) wird die Stromversorgung aus tech-

nischen Gründen vorübergehend unterbrochen. Alle zuvor vorgenommenen Einstellungen gehen verloren.

Funksensor

9. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung.
10. Legen Sie Batterien in das Batteriefach ein. Achten Sie darauf, dass die Batterien korrekt ausgerichtet sind (+/- Pole).
11. Schieben Sie den Kanalschieberegler auf den gewünschten Kanal.

HINWEIS! Diese Wetterstation kann mit einem oder mehreren Funksensoren betrieben werden. Jeder angeschlossene Funksensor muss auf einem anderen Kanal betrieben werden. Wenn nur ein Funksensor angeschlossen ist, sollte er auf Kanal 1 betrieben werden.

12. Setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder auf.

7. ANSCHLIESSEN VON FUNKSENSOREN

Die Wetterstation kann die Messwerte von bis zu 3 Funksensoren* desselben Typs anzeigen. Jeder Funksensor muss auf einen separaten Kanal eingestellt werden. Gehen Sie zum Einstellen des Kanals wie folgt vor:

1. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung des Funksensors.
2. Stellen Sie den Kanalwahlschalter auf den gewünschten Kanal (1, 2 oder 3).
3. Bringen Sie die Batteriefachabdeckung wieder an.
4. Drücken Sie die CHANNEL-Taste an der Basisstation mehrmals, um die Messwerte der einzelnen Kanäle anzuzeigen oder zwischen ihnen zu wechseln. Der ausgewählte Kanal wird jeweils im Display angezeigt.
5. Drücken Sie die CHANNEL-Taste ca. 3 Sekunden lang, um die Suche nach einem Sensor zu starten.

HINWEIS! Jeder angeschlossene Funksensor muss auf einen anderen Kanal eingestellt werden. Wenn nur ein Funksensor angeschlossen ist, sollte er auf Kanal 1 eingestellt werden.

*ein Funksensor im Lieferumfang enthalten, weitere optional erhältlich

8. BATTERIESTANDSANZEIGE

1. Wenn der Ladezustand der Batterien in der Basisstation oder im Funksensor einen kritischen Stand erreicht, erscheint das Batteriestandssymbol im entsprechenden Bereich des Displays.
2. Wenn Sie einen Batteriesatz austauschen, entfernen Sie immer die Batterien aus dem anderen Teil des Geräts und setzen Sie sie in der richtigen Reihenfolge wieder ein (siehe Kapitel "Stromversorgung einrichten"). Ersetzen Sie die zu wechselnden Batterien im entsprechenden Geräteteil durch einen vollständig neuen Satz mit voller Kapazität. Dadurch wird sichergestellt, dass die Verbindung zwischen den Geräten wieder korrekt hergestellt wird.

9. AUTOMATISCHE ZEITEINSTELLUNG

Nachdem die Stromversorgung wiederhergestellt wurde, sucht das Gerät automatisch nach dem Funksignal. Es dauert ungefähr 3-8 Minuten, bis dieser Vorgang abgeschlossen ist.

Wenn das Funksignal korrekt empfangen wird, werden Datum und Uhrzeit automatisch eingestellt und das Empfangssymbol wird angezeigt.

Wenn kein Funksignal empfangen wurde, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die UP-Taste ca. 2 Sekunden lang, um den Empfang des Funksignals erneut zu starten.

-
2. Drücken Sie die UP-Taste ca. 2 Sekunden lang, um den Empfang des Funksignals erneut zu starten.
 3. Wenn weiterhin kein Funksignal empfangen wird, muss die Uhrzeit manuell eingestellt werden.

10. MANUELLE ZEITEINSTELLUNG

1. Halten Sie die MODE-Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um den Zeiteinstellungsmodus aufzurufen.
2. Einzustellende Ziffern blinken.
3. Drücken Sie die UP- oder DOWN-Taste, um den Wert zu ändern.
4. Drücken Sie die MODE-Taste, um zu bestätigen und mit der nächsten Einstellung fortzufahren.
5. Reihenfolge der Einstellungen:
6. 12/24h-Format > Temperatureinheit > Barometereinheit > Zeitzone > Stunde > Minute > Jahr > Monat > Datum > Sprache für Wochentagsanzeige (GE, EN, IT, FR, SP)
7. Drücken Sie abschließend die MODE-Taste, um die Einstellungen zu speichern und den Einstellmodus zu verlassen.
8. Drücken Sie im Normalmodus die MODE-Taste, um die Alarmzeit zu überprüfen.

11. ZEITZONENEINSTELLUNG

Um eine andere Zeitzone einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die MODE-Taste ca. 3 Sekunden lang, um in den Zeiteinstellmodus zu gelangen.
2. Drücken Sie mehrmals die MODE-Taste, bis die Zeitversatzeinstellung 00 Hr (Zeitversatz) im Display erscheint.
3. Drücken Sie die UP- oder DOWN-Taste, um die gewünschte Zeitabweichung in Stunden (-2 bis +2 Stunden) auszuwählen.
4. Drücken Sie abschließend die MODE-Taste, um die Einstellungen zu speichern und den Einstellmodus zu verlassen.

12. ALARMEINSTELLUNG

1. Drücken Sie im Normalmodus die MODE-Taste, um die Alarmzeit zu überprüfen.
2. Wenn Sie die Alarmzeit überprüft haben, drücken Sie die UP-Taste, um den Alarm ein- oder auszuschalten.
3. Wenn Sie den Alarmmodus aufrufen, halten Sie die MODE-Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Alarmeinstellmodus zu gelangen. Die einzustellenden Ziffern blinken. Drücken Sie die UP- oder DOWN-Taste, um den Wert zu ändern. Drücken Sie die MODE-Taste, um zu bestätigen und mit der nächsten Einstellung fortzufahren. Reihenfolge der Einstellungen: Stunde> Minute. Drücken Sie die MODE-Taste, um die Einstellungen zu speichern und den Alarmeinstellmodus zu verlassen.

13. SCHLUMMERFUNKTION

1. Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie die Taste SNZ, um die Schlummerfunktion zu aktivieren. Der Alarm ertönt nach 5 Minuten erneut.
2. Drücken Sie eine beliebige andere Taste, wenn der Alarm ertönt, um den Alarm zu unterbrechen, bis die Alarmzeit erneut erreicht wird.

14. ANZEIGEWECHELSEL °C/°F

• Basisstation

Drücken Sie im normalen Anzeigemodus die Taste °C/°F, um die Temperaturanzeige zwischen °C und °F umzuschalten.

• Funksensor

Öffnen Sie das Batteriefach.

Drücken Sie die Taste °C/°F, um die Temperaturanzeige zwischen °C und °F umzuschalten.

Schließen Sie das Batteriefach.

15. STADT EINSTELLEN

Stellen Sie die Stadt in Ihrer Nähe wie folgt manuell ein, um sicherzustellen, dass die Mondphasen, Gezeiten sowie Sonnenuntergang und Sonnenaufgang korrekt angezeigt werden.

1. Drücken Sie die Taste [CITY].
2. Drücken Sie die Taste [UP] oder [DOWN], um die gewünschte Stadt einzustellen.
3. Drücken Sie die Taste [CITY] erneut.

Eigene Stadt einstellen

4. Halten Sie im Normalmodus die Taste [CITY] etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Einstellmodus zu gelangen. Das einzustellende Feld blinkt.
5. Drücken Sie die Taste [UP] oder [DOWN], um den Wert zu ändern.
6. Drücken Sie die Taste [CITY], um mit der nächsten Einstellung fortzufahren.
7. Reihenfolge der Einstellungen: erster Buchstabe des Stadtnamens (A-Z) > zweiter Buchstabe des Stadtnamens (A-Z) > dritter Buchstabe des Stadtnamens (A-Z) > Zeitzone (Differenz zu GMT) > Längengrad > Breitengrad
8. Drücken Sie abschließend die Taste [CITY], um die Einstellungen zu speichern und den Einstellmodus zu verlassen.

Stadtabkürzung

Eine Liste der Städte finden Sie als PDF-Datei unter: www.bres-ser.de/download/city_codes

16. MONDPHASEN

Auf der Nordhalbkugel nimmt der Mond von rechts zu (der Teil des Mondes, den wir nach Neumond leuchtend sehen). Dies liegt daran, dass sich die von der Sonne beleuchtete Seite des Mondes auf der Nordhalbkugel von rechts nach links bewegt. Auf der Südhalbkugel bewegt sie sich jedoch von links nach rechts. Die beiden nachstehenden Tabellen zeigen die Darstellungen der Mondphasen.

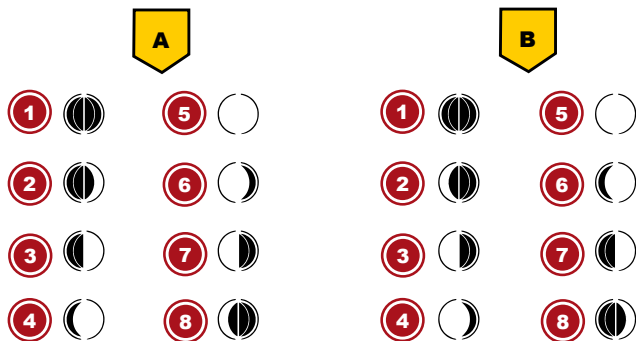


Abbildung 3:(A) Nordhalbkugel, (B) Südhalbkugel

1	Neumond	2	Zunehmende Sichel
3	Erstes Viertel	4	Zunehmender Dreiviertelmond
5	Vollmond	6	Abnehmender Dreiviertelmond
7	Letztes Viertel	8	Abnehmende Sichel

17. SONNENAUFGANG/SONNENUNTERGANG

Die Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang werden neben den Symbolen für  (Sonnenaufgang) und .

(Sonnenuntergang) entsprechend dem eingestellten Standort angezeigt.

18. GEZEITEN

Die Gezeiten sind die Wasserbewegungen der Ozeane, die durch die von Mond und Sonne erzeugten Gezeitenkräfte in Verbindung mit der Erdrotation verursacht werden.

Der aktuelle Gezeitenstand wird neben der Mondphase entsprechend dem eingestellten Standort wie folgt angezeigt:

HI	Höchster Gezeitenwasserstand (Flut)
MID	Mittlerer Gezeitenwasserstand
LO	Niedrigster Gezeitenwasserstand (Ebbe)

19. WETTERTREND

Aus den Messwerten wird ein Wettertrend für die nächsten 12-24 Stunden berechnet und wie folgt grafisch angezeigt:



Abbildung 4: Die Wettertrendanzeigen auf dem Display der Basisstation

Bedeutung der Symbole (von links nach rechts):

sonnig / teilweise bewölkt / bewölkt / Regen / Gewitter / Schnee

Wetterfrosch



Abbildung 5: Das Wetterfrosch-Symbol als Wettertrendanzeige auf dem Display der Basisstation

Bedeutung der Symbole (von links nach rechts):

Sommertemperaturen, Hitze / angenehme Temperaturen /
unangenehme Temperaturen / Wintertemperaturen, Kälte

20. BAROMETRISCHER / ATMOSPHÄRISCHER DRUCK

Der atmosphärische Druck (im Folgenden als "Luftdruck" bezeichnet) ist der Druck an jedem Ort auf der Erde, der durch das Gewicht der darüberliegenden Luftschicht verursacht wird. Der Luftdruck ist proportional zum durchschnittlichen Druck und nimmt mit zunehmender Höhe allmählich ab. Meteorologen verwenden Barometer, um den Luftdruck zu messen. Da das Wetter stark von Änderungen des Luftdrucks abhängt, ist es möglich, aus den gemessenen Änderungen des Luftdrucks eine Wettervorhersage zu erstellen.

Um einen allgemein gültigen Luftdruck zu erhalten, wird dieser auf Meereshöhe umgerechnet. Dieser berechnete Wert ist dann der allgemein bekannte barometrische Luftdruck.

Ermitteln Sie den Wert des Luftdrucks über dem Meeresspiegel (entspricht auch dem relativen Luftdruck Ihres Standorts) beim örtlichen Wetterdienst, im Internet oder aus anderen Quellen.

- Drücken Sie im normalen Anzeigemodus die HISTORY-Taste, um den Barometerwert der letzten 12 Stunden zu überprüfen.
- Halten Sie im Normalmodus die HISTORY-Taste gedrückt, um die Art des Luftdrucks auszuwählen, und drücken Sie die UP- oder DOWN-Tasten, um zwischen absolutem Druck und relativem Druck zu wählen.

-
- Wenn Sie den Modus für relativen Druck aufrufen, drücken Sie einmal die HISTORY-Taste, um den Barometerwert zu ändern. Drücken Sie die UP- oder DOWN-Taste, um den Wert zu ändern.

HINWEIS

- Das eingebaute Barometer registriert Änderungen des absoluten Luftdrucks, die durch die Umgebung verursacht werden. Auf der Grundlage der gesammelten Daten kann eine Vorhersage für die Wetterbedingungen in den nächsten 12 Stunden erstellt werden. Die Wetteranzeigen ändern sich entsprechend dem ermittelten absoluten Luftdruck bereits nach einer Stunde Betrieb.
- Hoher Luftdruck ist immer mit schönem Wetter verbunden, während niedriger Luftdruck auf regnerisches Wetter hinweist.

21. EINSCHALTEN DES TEMPERATURALARMS UND/ODER EISALARMS

1. Drücken Sie im normalen Anzeigemodus die DOWN-Taste, um den Temperaturalarm, den Eisalarm oder beide nacheinander zu aktivieren oder zu deaktivieren.
2. Halten Sie im Normalmodus die DOWN-Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Einstellmodus für den Außentemperaturalarm zu gelangen; die einzustellenden Ziffern blinken. Drücken Sie die UP- oder DOWN-Taste, um den Wert zu ändern, drücken Sie die MODE-Taste, um zur nächsten Einstellung zu wechseln. Die Reihenfolge der Einstellungen ist Außentemperatur HI > Außentemperatur LO.

22. EIS-VORALARM

Wenn der Eisalarm aktiviert ist, ertönt ein Alarm ca. 3 Sekunden lang und das Symbol blinkt, solange die Außentemperatur zwischen -1.0 und +3.0 °C liegt.

23. MAX/MIN-TEMPERATURWERTE

Die maximalen und minimalen Messwerte für Innen- und Außentemperatur sowie für die Luftfeuchtigkeit werden von der Basisstation über einen Zeitraum von 24 Stunden gespeichert:

1. Drücken Sie im Normalmodus die UP-Taste, um die Aufzeichnung der maximalen und minimalen Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu prüfen.
2. Halten Sie beim Prüfen der Max/Min-Aufzeichnung die UP-Taste gedrückt, um die Aufzeichnung zu löschen.

24. HINTERGRUNDBELEUCHTUNG/DISPLAY-DIMMUNG

1. Im *Batteriebetrieb* drücken Sie die SNZ/LIGHT-Taste, um die Hintergrundbeleuchtung für etwa 5 Sekunden zu aktivieren.
2. Bei *Netzbetrieb* drücken Sie bei Bedarf mehrmals die SNZ/LIGHT-Taste, um die Hintergrundbeleuchtung in drei Stufen (schwach/mittel/stark) zu dimmen oder zu deaktivieren.

25. ENTSORGUNG



Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien entsprechend ihrer Art. Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung erhalten Sie beim kommunalen Entsorgungsdienstleister oder Umweltamt.



Entsorgen Sie elektronische Geräte nicht im Hausmüll!
Gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen gebrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.



Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben, und können diese nach Gebrauch entweder in unserer Verkaufsstelle oder in unmittelbarer Nähe (z. B. im Handel oder bei kommunalen Sammelstellen) kostenlos zurückgeben.
Batterien und Akkumulatoren sind mit einer durchgestrichenen Mülltonne und dem chemischen Symbol des Schadstoffs gekennzeichnet, "Cd" steht für Cadmium, "Hg" steht für Quecksilber und "Pb" steht für Blei.



Cd¹



Hg²



Pb³

26. TECHNISCHE DATEN

Basisstation

Stromversorgung	Über 5V-AC-Netzadapter, optional: 3x Batterien, AAA/LR03 1.5 V
Funkuhrzeitsignal	DCF
Anzahl der Sensoren	maximal 3 (1 Sensor enthalten)
Temperatureinheit	°C/°F
Temperaturmessbereich	-0°C ~ 50°C
Luftfeuchtigkeitsmessbereich	20% bis 90% (RH)
Luftfeuchtigkeitsauflösung	1% HR
Barometer-Messbereich	800 h Pa bis 1100 h Pa (23.62 in Hg bis 32.49 in Hg)
Zeitanzeige	HH: MM
Zeitformat	12 oder 24 Stunden
Abmessungen	159 x 112 x 26 mm (W x H x D)
Gewicht	268 g (ohne Batterien und Netzadapter)

Funksensor

Stromversorgung	2x Batterien, AAA/LR03 1.5 V (erforderlich, nicht enthalten)
Übertragungsfrequenz	433 MHz
RF-Übertragungsbereich	30 m
Maximale RF-Leistung	unter 10m W
Temperatureinheit	°C/°F
Temperaturmessbereich	-40°C – 70°C
Luftfeuchtigkeitsmessbereich	20% bis 90% (RH)
Luftfeuchtigkeitsauflösung	1% HR
Abmessungen	65 x 71 x 23 mm (W x H x D)
Gewicht	50g (ohne Batterien)

27. GARANTIE

Die reguläre Garantiezeit beträgt 2 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs. Um von einer erweiterten freiwilligen Garantiezeit zu profitieren, wie auf der Geschenkverpackung angegeben, ist eine Registrierung auf unserer Website erforderlich. Die vollständigen Garantiebedingungen sowie Informationen zur Verlängerung der Garantiezeit und Einzelheiten zu unseren Serviceleistungen finden Sie unter **www.bresser.de/warranty_terms**.

Die reguläre Garantiezeit für dieses Produkt beträgt 5 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs.

Bitte bewahren Sie den Kaufnachweis (Kassenbeleg/Rechnung) sorgfältig als Kaufnachweis auf.

Während der Garantiezeit werden defekte Geräte von Ihrem örtlichen Fachgeschäft angenommen. Alternativ können Sie das Service-Center per E-Mail kontaktieren unter service@bresser.de. Hier finden Sie detaillierte Informationen zu einer möglichen Rücksendung. Im Garantiefall erhalten Sie stets ein neues oder repariertes Gerät kostenlos zurück. Es liegt im Ermessen des

Garantiegebers, ob das Gerät repariert oder ersetzt wird. Die Garantie erlischt, wenn Mängel am Kaufgegenstand auf folgende Umstände zurückzuführen sind:

- unsachgemäße Verwendung
- fahrlässige oder vorsätzliche Beschädigung durch eigenes Verschulden und/oder unbefugte Dritte
- fahrlässige oder vorsätzliche Beschädigung durch den Käufer und/oder Dritte
- Reparaturen oder Änderungen, die von Dritten ohne unseren Auftrag durchgeführt wurden
- Änderungen oder Schäden aufgrund höherer Gewalt (Sturm, Hagel, Feuer, Stromausfall, Blitzschlag, Überschwemmung, Schneeschäden, Frost und andere durch Tiere verursachte Einwirkungen usw.)

Die Garantie erlischt ebenfalls, wenn ein beschädigter und/oder unleserlicher oder unvollständiger Kaufnachweis vorgelegt wird.

Gesetzliche Gewährleistungsansprüche, deren Geltendmachung kostenlos ist, bleiben unberührt.

Garantiegeber ist die BRESSER GmbH, Gutenbergstr. 2, 46414 Rhede, Deutschland.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, ein defektes Gerät zur Reparatur einzusenden. Reparaturen nach Ablauf der Garantiezeit sind kostenpflichtig. Sie erhalten von uns vor Durchführung der Reparatur einen Kostenvoranschlag.

Bei einer Rücksendung beachten Sie bitte Folgendes:

Kontaktieren Sie vor der Rücksendung eines Artikels bitte das Service-Center über unsere E-Mail service@bresser.de! Stellen Sie sicher, dass der Artikel sorgfältig verpackt versendet wird. Verwenden Sie nach Möglichkeit die Originalverpackung. Füllen

Sie das untenstehende Rücksendeformular aus und legen Sie es zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs der Sendung bei.
Unfreie Sendungen können nicht angenommen werden!

Servicestelle:

Bresser GmbH Retourenbearbeitung Gutenbergstr. 2 D —
46414 Rhede Deutschland

28. CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Bresser GmbH erklärt hiermit, dass der Funkanlagentyp mit der Artikelnummer 10884 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der CE-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
www.bresser.de/download/10884/CE/10884_CE.pdf

TABLE OF CONTENTS

1. Imprint	28
2. Features	28
3. About this Instruction Manual	29
4. Parts overview and scope of delivery	30
5. Screen display	32
6. Power supply	33
7. Connecting remote sensors	34
8. Battery level indicator	35
9. Automatic time setting	35
10. Manual time setting	36
11. Time zone setting	36
12. Alarm setting	36
13. Snooze function	37
14. Display change °C/°F	37
15. Set city	37
16. Moon phases	38
17. Sunrise/sunset	39
18. Tides	39
19. Weather trend	40
20. Barometric / Atmospheric pressure	40
21. Switching on temperature alert and/or ice alert	42
22. Ice pre-alert	42
23. MAX/MIN temperature values	42
24. Backlight/Display dimming	43
25. Disposal	43
26. Technical data	44
27. Warranty	45
28. CE declaration of conformity	46

1. IMPRINT

Bresser GmbH
Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
Germany
www.bresser.de

For any warranty claims or service inquiries, please refer to the information on "Warranty" and "Service" in this documentation. We ask for your understanding that unsolicited returns cannot be processed.

Errors and technical changes excepted.

© 2025 Bresser GmbH

All rights reserved.

The reproduction of this documentation - even in extracts - in any form (e.g. photocopy, print, etc.) as well as the use and distribution by means of electronic systems (e.g. image file, website, etc.) without the prior written permission of the manufacturer is prohibited.

The designations and brand names of the respective companies used in this documentation are generally protected by trade, trademark and/or patent law in Germany, the European Union and/or other countries

2. FEATURES

- Radio-controlled with DCF signal reception
- 6 different weather forecast symbols
- Barometric recording over 12 hours
- 5 languages of the weekday display
- 12/24H
- °C/°F

-
- Indoor/outdoor temperature
 - Humidity indoor/outdoor
 - Recording of the maximum and minimum temperature and humidity
 - Low battery indicator
 - Temperature and humidity trend
 - Outdoor temperature alert
 - Weather trend display
 - Dual alarm clock with snooze function
 - Sunrise and sunset time
 - Time zone
 - 3-level backlight

3. ABOUT THIS INSTRUCTION MANUAL

NOTICE

These operating instructions are to be considered a component of the device.

Read the safety instructions and the instruction manual carefully before using this device.

Keep these instruction manual in a safe place for future reference. If the device is sold or passed on, the instruction manual must be passed on to any subsequent owner/user of the product.

4. PARTS OVERVIEW AND SCOPE OF DELIVERY

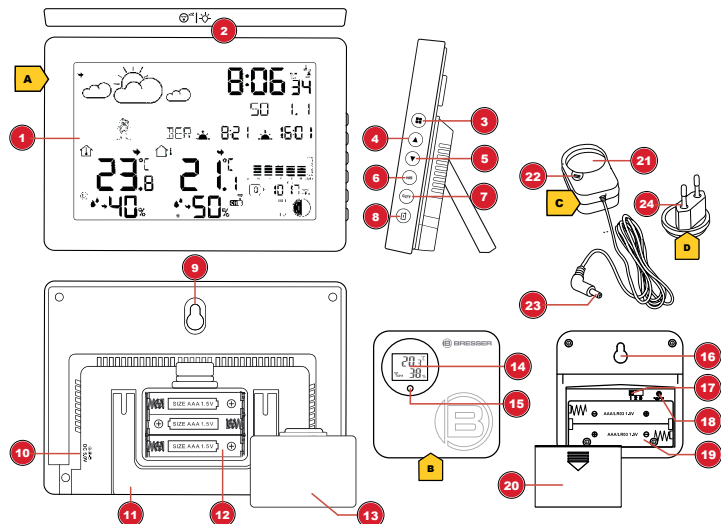


Illustration 1: All parts of the base station and the sensor

1	Display	2	SNOOZE/LIGHT button (set snooze function / adjust display brightness)
3	MODE button (display alarm 1, alarm 2)	4	UP button (increase value or MAX/MIN display)
5	DOWN button (reduce value or activate/deactivate temperature/frost alarm)	6	HIS button (barometer reading of the last 12 hours)
7	CITY button (for moon phases, tides, sunset and sunrise)	8	CHANNEL button (channel selection, CH1, CH2, CH3, channel cycle)
9	Wall mount hole	10	DC power socket
11	Stand	12	Battery compartment

13	Battery compartment cover	14	Display (wireless sensor)
15	Function indicator	16	Wall mount hole
17	Slide control for channel selection	18	°C/°F button (display change between °C and °F)
19	Battery compartment (wireless sensor)	20	Battery compartment cover (wireless sensor)
21	Adapter fixture	22	Locking button
23	DC barrel connector	24	Euro plug adapter

Scope of delivery:

Weather station (A), thermo/hygro sensor (B), power adapter (C) with Euro plug adapter (D)

Station: 3 pcs. Micro batteries (1.5V, type AAA/LR03) (included) (optional)

Sensor: 2 pcs. Micro batteries (1.5V, type AAA/LR03) (included)

5. SCREEN DISPLAY

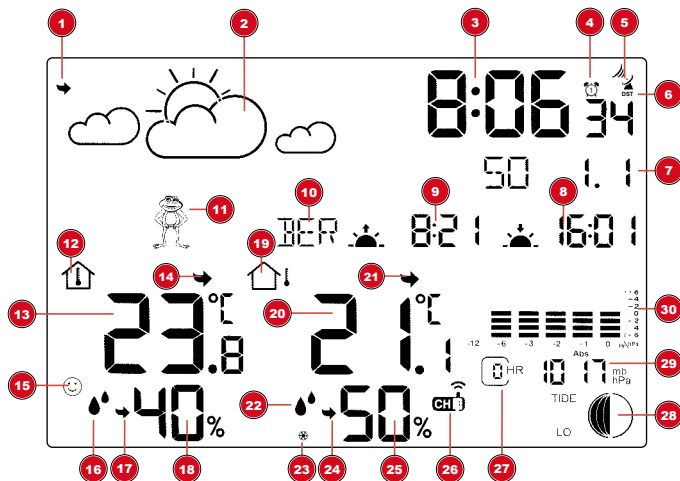


Illustration 2: Screen display of the base station

1	Trend arrow weather forecast	2	Graphical weather trend display for the next 12 hours
3	Current time	4	Alarm active
5	Icon for the radio signal	6	Icon for active daylight saving time (DST)
7	Weekday, day, month	8	Time of sunset
9	Time of sunrise	10	City selection (for moon phases, tides, sunset and sunrise)
11	Icon weather frog	12	Icon indoor temperature
13	Indoor temperature	14	Trend arrow indoor temperature
15	Comfort indicator (climate)	16	Icon humidity
17	Trend arrow humidity (indoor)	18	Humidity (indoor)
19	Icon outdoor temperature	20	Outdoor temperature
21	Trend arrow outdoor temperature	22	Icon humidity (outdoor)

23	Ice alert (frost warning)	24	Trend arrow humidity (outdoor)
25	Humidity (outdoor)	26	Selected channel of the wireless sensor
27	Hour display for barometer reading	28	Moon phases / tides
29	Barometer (air pressure)	30	Histogram

6. POWER SUPPLY

Base unit

1. Insert the DC plug into the connection socket on the base unit.
2. Insert the Euro plug into the mains power socket.
3. The device is powered on directly.
4. Wait until indoor temperature is displayed on the base unit.

NOTICE! For permanent operation, mains power supply is recommended. Alternatively, operation using batteries is also possible to maintain the time setting in the event of a power failure. In battery operation, the station is set to power saving mode after 6 seconds and the display indication is deactivated. The display can be reactivated by pressing the snooze button.

For battery operation, proceed as follows:

5. Remove the battery compartment cover.
6. Insert batteries into the battery compartment. Make sure that the batteries are correctly aligned (+/- poles).
7. Replace the battery compartment cover.
8. Wait until indoor temperature is displayed on the base unit.

NOTICE! When changing the type of power supply (mains power or batteries), the power supply is temporarily interrupted for technical reasons. All previously made settings will be lost.

Wireless sensor

9. Remove the battery compartment cover.
10. Insert batteries into the battery compartment. Make sure that the batteries are correctly aligned (+/- poles).
11. Move the channel slider to the desired channel.

NOTICE! This weather station can be operated with one or more wireless sensors. Each connected wireless sensor must be operated on a different channel. If only one wireless sensor is connected, it should be operated on channel 1.

12. Replace the battery compartment cover.

7. CONNECTING REMOTE SENSORS

The weather station can display the readings from up to 3 wireless sensors* of the same type. Each radio sensor must be set to a separate channel. Proceed as follows to set the channel:

1. Remove the battery compartment cover of the wireless sensor.
2. Set the channel selection switch to the desired channel (1, 2 or 3).
3. Re-attach the battery compartment cover.
4. Press the CHANNEL button on the base station several times to display the measured values for the individual channels or alternate between them. The selected channel is shown in the display each time.
5. Press the CHANNEL button for approx. 3 seconds to initiate the search for a sensor.

NOTICE! Each connected wireless sensor must be set to a different channel. If only one wireless sensor is connected, it should be set to channel 1.

*one wireless sensor included, others optionally available

8. BATTERY LEVEL INDICATOR

1. When the level of the batteries in the base station or in the wireless sensor reaches a critical level, the battery level symbol appears in the appropriate area on the display.
2. When replacing one set of batteries, always remove the batteries from the other part of the unit and reinsert them in the correct order (see chapter "Setting up power supply"). Replace the batteries to be changed in the corresponding part of the device with a completely new set with full capacity. This ensures that the connection between the devices will be reestablished again correctly.

9. AUTOMATIC TIME SETTING

After the power has been restored, the unit automatically searches for the radio signal. It takes approximately 3-8 minutes for this process to be completed.

If the radio signal is received correctly, the date and time are set automatically and the reception symbol is displayed.

If no radio signal has been received, proceed as follows:

1. Press the UP button for approx. 2 seconds to initiate the reception of the radio signal again.
2. Press the UP button for approx. 2 seconds to initiate the reception of the radio signal again.
3. If still no radio signal is received, the time must be set manually.

10. MANUAL TIME SETTING

1. Press and hold the MODE button for about 3 seconds to enter the time setting mode.
2. Digits to be set are flashing.
3. Press the UP or DOWN button to change the value.
4. Press the MODE button to confirm and proceed to the next setting.
5. Settings order:
6. 12/24h format > Temperature unit > Barometer unit > Time zone > Hour > Minute > Year > Month > Date > Language for weekday display (GE,EN,IT,FR,SP)
7. Finally, press the MODE button to save the settings and exit the settings mode.
8. In normal mode, press the MODE button to check the alarm time.

11. TIME ZONE SETTING

To set a different time zone, proceed as follows:

1. Press the MODE button for approx. 3 seconds to enter the time setting mode.
2. Press the MODE button several times until the time offset setting 00 Hr (time offset) appears in the display.
3. Press UP or DOWN button to select the desired time deviation in hours (-2 to +2 hours).
4. Finally, press the MODE button to save the settings and exit settings mode.

12. ALARM SETTING

1. In normal mode, press the MODE button to check the alarm time.
2. When you have checked the alarm time, press the UP but-

ton to turn the alarm on or off.

3. When you enter the alarm mode, press and hold the MODE button for about 3 seconds to enter the alarm setting mode. The digits to be set will flash. Press the UP or DOWN button to change the value. Press the MODE button to confirm and proceed to the next setting. Sequence of settings: Hour> Minute. Press the MODE button to save the settings and exit the alarm setting mode.

13. SNOOZE FUNCTION

1. When the alarm sounds, press SNZ button to activate the snooze function. The alarm will sound again in 5 minutes.
2. Press any other button when the alarm sounds to interrupt the alarm until the alarm time will be reached again.

14. DISPLAY CHANGE °C/°F

• Base station

In normal display mode, press the °C/°F button to switch the temperature display between °C and °F.

• Wireless sensor

Open the battery compartment.

Press the °C/°F button to switch the temperature display between °C and °F.

Close the battery compartment.

15. SET CITY

Manually set the city near you as follows to ensure that the moon phases, tides, and sunset and sunrise are displayed correctly.

-
1. Press the [CITY] button.
 2. Press the [UP] or [DOWN] button to set the desired city.
 3. Press the [CITY] button again.

Setting your own city

4. In Normal mode, press and hold the [CITY] button for about 3 seconds to enter the setting mode. The field to be set will flash.
5. Press the [UP] or [DOWN] button to change the value.
6. Press the [CITY] button to proceed to the next setting.
7. Order of settings: first letter of city name (A-Z) > second letter of city name (A-Z) > third letter of city name (A-Z) > time zone (difference from GMT) > longitude > latitude
8. Finally, press the [CITY] button to save the settings and exit the settings mode.

City abbreviation

A list of cities can be found as a PDF file at: www.bresser.de/download/city_codes

16. MOON PHASES

In the Northern hemisphere, the moon waxes (the part of the moon we see that glows after New Moon) from the right. This is because the side of the moon illuminated by the sun moves from right to left in the northern hemisphere. In the southern hemisphere, however, it moves from left to right. The two tables below show the representations of the moon phases.

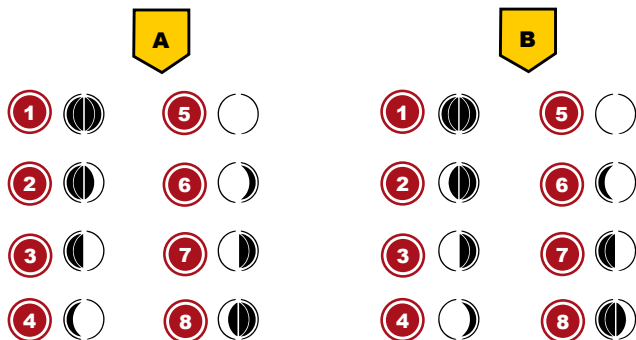


Illustration 3: (A) northern hemisphere, (B) southern hemisphere

1	New Moon	2	Waxing Crescent
3	First quarter	4	Waxing Gibbous
5	Full Moon	6	Waning Gibbous
7	Last quarter	8	Waning Crescent

17. SUNRISE/SUNSET

The sunrise and sunset times are displayed besides the icons for  (sunrise) and  (sunset) according to the set location.

18. TIDES

The tides are the water movements of the oceans caused by the tidal forces generated by the moon and sun in conjunction with the rotation of the earth.

The current tide level is displayed next to the moon phase according to the set location as follows:

HI	Highest tidal water level (flood)
MID	Mean tidal water level
LO	Lowest tide water level (ebb)

19. WEATHER TREND

A weather trend for the next 12-24 hours is calculated from the measured values and graphically displayed as follows:



Illustration 4: The weather trend indicators on the base station display

Meaning of the icons (from left to right):

sunny / partly cloudy / cloudy / rain / thunderstorm / snow

Weather frog



Illustration 5: The weather frog icon as weather trend indicator on the base station display

Meaning of the icons (from left to right):

summer temperatures, heat / comfortable temperatures / uncomfortable temperatures / winter temperatures, cold

20. BAROMETRIC / ATMOSPHERIC PRESSURE

Atmospheric pressure (hereinafter referred to as "air pressure") is the pressure at any place on earth caused by the weight of the layer of air above it. Air pressure is proportional to average pressure and decreases gradually with altitude. Meteorologists

use barometers to measure air pressure. Because the weather is highly dependent on changes in air pressure, it is possible to make a weather forecast from the measured changes in air pressure.

To obtain a generally valid air pressure, this is converted to sea level. This calculated value is then the generally known barometric air pressure.

Find out the value of the air pressure above sea level (also corresponds to the relative air pressure of your location) from the local weather service, the internet or other sources.

- In the normal display mode, press the HISTORY button to check the barometer reading for the last 12 hours.
- In normal mode, press and hold the HISTORY button to select the type of air pressure and press the UP or DOWN buttons to select between absolute pressure and relative pressure.
- When entering the relative pressure mode, press the HISTORY button once to change the barometer value. Press the UP or DOWN button to change the value.

NOTE

- The built-in barometer registers changes in absolute air pressure caused by the environment. Based on the collected data, a forecast for the weather conditions in the next 12 hours can be made. The weather indicators change according to the determined absolute air pressure after only one hour of operation.
- High air pressure is always associated with nice weather, while low air pressure indicates rainy weather.

21. SWITCHING ON TEMPERATURE ALERT AND/OR ICE ALERT

1. In normal display mode, press the DOWN button to activate or deactivate the temperature alert, the ice alert or both in succession.
2. In normal mode, press and hold DOWN button for about 3 seconds to enter the outdoor temperature alert setting mode, the digits to be set will flash, press UP or DOWN button to change the value, press MODE button to move to the next setting. The sequence of settings is outdoor HI temperature > outdoor LO temperature.

22. ICE PRE-ALERT

If the ice alert is activated, an alarm will sound for approx. 3 seconds and the icon will flash as long as the outside temperature is between -1.0 and +3.0 °C.

23. MAX/MIN TEMPERATURE VALUES

The maximum and minimum readings for indoor and outdoor temperature as well as for the humidity are stored by the base station over a period of 24 hours:

1. In normal mode, press the UP button to check the record of maximum and minimum temperature and humidity.
2. When checking the Max/Min record, press and hold the UP button to delete the record.

24. BACKLIGHT/DISPLAY DIMMING

1. In *battery mode*, press the SNZ/LIGHT button to enable the backlight for about 5 seconds.
2. In *mains operation*, press the SNZ/LIGHT button several times if necessary to dim the backlight in three steps (weak/middle/strong) or to disable the backlight.

25. DISPOSAL



Dispose of the packaging materials according to its type. Information on proper disposal can be obtained from the municipal waste disposal service provider or environmental agency.



Do not dispose of electronic devices in the household garbage! According to the European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment and its transposition into national law, used electrical equipment must be collected separately and recycled in an environmentally sound manner.



Batteries and rechargeable batteries must not be disposed of with household waste. You are legally obliged to return used batteries and accumulators and can return them after use either at our sales outlet or in the immediate vicinity (e.g. in the trade or in municipal collection points) free of charge.

Batteries and accumulators are marked with a crossed-out dustbin and the chemical symbol of the pollutant, "Cd" stands for cadmium, "Hg" stands for mercury and "Pb" stands for lead.



Cd¹



Hg²



Pb³

26. TECHNICAL DATA

Base station

Power supply	Via 5V AC power adapter, optional: 3x batteries, AAA/LR03 1.5 V
Radio time signal	DCF
Number of sensors	maximum 3 (1 sensor included)
Temperature unit	°C/°F
Temperature measuring range	-0°C ~ 50°C
Humidity measuring range	20% to 90% (RH)
Humidity resolution	1% HR
Barometer measuring range	800 hPa to 1100 hPa (23.62 inHg to 32.49 inHg)
Time display	HH:MM
Time format	12 or 24 hours
Dimensions	159 x 112 x 26 mm (W x H x D)
Weight	268 g (without batteries and power adapter)

Wireless sensor

Power supply	2x batteries, AAA/LR03 1.5 V (required, not included)
Transmission frequency	433 MHz
RF transmission range	30 m
Maximum RF power	under 10mW
Temperature unit	°C/°F
Temperature measuring range	-40°C – 70°C
Humidity measuring range	20% to 90% (RH)
Humidity resolution	1% HR
Dimensions	65 x 71 x 23 mm (W x H x D)
Weight	50g (without batteries)

27. WARRANTY

The regular warranty period is 2 years and starts on the day of purchase. To benefit from an extended voluntary warranty period as indicated on the gift box, registration on our website is required. You can consult the full guarantee terms as well as information on extending the guarantee period and details of our services at **www.bresser.de/warranty_terms**.

The regular warranty period for this product is 5 years and starts on the day of purchase.

Please keep the proof of purchase (receipt/invoice) carefully as proof of purchase.

During the warranty period, defective devices will be accepted by your local specialist store. Alternatively, you can contact the service center by email at service@bresser.de. Here you can find detailed information about a possible return. In the event of a warranty claim, you will always receive a new or repaired device back free of charge. It is up to the guarantor to decide whether to repair or replace the device.

The guarantee expires if defects in the object of purchase are due to the following circumstances:

- improper usage
- negligent or intentional damage through own fault and/or unauthorized third parties
- negligent or intentional damage by the buyer and/or third parties
- Repairs or alterations carried out by third parties without our order
- Changes or damage due to force majeure (storm, hail, fire, power failure, lightning, flooding, snow damage, frost and other effects caused by animals, etc.)

The warranty is also void if a damaged and/or illegible or incomplete proof of purchase is presented.
Statutory warranty claims, the claim of which is free of charge, remain unaffected.

The guarantor is BRESSER GmbH, Gutenbergstr. 2, 46414 Rhede, Germany.

After the warranty period has expired, you also have the option to send a defective device for repair. Repairs after the warranty period has expired are chargeable. You will receive a cost estimate from us before carrying out the repair.

In case of a return, please note the following:

Before returning an item, please contact the service center via our service@bresser.de email! Make sure the item is shipped carefully packaged. If possible, use the original packaging. Fill out the return form below and include it with a copy of the purchase receipt with the shipment. *Unfree shipments cannot be accepted!*

Service point:

Bresser GmbH
Returns Processing
Gutenbergstr. 2
D — 46414 Rhede
Germany

28. CE DECLARATION OF CONFORMITY



Bresser GmbH hereby declares that the radio equipment type with item number 10884 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the CE Declaration of Conformity is available at the following web address:

www.bresser.de/download/10884/CE/10884_CE.pdf

Bresser GmbH
Gutenbergstraße 2
46414 Rhede · Germany
www.bresser.de

   @BresserEurope



Bresser UK Ltd.
Suite 3G, Eden House
Enterprise Way
Edenbridge, Kent TN8 6HF
Great Britain