

Thermo-hygrocapteur avec écran LCD
Thermo-hygrosensormet LCD-display
Sensore termohigrometrico con display LCD
Termohigrosensor con pantalla LCD

Art. No. 13494



- FR** Manuel d'instructions
- NL** Handleiding
- IT** Manuale di istruzioni
- ES** Manual de instrucciones

DE Besuchen Sie unsere Website über den folgenden QR Code oder Web-link um weitere Informationen zu diesem Produkt oder die verfügbaren Übersetzungen dieser Anleitung zu finden.

EN Visit our website via the following QR Code or web link to find further information on this product or the available translations of these instructions.

FR Si vous souhaitez obtenir plus d'informations concernant ce produit ou rechercher ce mode d'emploi en d'autres langues, rendez-vous sur notre site Internet en utilisant le code QR ou le lien correspondant.

NL Bezoek onze internetpagina via de volgende QR-code of weblink, voor meer informatie over dit product of de beschikbare vertalingen van deze gebruiksaanwijzing.

IT Desidera ricevere informazioni esaurienti su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a visitare il nostro sito Web al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili.

ES Visite nuestra página de Internet utilizando el siguiente código QR o el enlace web, para buscar más información sobre este producto o versiones disponibles del presente manual de instrucciones en diferentes idiomas.

TÉLÉCHARGEMENT DU MANUEL :



www.bresser.de/P13494

GARANTIE · WARRANTY · GARANTÍA · GARANZIA



www.bresser.de/warranty_terms

FR Mode d'emploi

Avertissement général

⚠ DANGER !

Cet appareil contient des composants électroniques qui fonctionnent avec une source d'alimentation (alimentation électrique et/ou piles). Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil sans surveillance. Utilisez l'appareil uniquement comme décrit dans le manuel, faute de quoi vous vous exposez à un risque d'électrocution.

Les enfants ne doivent utiliser l'appareil que sous la surveillance d'un adulte. Gardez les matériaux d'emballage, tels que les sacs en plastique et les élastiques, hors de portée des enfants, car ils présentent un risque d'étouffement.

Gardez les piles hors de portée des enfants. Veillez à insérer les piles correctement. Des piles vides ou endommagées peuvent provoquer des brûlures en cas de contact avec la peau. Si nécessaire, portez des gants de protection appropriés.

⚠ DANGER !

N'exposez pas l'appareil à des températures élevées. Utilisez uniquement les piles recommandées. Ne court-circuitiez pas l'appareil ni les piles et ne les jetez pas au feu. Une chaleur excessive ou une manipulation incorrecte peut provoquer un court-circuit, un incendie ou une explosion !

REMARQUE !

Ne démontez pas l'appareil. En cas de défaut, veuillez contacter votre revendeur. Celui-ci contactera le centre de service et pourra envoyer l'appareil en réparation si nécessaire.

Utilisez uniquement les piles recommandées. Remplacez toujours les piles faibles ou usées par un jeu complet de piles neuves à pleine capacité. N'utilisez pas de piles de marques différentes ou de capacités différentes. Les piles doivent être retirées de l'appareil s'il n'a pas été utilisé pendant une longue période.

REMARQUES RELATIVES AU NETTOYAGE

Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique ou retirez les piles avant le nettoyage.

REMARQUE !


Utilisez uniquement un chiffon sec pour nettoyer l'extérieur de l'appareil. N'utilisez aucun liquide de nettoyage afin d'éviter d'endommager l'électronique.

CONTENU DE LA LIVRAISON

Capteur extérieur, mode d'emploi

Requis (non inclus) : 2 pcs. de piles (1.5V, type AAA)

CARACTÉRISTIQUES DE L'UNITÉ DISTANTE

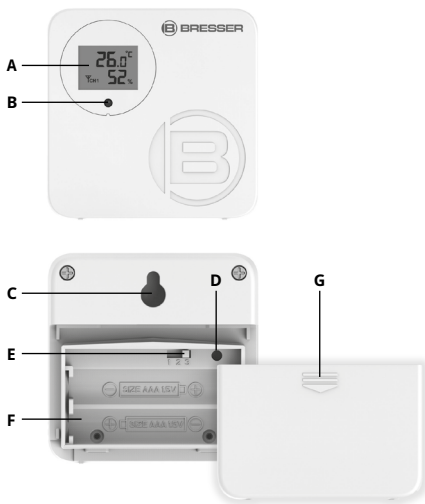

A ÉCRAN (SUR LA FACE AVANT)

Affiche la température, l'humidité et le canal actuel.

B INDICATEUR LED (SUR LA FACE AVANT)

Clignote lorsque des signaux sont transmis.

CSUPPORT MURAL

Pour le montage du capteur sur des murs.

D touche °C/°F

Affiche l'unité de température en °C ou °F.

ESET DU CANAL DE TRANSMISSION (1-3)

Canal d'entrée pour la station météo. Réglez le canal avant d'insérer les piles.

F COMPARTIMENT À PILES

L'unité nécessite 2 pcs. de piles UM-4 ou "AAA" 1.5V. (non incl.)

G COUVERCLE DU COMPARTIMENT À PILES

Fermez toujours le compartiment à piles avec le couvercle !

PREMIÈRE MISE EN SERVICE

- Ouvrez le couvercle du compartiment à piles.
- Réglez le canal souhaité avec le commutateur. Si vous n'utilisez qu'un seul émetteur, veuillez laisser la sélection sur „1“.
- Insérez 2 piles UM-4 ou „AAA“ 1.5V neuves en respectant la polarité correcte.

- Fermez le couvercle du compartiment à piles et placez l'unité à l'endroit souhaité.

Bien que le capteur extérieur soit résistant aux intempéries, il ne doit pas être placé dans des endroits exposés à la lumière directe du soleil, à la pluie ou à la neige.

CONSEILS D'INSTALLATION :

Veillez suivre les instructions ci-dessous afin d'assurer un fonctionnement optimal de l'équipement :

- Attribuez à chaque unité émettrice externe son propre canal.
- Placez l'unité réceptrice et l'unité émettrice à moins de 1 mètre l'une de l'autre et activez sur l'unité principale la recherche manuelle des signaux disponibles de tous les capteurs extérieurs connectés (station météo non incluse dans la livraison).

GARANTIE ET SERVICE

La période de garantie ordinaire est de 2 ans et commence le jour de l'achat. Pour bénéficier d'une période de garantie volontaire prolongée comme indiqué sur l'emballage cadeau, un enregistrement sur notre site Web est requis.

Vous pouvez consulter les conditions complètes de garantie ainsi que les informations sur la prolongation de la période de garantie et les détails de nos services à l'adresse www.bresser.de/warranty_terms.

ÉLIMINATION

Éliminez correctement les matériaux d'emballage selon leur type, par exemple papier ou carton. Contactez votre service local d'élimination des déchets ou l'autorité environnementale pour obtenir des informations sur l'élimination appropriée.



Ne jetez pas les appareils électroniques avec les ordures ménagères ! Conformément à la directive 2002/96/EC du Parlement européen relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et à sa transposition dans le droit allemand, les appareils électroniques usagés doivent être collectés séparément et recyclés de manière respectueuse de l'environnement.



Conformément aux réglementations relatives aux piles et aux batteries rechargeables, leur élimination avec les déchets ménagers normaux est expressément interdite. Veillez à éliminer vos piles usagées conformément à la loi — dans un point de collecte local ou dans le commerce de détail. L'élimination avec les déchets domestiques enfreint la directive relative aux piles.

Les piles contenant des substances toxiques sont marquées d'un signe et d'un symbole chimique.



- la pile contient du cadmium
- la pile contient du mercure
- la pile contient du plomb



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ EC

CE Par la présente, Bresser GmbH déclare que le type d'équipement portant le numéro de référence : 13494 est conforme à la directive : 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration EU de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : www.bresser.de/download/13494/CE/13494_CE.pdf

DONNÉES TECHNIQUES :

Mesure

Plage de température : -20 à 60 °C (-4 à 140 °F)
 Incréments de température : 0.1 °C/°F
 Tolérance de température : -40°C à ~ -20°C : ± 4°C -20°C à ~ 0°C : ± 2°C 0°C à ~ +50°C : ± 1°C
 Plage d'humidité : 20 à 95% RH
 Incréments d'humidité : 1%
 Tolérance d'humidité : 35% à 75% : ± 5% 10% à 35% et 75% à 99% : ± 10%

Transmission

Fréquence de transmission : 433,92 MHz
 Puissance de transmission maximale : < 10m W
 Portée de transmission : 80 mètres (champ libre)

Alimentation électrique

2x piles AAA 1.5V (requis, non incluses)

Thermo-hygrosensormet LCD-display

Art. No. 13494

**HANDLEIDING DOWNLOADEN:**www.bresser.de/P13494**GARANTIE · WARRANTY · GARANTÍA · GARANZIA**www.bresser.de/warranty_terms**NL Gebruiksaanwijzing****Algemene waarschuwing****⚠ GEVAAR!**

Dit apparaat bevat elektronische componenten die werken via een stroombron (netvoeding en/of batterijen). Laat kinderen het apparaat niet zonder toezicht gebruiken. Gebruik het apparaat uitsluitend zoals beschreven in de handleiding, anders loopt u het risico op een elektrische schok.

Kinderen mogen het apparaat alleen onder toezicht van volwassenen gebruiken. Houd verpakkingsmateriaal, zoals plastic zakken en elastiekjes, buiten het bereik van kinderen, omdat dit verstikkingsgevaar oplevert.

Houd batterijen buiten het bereik van kinderen. Let erop dat u de batterijen correct plaatst. Lege of beschadigde batterijen kunnen brandwonden veroorzaken als ze met de huid in contact komen. Draag indien nodig geschikte beschermende handschoenen.

⚠ GEVAAR!

Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen. Gebruik uitsluitend de aanbevolen batterijen. Sluit het apparaat of de batterijen niet kort en gooi ze niet in het vuur. Overmatige hitte of onjuist gebruik kan kortsluiting, brand of een explosie veroorzaken!

OPMERKING!

Demonteer het apparaat niet. Neem bij een defect contact op met uw dealer. De dealer neemt contact op met het Service Centre en kan het apparaat indien nodig ter reparatie opsturen.

Gebruik uitsluitend de aanbevolen batterijen. Vervang zwakke of lege batterijen altijd door een nieuwe, complete set batterijen met volledige capaciteit. Gebruik geen batterijen van verschillende merken of met verschillende capaciteiten. De batterijen moeten uit het apparaat worden verwijderd als het gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

AANWIJZINGEN VOOR REINIGING

Koppel het apparaat los van de stroomvoorziening of verwijder de batterijen voordat u het reinigt.


OPMERKING!

Gebruik alleen een droge doek om de buitenzijde van het apparaat te reinigen. Gebruik geen reinigingsvloeistof om beschadiging van de elektronica te voorkomen.

LEVERINGSOMVANG

Buitensensor, gebruiksaanwijzing

Vereist (niet meegeleverd): 2 pcs. batterijen (1.5V, type AAA)

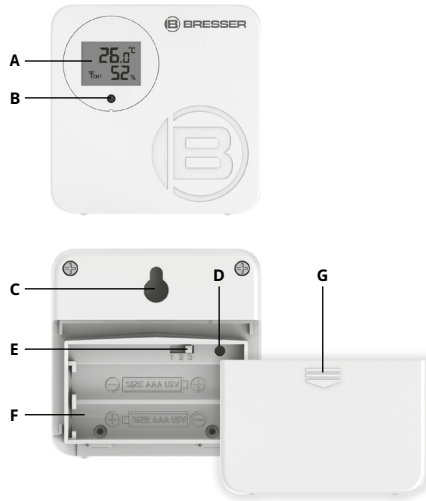KENMERKEN VAN DE AFSTANDSEENHEID**A DISPLAY (AAN DE VOORZIJDE)**

Geeft temperatuur, luchtvochtigheid en huidig kanaal weer.

B LED-INDICATOR (AAN DE VOORZIJDE)

Knippert wanneer signalen worden verzonden.

CWANDHOUDER

Voor montage van de sensor aan wanden.

D °C/°F TOETS

Geeft de temperatuureenheid weer in °C of °F.

ESET HET TRANSMISSIEKANAAL (1-3)

Invoerkanaal voor het weerstation. Stel het kanaal in voordat u de batterijen plaatst.

F BATTERIJVAK

Het apparaat vereist 2 pcs. UM-4- of "AAA" 1.5V-batterijen. (niet meegeleverd)

G BATTERIJVAKDEKSEL

Sluit het batterijvak altijd met het deksel!

EERSTE INGEBRUIKNAME

1. Open het batterijvakdeksel.
2. Stel het gewenste kanaal in met de schakelaar. Als u slechts één zender gebruikt, laat de selectie dan op „1” staan.
3. Plaats 2 nieuwe UM-4- of „AAA” 1.5V-batterijen en let daarbij op de juiste polariteit.
4. Sluit het batterijvakdeksel en plaats het apparaat op de gewenste locatie.

Hoewel de buitensensor weerbestendig is, mag deze niet worden geplaatst op locaties die zijn blootgesteld aan direct zonlicht, regen of sneeuw.

TIPS VOOR HET OPSTELLEN:

Volg de onderstaande instructies om een optimale werking van de apparatuur te garanderen:

1. Wijs aan elke externe zendereenheid een eigen kanaal toe.
2. Plaats de ontvangsteenheid en zendereenheid binnen 1 meter van elkaar en activeer op de hoofdeenheid de handmatige zoekfunctie naar beschikbare signalen van alle aangesloten buitensensoren (weerstation niet bij de levering inbegrepen).

GARANTIE & SERVICE

De reguliere garantieperiode bedraagt 2 jaar en begint op de dag van aankoop. Om gebruik te maken van een verlengde vrijwillige garantieperiode zoals vermeld op de geschenkdoos, is registratie op onze website vereist.

U kunt de volledige garantievoorwaarden evenals informatie over verlenging van de garantieperiode en details over onze diensten raadplegen op www.bresser.de/warranty_terms.

AFVOER

Voer de verpakkingsmaterialen op de juiste wijze af, gescheiden naar soort, zoals papier of karton. Neem contact op met uw lokale afvalverwerkingsdienst of milieudienst voor informatie over de juiste afvoer.



Gooi elektronische apparaten niet bij het huishoudelijk afval! Volgens Richtlijn 2002/96/EC van het Europees Parlement betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en de omzetting daarvan in Duits recht moeten gebruikte elektronische apparaten gescheiden worden ingezameld en op milieuvriendelijke wijze worden gerecycled.



Overeenkomstig de voorschriften betreffende batterijen en accu's is het uitdrukkelijk verboden deze bij het normale huishoudelijke afval af te voeren. Zorg ervoor dat u uw gebruikte batterijen zoals wettelijk voorgeschreven afvoert — bij een lokaal inzamelpunt of in de winkel. Afvoer via huishoudelijk afval is in strijd met de Batterijrichtlijn.

Batterijen die giftige stoffen bevatten, zijn gemarkeerd met een teken en een chemisch symbool.

¹ batterij bevat cadmium² batterij bevat kwik³ batterij bevat lood**EC-CONFORMITEITSVERKLARING**

Hierbij verklaart Bresser GmbH dat het apparaattype met artikelnummer: 13494 voldoet aan Richtlijn: 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

www.bresser.de/download/13494/CE/13494_CE.pdf

TECHNISCHE GEGEVENS:**Meting**

Temperatuurbereik: -20 tot 60 °C (-4 tot 140 °F)

Temperatuurstappen: 0.1 °C/°F

Temperatuurtolerantie: -40°C tot ~ -20°C: ± 4°C -20°C tot ~ 0°C: ± 2°C 0°C tot ~ +50°C: ± 1°C

Luchtvochtigheidsbereik: 20 tot 95% RH

Luchtvochtigheidstappen: 1%

Luchtvochtigheidstolerantie: 35% tot 75%: ±5% 10% tot 35% en 75% tot 99%: ±10%

Transmissie

Transmissiefrequentie: 433,92 MHz

Maximaal zendvermogen: < 10m W

Transmissiebereik: 80 meter (vrij veld)

Voeding

2x AAA 1.5V-batterijen (vereist, niet meegeleverd)

Sensore termoigrometrico con display LCD

Art. No. 13494



DOWNLOAD DEL MANUALE:



www.bresser.de/P13494



GARANTIE · WARRANTY · GARANTÍA · GARANZIA



www.bresser.de/warranty_terms

IT Manuale di istruzioni

Avvertenza generale

⚠ PERICOLO!

Questo dispositivo contiene componenti elettronici che funzionano tramite una fonte di alimentazione (alimentatore e/o batterie). Non lasciare che i bambini utilizzino il dispositivo senza sorveglianza. Utilizzare il dispositivo solo come descritto nel manuale, altrimenti si corre il rischio di scossa elettrica.

I bambini devono utilizzare il dispositivo solo sotto la supervisione di un adulto. Tenere il materiale di imballaggio, come sacchetti di plastica ed elastici, fuori dalla portata dei bambini, poiché comportano un rischio di soffocamento.

Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. Assicurarsi di inserire correttamente le batterie. Batterie scariche o danneggiate possono causare ustioni se entrano in contatto con la pelle. Se necessario, indossare guanti protettivi adeguati.

⚠ PERICOLO!

Non esporre il dispositivo a temperature elevate. Utilizzare solo le batterie consigliate. Non cortocircuitare il dispositivo o le batterie, né gettarli nel fuoco. Il calore eccessivo o un uso improprio potrebbero provocare un cortocircuito, un incendio o un'esplosione!

NOTA!

Non smontare il dispositivo. In caso di difetto, contattare il proprio rivenditore. Il rivenditore contatterà il Centro Assistenza e, se necessario, potrà inviare il dispositivo per la riparazione.

Utilizzare solo le batterie consigliate. Sostituire sempre le batterie deboli o scariche con un set nuovo e completo di batterie a piena capacità. Non utilizzare batterie di marche diverse o con capacità diverse. Le batterie devono essere rimosse dall'unità se questa non viene utilizzata per un lungo periodo.

NOTE SULLA PULIZIA

Scollegare il dispositivo dall'alimentazione o rimuovere le batterie prima della pulizia.

NOTA!


Per pulire l'esterno del dispositivo utilizzare solo un panno asciutto. Non utilizzare liquidi detergenti per evitare di danneggiare l'elettronica.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Sensore esterno, manuale di istruzioni

Necessario (non incluso): 2 pcs. di batterie (1.5V, tipo AAA)

CARATTERISTICHE DELL'UNITÀ REMOTA

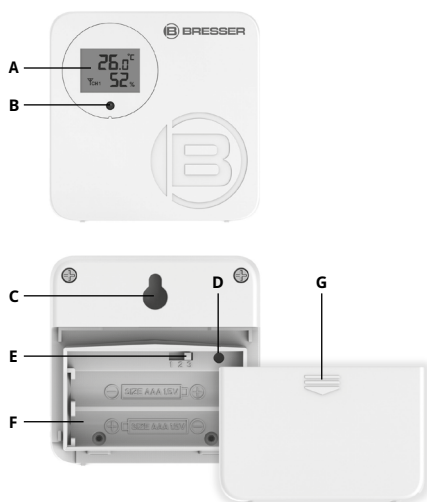

A DISPLAY (LATO ANTERIORE)

Visualizza temperatura, umidità e canale corrente.

B INDICATORE LED (LATO ANTERIORE)

Lampeggia quando vengono trasmessi segnali.

CSUPPORTO A PARETE

Per montare il sensore su pareti.

D tasto °C/°F

Visualizza l'unità di temperatura in °C o °F.

ESET DEL CANALE DI TRASMISSIONE (1-3)

Canale di ingresso per la stazione meteorologica. Impostare il canale prima di inserire le batterie.

F VANO BATTERIE

L'unità richiede 2 pcs. di batterie UM-4 o "AAA" 1.5V. (non incl.)

G COPERCHIO VANO BATTERIE

Chiudere sempre il vano batterie con il coperchio!

PRIMO UTILIZZO

1. Aprire il coperchio del vano batterie.
2. Impostare il canale desiderato con l'interruttore. Se si utilizza un solo trasmettitore, lasciare la selezione su „1“.
3. Inserire 2 nuove batterie UM-4 o „AAA“ 1.5V rispettando la polarità corretta.
4. Chiudere il coperchio del vano batterie e posizionare l'unità nel luogo desiderato.

Sebbene il sensore esterno sia resistente agli agenti atmosferici, non deve essere collocato in luoghi esposti alla luce solare diretta, alla pioggia o alla neve.

CONSIGLI PER L'INSTALLAZIONE:

Seguire le istruzioni riportate di seguito per garantire il funzionamento ottimale dell'apparecchiatura:

1. Assegnare a ciascuna unità trasmettitore esterna il proprio canale.
2. Posizionare l'unità ricevitore e l'unità trasmettitore entro 1 metro l'una dall'altra e attivare sull'unità principale la ricerca manuale dei segnali disponibili da tutti i sensori esterni collegati (stazione meteorologica non inclusa nella fornitura).

GARANZIA E ASSISTENZA

Il periodo di garanzia regolare è di 2 anni e decorre dal giorno dell'acquisto. Per usufruire di un periodo di garanzia volontaria estesa come indicato sulla confezione regalo, è richiesta la registrazione sul nostro sito web. È possibile consultare le condizioni complete di garanzia, nonché le informazioni sull'estensione del periodo di garanzia e i dettagli dei nostri servizi, all'indirizzo www.bresser.de/warranty_terms.

SMALTIMENTO



Smaltire correttamente i materiali di imballaggio in base al loro tipo, ad esempio carta o cartone. Contattare il servizio locale di smaltimento rifiuti o l'autorità ambientale per informazioni sul corretto smaltimento.



Non smaltire i dispositivi elettronici nei rifiuti domestici! Ai sensi della Direttiva 2002/96/EC del Parlamento europeo sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e del suo recepimento nella legislazione tedesca, i dispositivi elettronici usati devono essere raccolti separatamente e riciclati nel rispetto dell'ambiente.



In conformità alle normative relative a batterie e batterie ricaricabili, è espressamente vietato smaltirle nei normali rifiuti domestici. Assicurarsi di smaltire le batterie usate come previsto dalla legge — presso un punto di raccolta locale o nel punto vendita. Lo smaltimento nei rifiuti domestici viola la Direttiva sulle batterie.

Le batterie che contengono sostanze tossiche sono contrassegnate con un segno e un simbolo chimico.



¹ la batteria contiene cadmio

² la batteria contiene mercurio

³ la batteria contiene piombo

Cd¹

Hg²

Pb³

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EC



Con la presente, Bresser GmbH dichiara che il tipo di apparecchiatura con numero articolo: 13494 è conforme alla Direttiva: 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo internet: www.bresser.de/download/13494/CE/13494_CE.pdf

DATI TECNICI:

Misurazione

Intervallo di temperatura: da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)

Incrementi di temperatura: 0.1 °C/°F

Tolleranza temperatura: da -40°C a ~ -20°C: ± 4°C da -20°C a ~ 0°C: ± 2°C da 0°C a ~ +50°C: ± 1°C

Intervallo di umidità: da 20 a 95% RH

Incrementi di umidità: 1%

Tolleranza umidità: da 35% a 75%: ±5% da 10% a 35% e da 75% a 99%: ±10%

Trasmissione

Frequenza di trasmissione: 433,92 MHz

Potenza massima di trasmissione: < 10m W

Portata di trasmissione: 80 metri (campo libero)

Alimentazione

2x batterie AAA 1.5V (necessarie, non incluse)

Termohigrosensor con pantalla LCD

Art. No. 13494



DESCARGA DEL MANUAL:



www.bresser.de/P13494




GARANTIE · WARRANTY · GARANTÍA · GARANZIA



www.bresser.de/warranty_terms

CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD REMOTA

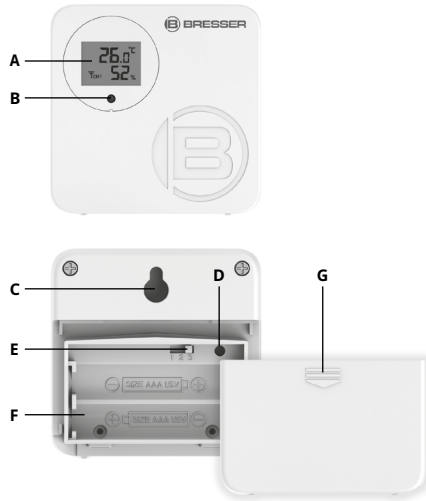

A PANTALLA (EN LA PARTE FRONTAL)

Muestra la temperatura, la humedad y el canal actual.

B INDICADOR LED (EN LA PARTE FRONTAL)

Parpadea cuando se transmiten señales.

CSOPORTE DE PARED

Para montar el sensor en paredes.

D botón °C/°F

Muestra la unidad de temperatura en °C o °F.

ESET DEL CANAL DE TRANSMISIÓN (1-3)

Canal de entrada para la estación meteorológica. Ajuste el canal antes de insertar las pilas.

F COMPARTIMENTO DE LAS PILAS

La unidad requiere 2 pcs. de pilas UM-4 o "AAA" de 1.5V. (no incl.)

G TAPA DEL COMPARTIMENTO DE LAS PILAS

¡Cierre siempre el compartimento de las pilas con la tapa!

PRIMERA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

1. Abra la tapa del compartimento de las pilas.
2. Ajuste el canal deseado con el interruptor. Si utiliza solo un transmisor, deje la selección en „1“.
3. Inserte 2 pilas UM-4 o „AAA“ 1.5V nuevas respetando la polaridad correcta.
4. Cierre la tapa del compartimento de las pilas y coloque la unidad en el lugar deseado.

Aunque el sensor exterior es resistente a la intemperie, no debe colocarse en lugares expuestos a la luz solar directa, la lluvia o la nieve.

CONSEJOS PARA LA INSTALACIÓN:

Siga las siguientes instrucciones para garantizar un funcionamiento óptimo del equipo:

1. Asigne a cada unidad transmisora externa su propio canal.
2. Coloque la unidad receptora y la unidad transmisora a menos de 1 metro entre sí y active en la unidad principal la búsqueda manual de señales disponibles de todos los sensores exteriores conectados (estación meteorológica no incluida en el suministro).

GARANTÍA Y SERVICIO

El periodo de garantía regular es de 2 años y comienza el día de la compra. Para beneficiarse de un periodo de garantía voluntaria ampliado, tal como se indica en la caja de regalo, es necesario registrarse en nuestro sitio web.

Puede consultar las condiciones completas de garantía, así como información sobre la ampliación del periodo de garantía y detalles de nuestros servicios, en www.bresser.de/warranty_terms.

ELIMINACIÓN

Elimine los materiales de embalaje correctamente, según su tipo, como papel o cartón. Póngase en contacto con su servicio local de gestión de residuos o con la autoridad medioambiental para obtener información sobre la eliminación correcta.



¡No deseche los aparatos electrónicos con la basura doméstica! De conformidad con la Directiva 2002/96/EC del Parlamento Europeo sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su transposición a la legislación alemana, los aparatos electrónicos usados deben recogerse por separado y reciclarse de forma respetuosa con el medio ambiente.



De conformidad con la normativa relativa a pilas y baterías recargables, está expresamente prohibido desecharlas con los residuos domésticos normales. Asegúrese de desechar sus pilas usadas según lo exige la ley: en un punto de recogida local o en un establecimiento comercial. La eliminación con los residuos domésticos infringe la Directiva sobre pilas.

Las pilas que contienen sustancias tóxicas están marcadas con una señal y un símbolo químico.



¹ la pila contiene cadmio

² la pila contiene mercurio

³ la pila contiene plomo

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EC

Por la presente, Bresser GmbH declara que el tipo de equipo con número de artículo: 13494 cumple con la Directiva: 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad EU está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.bresser.de/download/13494/CE/13494_CE.pdf

DATOS TÉCNICOS:

Medición

Rango de temperatura: -20 a 60 °C (-4 a 140 °F)

Incrementos de temperatura: 0.1 °C/°F

Tolerancia de temperatura: -40°C a ~ -20°C: ± 4°C -20°C a ~ 0°C: ± 2°C 0°C a ~ +50°C: ± 1°C

Rango de humedad: 20 a 95% RH

Incrementos de humedad: 1%

Tolerancia de humedad: 35% a 75%: ±5% 10% a 35% y 75% a 99%: ±10%

Transmisión

Frecuencia de transmisión: 433,92 MHz

Potencia máxima de transmisión: < 10m W

Alcance de transmisión: 80 metros (campo libre)

Alimentación

2x pilas AAA 1.5V (necesarias, no incluidas)

ES Manual de instrucciones

Advertencia general

⚠ ¡PELIGRO!

Este aparato contiene componentes electrónicos que funcionan mediante una fuente de alimentación (fuente de corriente y/o pilas). No permita que los niños utilicen el aparato sin supervisión. Utilice el aparato únicamente como se describe en el manual; de lo contrario, existe riesgo de descarga eléctrica.

Los niños solo deben utilizar el aparato bajo la supervisión de un adulto. Mantenga el material de embalaje, como bolsas de plástico y gomas elásticas, fuera del alcance de los niños, ya que existe peligro de asfixia.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños. Asegúrese de insertar las pilas correctamente. Las pilas agotadas o dañadas pueden causar quemaduras si entran en contacto con la piel. Si es necesario, utilice guantes de protección adecuados.

⚠ ¡PELIGRO!

No exponga el aparato a altas temperaturas. Utilice únicamente las pilas recomendadas. No cortocircuite el aparato ni las pilas, ni los arroje al fuego. ¡El calor excesivo o una manipulación inadecuada pueden provocar un cortocircuito, un incendio o una explosión!

¡NOTA!

No desmonte el aparato. En caso de defecto, póngase en contacto con su distribuidor. El distribuidor se pondrá en contacto con el Centro de Servicio y, si es necesario, podrá enviar el aparato para su reparación.

Utilice únicamente las pilas recomendadas. Sustituya siempre las pilas débiles o agotadas por un juego nuevo y completo de pilas a plena capacidad. No utilice pilas de distintas marcas ni con distintas capacidades. Las pilas deben retirarse de la unidad si no se ha utilizado durante mucho tiempo.

INDICACIONES SOBRE LA LIMPIEZA

Desconecte el aparato de la fuente de alimentación o retire las pilas antes de limpiarlo.

¡NOTA!

Utilice únicamente un paño seco para limpiar el exterior del aparato. No utilice ningún líquido de limpieza para evitar dañar la electrónica.

VOLUMEN DE SUMINISTRO

Sensor exterior, manual de instrucciones

Necesario (no incluido): 2 pcs. de pilas (1.5V, tipo AAA)



Bresser GmbH

Gutenbergstr. 2
DE-46414 Rhede
Germany

Bresser Ltd. UK

Suite 3G · Eden House
Enterprise Way
Edenbridge, Kent TN8 6HF
Great Britain

Service:

Web: www.bresser.de/weather

E-Mail: service@bresser.de