



Nichoir

avec caméra

N° d'art. 14947



(FR) Mode d'emploi

FR Si vous souhaitez obtenir plus d'informations concernant ce produit ou rechercher ce mode d'emploi en d'autres langues, rendez-vous sur notre site Internet en utilisant le code QR ou le lien correspondant.

DE Besuchen Sie unsere Website über den folgenden QR Code oder Weblink um weitere Informationen zu diesem Produkt oder die verfügbaren Übersetzungen dieser Anleitung zu finden.

EN Visit our website via the following QR Code or web link to find further information on this product or the available translations of these instructions.

NL Bezoek onze internetpagina via de volgende QR-code of weblink, voor meer informatie over dit product of de beschikbare vertalingen van deze gebruiksaanwijzing.

ES Visite nuestra página de Internet utilizando el siguiente código QR o el enlace web, para buscar más información sobre este producto o versiones disponibles del presente manual de instrucciones en diferentes idiomas.



TÉLÉCHARGEMENT DU MANUEL :



www.bresser.de/P14947



SERVICE ET GARANTIE :



www.bresser.de/warranty_terms

1. À propos de ce mode d'emploi



Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité et le mode d'emploi. Conservez ce mode d'emploi pour une utilisation ultérieure. En cas de vente ou de transfert de l'appareil, ce mode d'emploi doit être remis à tout propriétaire/utilisateur ultérieur du produit.

Cet appareil est destiné exclusivement à la capture de photos et vidéos numériques, et en particulier à l'observation de la faune. Il n'est pas prévu pour d'autres usages, ni au-delà. Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation en environnements commerciaux ou industriels. Veuillez noter que des changements météorologiques extrêmes et rapides peuvent entraîner des erreurs si l'appareil est installé en extérieur.



2. Avertissements généraux

- **REMARQUE:** Ce produit n'est pas un jouet et doit être utilisé uniquement sous la supervision immédiate d'un adulte !
- **RISQUE D'ÉTOUFFEMENT !** Ce produit contient de petites pièces susceptibles d'être avalées par des enfants ! **RISQUE D'ÉTOUFFEMENT !** Tenez le câble USB hors de portée des enfants de moins de 3 ans.
- **DANGER D'ÉLECTROCUTION !** Cet appareil contient des composants électroniques alimentés par une source d'énergie (batterie intégrée). L'utilisation ne doit se faire que conformément au mode d'emploi, faute de quoi il existe un **DANGER D'ÉLECTROCUTION !**
- Risque d'électrocution en cas d'utilisation incorrecte de l'alimentation. L'adaptateur secteur ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
- **RISQUE D'INCENDIE/EXPLOSION !** N'exposez pas l'appareil à des températures élevées. Utilisez uniquement l'adaptateur fourni. Ne court-circuitez pas l'appareil et ne le jetez pas au feu ! Une chaleur excessive et une manipulation inadéquate peuvent provoquer des courts-circuits, des incendies et même des explosions !

- Les bornes de connexion ne doivent pas être court-circuitées.
- Ne démontez pas l'appareil ! En cas de défaut, adressez-vous à votre revendeur. Il contactera le centre de service et pourra, le cas échéant, envoyer l'appareil en réparation.
- Conservez la notice et l'emballage, car ils contiennent des informations importantes.
- Avant utilisation, vérifiez régulièrement l'alimentation électrique pour déceler des dommages au niveau du câble, de la fiche, du boîtier ou d'autres pièces. N'utilisez pas l'appareil tant que le dommage n'est pas réparé. Le produit ne convient pas aux enfants de moins de trois ans.
- L'adaptateur secteur n'est pas un jouet.
- Vérifiez l'alimentation électrique avant de recharger la caméra.
- N'essayez pas de modifier ni de réparer le produit. Cela pourrait l'endommager et présenter un risque de génération de chaleur par la batterie, de court-circuit ou d'inflammation.
- N'utilisez pas l'appareil s'il surchauffe, fuit, dégage une odeur ou si vous constatez d'autres anomalies.

3. Contenu de l'emballage


Mangeoire, abreuvoir, caméra, support, câble USB-C

4. Déclaration de conformité CE


CE Une « déclaration de conformité » conforme aux directives applicables et aux normes correspondantes a été établie par Bresser GmbH. Le texte intégral de la déclaration de conformité CE est disponible à l'adresse Internet suivante :

www.bresser.de/download/14947/CE/14947_CE.pdf

5. Vue d'ensemble des pièces

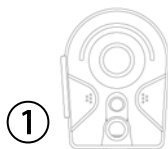

②

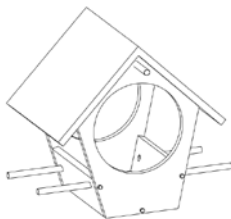

③



④






① Caméra

③ Support de caméra

② Mangeoire

④ Abreuvoir

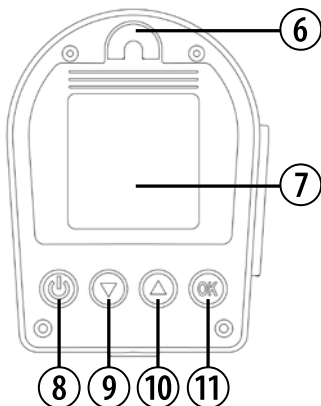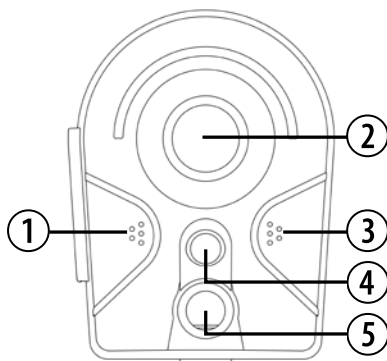

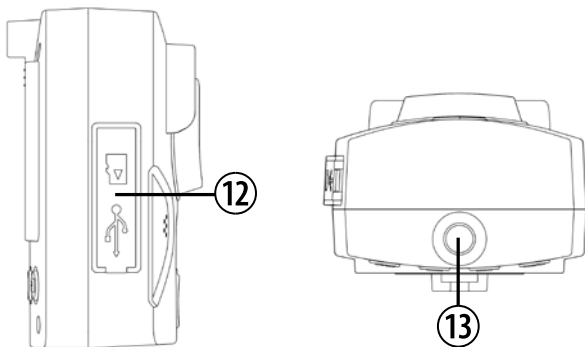

- | | |
|--------------------------------|---|
| ① Microphone | ⑨ ▼ Touche bas / Menu |
| ② Objectif | ⑩ ▲ Touche haut |
| ③ Haut-parleur | ⑪ Touche OK |
| ④ Capteur de lumière | ⑫ Emplacement pour carte micro-SD, port USB Type-C, LED (voyant d'état) & RESET |
| ⑤ Capteur de mouvement | ⑬ Filetage pour le support de caméra |
| ⑥ Crochet | |
| ⑦ Écran LCD | |
| ⑧ Touche Marche/Arrêt / Retour | |

6. Alimentation électrique

- Ouvrez le couvercle USB.
- Branchez le câble USB fourni à votre chargeur pour recharger la caméra. Il est recommandé d'utiliser un chargeur 5 V 2 A, spécification courante des chargeurs de téléphones. Le temps de charge est d'environ 3-4 heures en 5 V 2 A.
- Pendant la charge, le voyant LED reste rouge. Une fois la charge terminée, il passe au vert. Remarque : branchez et débranchez le câble USB uniquement lorsque l'appareil est éteint.
- Pour la première charge, il est recommandé de NE PAS utiliser le port USB d'un ordinateur portable, l'intensité de courant étant plus faible que celle des chargeurs de téléphones.
- En raison de la nature de la batterie lithium-ion (également appelée Li-ion), il est recommandé de recharger la caméra au moins une fois tous les trois mois, même si elle n'est pas utilisée. Cela aide à activer régulièrement la batterie et à prolonger sa durée de vie.

7. Insertion d'une carte micro-SD

- La caméra n'ayant pas de mémoire intégrée, elle ne peut fonctionner que lorsqu'une carte micro-SD est insérée.
- Pour insérer une carte micro-SD, poussez-la dans le logement (12) jusqu'à entendre un clic. La face portant l'inscription doit être orientée vers le haut.
- Pour retirer la carte micro-SD, appuyez légèrement sur la carte jusqu'à ce qu'elle jaillisse, puis retirez-la.
- L'appareil prend en charge les cartes micro-SD d'une capacité allant jusqu'à 256 Go.
- Pour éviter les dysfonctionnements, tenez la carte micro-SD à l'écart de l'humidité et évitez les vibrations, la poussière, les sources de chaleur et l'exposition directe au soleil.
- Insérez la carte micro-SD comme indiqué. Ne forcez jamais l'introduction de la carte dans le logement. Ne pliez ni ne tordez la carte SD.
- Après le transport, attendez que la carte micro-SD atteigne la température ambiante avant de l'utiliser pour la première fois. D'importantes variations de température ou d'humidité peuvent entraîner de la condensation et un

court-circuit. Conservez la carte SD dans un étui de protection lorsqu'elle n'est pas utilisée.

- Lorsque la carte micro-SD est pleine, l'enregistrement des photos et des vidéos s'arrête automatiquement.

8. Configuration de la caméra

- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt (8) pour allumer la caméra. Si aucune touche n'est pressée dans les 10 secondes, l'écran compte de 15 à 1 puis s'éteint.
- La caméra est maintenant prête et commence à fonctionner. Elle se met en mode veille pour prendre des photos et/ou des vidéos. Par défaut, la caméra prend 3 photos et une vidéo de 10 secondes par déclenchement.
- Vous trouverez ci-après la liste de tous les éléments de réglage, les points grisés indiquant les paramètres par défaut. Vous pouvez simplement modifier les paramètres souhaités en ▼ / menu pour ouvrir le menu.

Les paramètres par défaut sont surlignés en gris ici :

Mode caméra : Photo / Vidéo / Photo+Vidéo

Séries de photos : 1 photo / 2 photos / 3 photos

Durée de la vidéo : 05 secondes / 10 secondes / 15 secondes

Enregistrement audio : ACTIVÉ, DÉACTIVÉ

Intervalle PIR : 00 minutes, 01 seconde - 60 secondes, 01 minute - 60 minutes

Sensibilité du capteur PIR : Faible, Moyenne, Élevée

Time-lapse : ACTIVÉ, DÉACTIVÉ

Heure & date : régler l'heure & la date, heure, date

Formater la carte mémoire : Oui, Non

Réinitialiser les réglages : Oui, Non

Version : 26291 (Celle-ci ne peut pas être modifiée)

Annuler

Une fois les réglages terminés, appuyez brièvement sur la touche Marche/Arrêt (8) pour revenir à la page principale. L'écran LCD commence à compter de 15 à 1 et, si aucune autre touche n'est pressée, l'écran devient noir et la caméra passe en mode veille pour prendre des photos et/ou des vidéos. Veuillez placer la caméra à une distance de 23-40 cm de la mangeoire pour un résultat optimal.

9. Lecture


- Appuyez sur la ▲ touche, jusqu'à ce que le symbole ► apparaisse dans le coin supérieur gauche de l'écran.
- L'écran LCD affiche le dernier fichier enregistré. Appuyez sur OK pour l'afficher.
- Appuyez sur la ▲ touche, pour revenir au fichier précédent, et ▼, pour passer au fichier suivant.

10. Téléchargement des fichiers


Lorsque vous connectez la caméra à votre ordinateur via un câble USB, elle est reconnue comme un disque de stockage externe. Vous pouvez alors accéder au disque pour afficher et télécharger les fichiers.

Veuillez noter : toutes les vidéos enregistrées au cours d'une journée sont regroupées dans un seul fichier. Ce n'est que lorsque le fichier dépasse 300 Mo qu'un second fichier vidéo est créé. Vous pouvez aussi retirer la carte micro-SD et télécharger les fichiers à l'aide d'un lecteur de cartes.


11. Montage

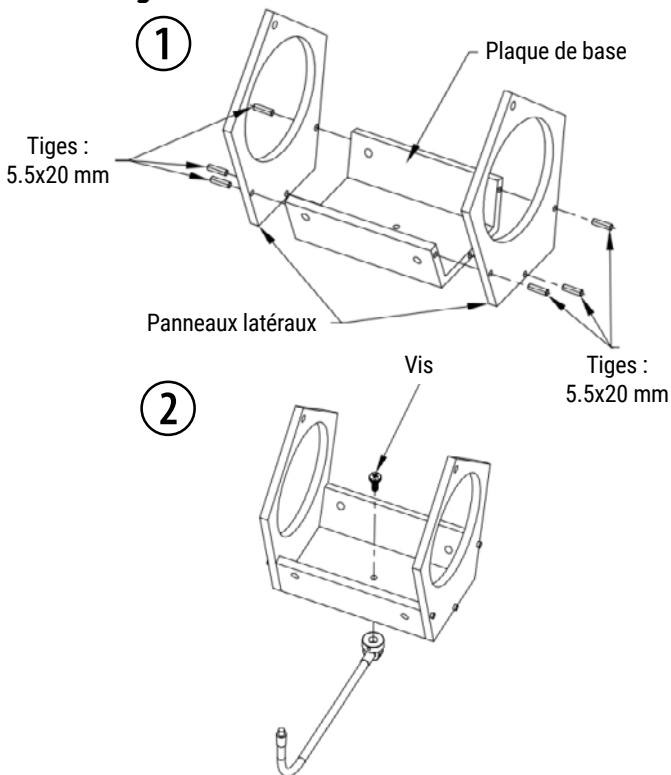


3

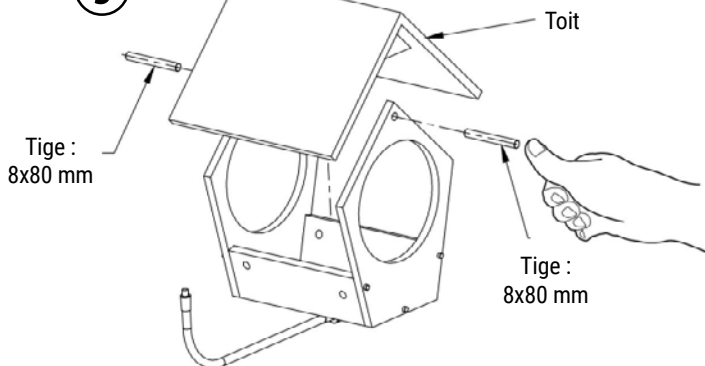


4

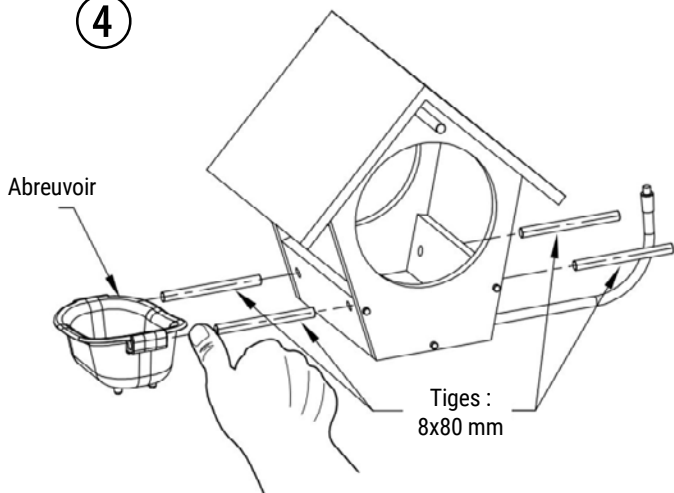


5

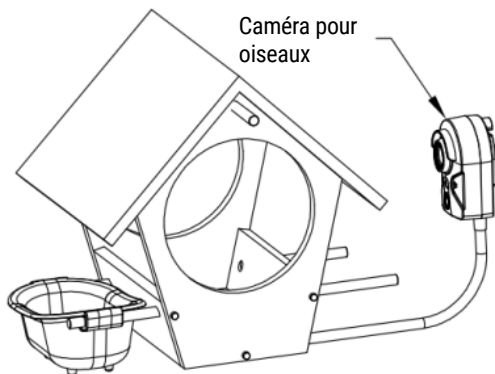

6

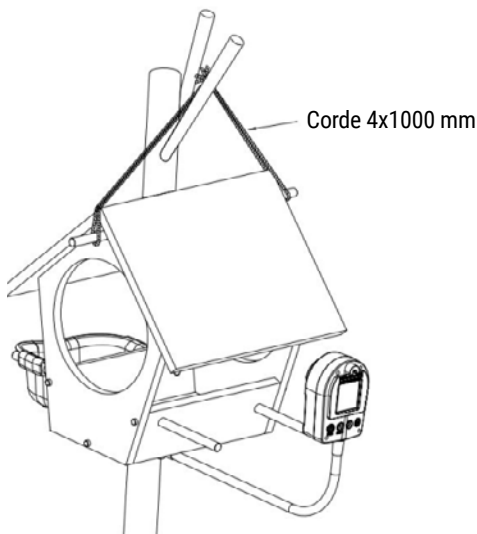

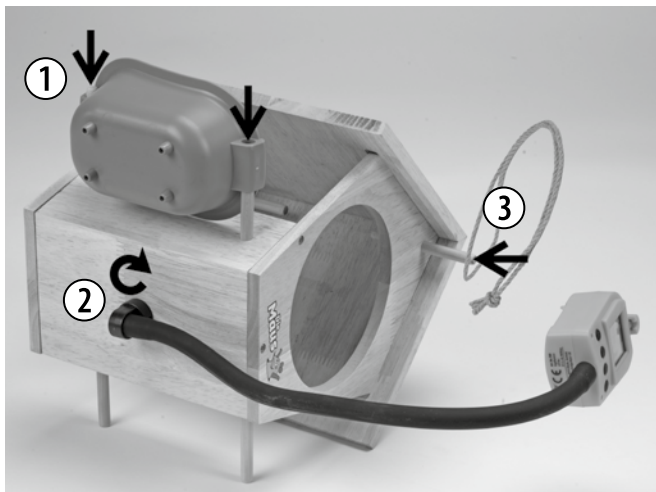

- ① Insérez l'abreuvoir dans les tiges en bois sur le côté du nichoir.
- ② Vissez le support de caméra au bas du nichoir.
Grâce au support flexible, vous pouvez maintenant positionner précisément la caméra.
- ③ Prenez une corde quelconque et fixez-la aux deux tiges supérieures en bois. Cherchez maintenant un moyen de fixer la corde quelque part, p. ex. un tronc d'arbre ou un crochet.

12. Caractéristiques techniques

Résolution photo	5MP (interpoliert von 2MP)
Format d'image	JPEG
Format vidéo	1080p, 30fps, AVI
Enregistrement audio	Oui
Lecture du son sur la caméra	Oui
Objectif	f=5mm; F/NO=2.4; FOV=53°
Mémoire externe	Carte micro SD jusqu'à 256 GB
Mémoire interne	DSP intégré
CDS	Capteur de lumière ambiante
PIR	Fixe (sensible à la taille des oiseaux)
Temps de déclenchement	0,5 - 0,6 secondes
Mode de déclenchement	Déclencheur PIR
Distance de détection	Jusqu'à 1M
Mise au point	23-40 cm/9.05 - 15.75"
Écran	1,44" (3,6 cm) TFT
Méthode de visualisation	Insérer la carte micro-SD ou connecter le câble USB Type-C à l'ordinateur
Alimentation	Batterie lithium-ion 750mAh
Autonomie	Jusqu'à 3 mois ou 1800 photos (selon la première limite atteinte)
Étanchéité	IP65
Port USB	USB Type-C
Température de fonctionnement	-20°C à +60°C

13. Élimination



Triez les matériaux d'emballage par type. Pour l'élimination de l'appareil, veuillez respecter les dispositions légales en vigueur. Des informations sur une élimination appropriée sont disponibles auprès des services municipaux d'élimination des déchets ou du service de l'environnement.



Ne jetez pas les équipements électriques avec les déchets ménagers ! Conformément à la directive européenne 2012/19UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et à sa transposition en droit national, les équipements usagés doivent être collectés séparément et valorisés de manière respectueuse de l'environnement. Les piles usagées doivent être déposées par le consommateur dans des points de collecte. Pour plus d'informations sur l'élimination des appareils ou des piles fabriqués après le 6 janvier 2006, contactez votre service municipal d'élimination des déchets ou le service de l'environnement.



Déchargez complètement la batterie avant l'élimination.

14. Consignes de nettoyage

- Débranchez l'appareil de la source d'alimentation avant le nettoyage (retirez la fiche secteur) !
- Nettoyez uniquement l'extérieur de l'appareil avec un chiffon sec. N'utilisez pas de liquide de nettoyage afin d'éviter d'endommager l'électronique.
- Rangez le réveil dans un environnement sec.

15. Garantie & service

La durée de garantie standard est de 2 ans et commence à la date d'achat. Pour bénéficier d'une prolongation de garantie volontaire, comme indiqué sur l'emballage, un enregistrement sur notre site Internet est requis.

Vous pouvez consulter les conditions complètes de garantie ainsi que les informations sur la prolongation de garantie et les services sur www.bresser.de/garantiebedingungen.

[illegible][illegible]



© I. Schmitt-Menzel
WDR mediagroup GmbH

Contact

Bresser GmbH
Gutenbergstraße 2
46414 Rhede · Germany
www.bresser.de

   @BresserEurope