




Taschenlampen-Set

Maus und Elefant

Art. No. 16321

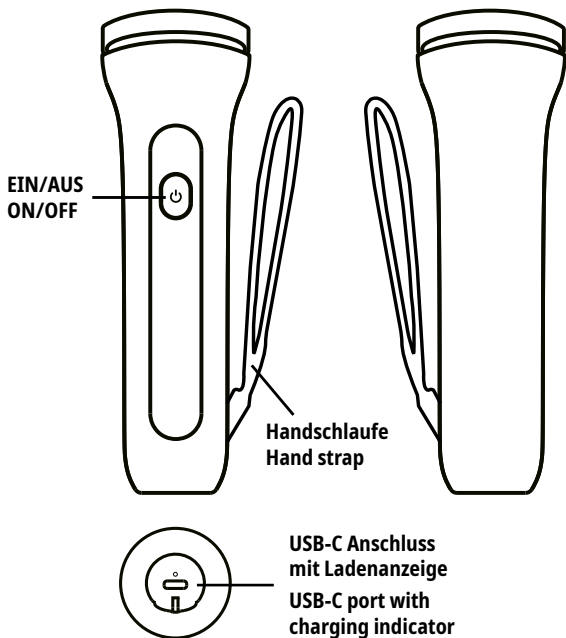

DE Bedienungsanleitung
EN Operating instructions

1. ALLGEMEINE WARNHINWEISE

- Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
- Achtung Strangulationsrisiko: Handschlaufe nicht um Hals/Gliedmaßen legen.
- Stromschlaggefahr, wenn das Netzteil nicht ordnungsgemäß verwendet wird.
- Dieses Produkt enthält einen wiederaufladbaren Akku und darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden.
- Das mit dem Spielzeug verwendete Netzteil ist regelmäßig auf Beschädigungen an Kabel, Stecker, Gehäuse und anderen Teilen zu überprüfen, und dass bei solchen Beschädigungen das Spielzeug nicht mit diesem Netzteil verwendet werden darf, bis der Schaden behoben ist.
- Überprüfen Sie das Netzteil vor dem Laden der Lampe auf Beschädigungen.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu verändern oder zu reparieren. Dies kann das Produkt beschädigen und dazu führen, dass der Akku sich erhitzt, einen Kurzschluss verursacht oder sich entzündet.
- Von Feuer, direkter Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen und/oder Feuchtigkeit fernhalten und das Produkt keiner Nässe aussetzen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht,

wenn es überhitzt, ausläuft, einen Geruch abgibt oder Sie andere Unregelmäßigkeiten feststellen.

- Das Spielzeug darf nur mit einem Netzteil für Spielzeuge verwendet werden.
- Dieses Spielzeug enthält Batterien, die nicht ausgetauscht werden können.
- Das Produkt darf nur an Geräte angeschlossen werden, die eines der folgenden Symbole tragen:  oder . Dieses Symbol bedeutet, dass das Gerät mit Schutzkleinspannung betrieben wird.

2. LIEFERUMFANG

- 2x Taschenlampe (1x Maus, 1x Elefant)
- 2x Handschlaufe
- 1x USB-C Ladekabel

Nicht im Lieferumfang enthalten, aber zum Aufladen erforderlich: USB-Netzteil

3. EIN-/AUSSCHALTEN

Drücke die Ein-/Aus-Taste , um das Licht ein- oder auszuschalten.

4. AUFLADEN

Die Taschenlampe wird über USB-C geladen.

1. Taschenlampe ausschalten.
2. USB-C-Kabel an die USB-C-Buchse anschließen.
3. Anderes Kabelende an ein geeignetes USB-Netzteil oder einen USB-Port anschließen: 5 V

=, mind. 0,5 A.

4. Die Ladeanzeige am USB-C-Port zeigt den Ladestatus (Laden = rotes Licht / Voll geladen = grünes Licht) an.
5. Nach dem Laden Kabel entfernen. Kabel und Netzteil sicher verstauen.

Wichtig: Nur in trockener Umgebung laden, nicht abdecken und nicht unbeaufsichtigt über längere Zeit laden.

5. REINIGUNG

- Vor der Reinigung vom Netzteil trennen
- Mit einem Staubtuch oder einem feuchten Tuch reinigen.
- Das elektronische Bauteil nicht mit feuchten Produkten reinigen.
- Trocken, kühl und außerhalb direkter Sonneneinstrahlung lagern.

6. FEHLERSUCHE

- Licht geht nicht an: Akku laden; Taste erneut drücken; bei Defekt außer Betrieb nehmen
- Lädt nicht: anderes USB-Netzteil/ USB-Port testen (5 V = / $\geq 0,5$ A); Kabel prüfen.
- Wird sehr warm / riecht: sofort trennen, nicht weiter benutzen/ laden.
- Gehäuse beschädigt: nicht weiter benutzen, kindersicher aufbewahren und ersetzen.

7. TECHNISCHE DATEN

Batteriekapazität:

Akku Li-Ion 3,7V $\approx$ 1200mAh (integriert)

Eingang (Laden):

DC 5V $\approx$ 500 mA (USB-C)

Maximalleistung:

0,35W

Abmessungen:

42x42x132 mm

Gewicht:

ca. 73,3 g

8. EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Die Bresser GmbH hat eine „Konformitätserklärung“ gemäß den geltenden

Richtlinien und den entsprechenden Normen ausgestellt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.bresser.de/download/16321/CE/16321_CE.pdf

9. ENTSORGUNG



Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien sortenrein.

Beachten Sie bitte bei der Entsorgung des Geräts die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen.

Informationen zur fachgerechten Entsorgung erhalten Sie bei den kommunalen Entsorgungsdienstleistern oder dem Umweltamt.



Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht über den Hausmüll!

Gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und deren Umsetzung in nationales Recht, müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Leere Altbatterien müssen vom Verbraucher an Batteriesammelstellen abgegeben werden. Weitere Informationen über die Entsorgung von Geräten oder Batterien, die nach dem 6. Januar 2006 hergestellt wurden, erhalten Sie beim kommunalen Entsorgungsdienstleister oder Umweltamt.



Entladen Sie den Akku vor der Entsorgung komplett.

10. GARANTIE & SERVICE

Die reguläre Garantiezeit beträgt 2 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs. Um von einer verlängerten, freiwilligen Garantiezeit wie auf dem Geschenkkarton angegeben zu profitieren, ist eine Registrierung

auf unserer Website erforderlich. Die vollständigen Garantiebedingungen sowie Informationen zu Garantiezeitverlängerung und Serviceleistungen können Sie unter www.bresser.de/garantiebedingungen einsehen.

1. GENERAL WARNINGS

- Not suitable for children under 3 years.
- Warning: strangulation hazard—do not place the wrist strap around the neck/limbs.
- Risk of electric shock if the power adapter is not used correctly.
- This product contains a rechargeable battery and may only be charged under adult supervision.
- The power adapter used with the toy must be checked regularly for damage to the cable, plug, housing, and other parts; if such damage is found, the toy must not be used with this power adapter until the damage has been repaired.
- Check the power adapter for damage before charging the lamp.
- Do not attempt to modify or repair the product. This may damage the product and may cause the battery to overheat, short-circuit, or ignite.
- Keep away from fire, direct sunlight, high temperatures and/or moisture, and do not expose the product to wet conditions.
- Do not use the product if it overheats, leaks, emits an odor, or if you notice any other irregularities.
- The toy may only be used with a power adapter intended for toys.
- This toy contains batteries that cannot be replaced.

- The product may only be connected to devices bearing one of the following symbols:  or . This symbol means the device is operated with safety extra-low voltage.

2. SCOPE OF DELIVERY

- 2x Flashlight (1x mouse, 1x elephant)
- 2x Handstrap
- 1x USB-C charging cable

Not included, but required for charging: USB power supply

3. SWITCH ON/OFF

Press the On/off power button  to turn the light on or off.

4. CHARGING

The flashlight is charged via USB-C.

1. Switch off the flashlight.
2. Connect the USB-C cable to the USB-C socket.
3. Connect the other end of the cable to a suitable USB power adapter or a USB port: 5 V DC, at least 0.5 A.
4. The charging indicator at the USB-C port shows the charging status (charging = red light/fully charged = green light).
5. After charging, remove the cable. Store the cable and power adapter safely.

Important: Charge only in a dry environment, do not cover and do not charge unattended for long periods of time.

5. CLEANING

- Disconnect from power supply before cleaning
- Clean with a duster or damp cloth.
- Do not clean the electronic component with damp products.
- Store in a dry, cool place out of direct sunlight.

6. TROUBLESHOOTING

- Light does not turn on: Charge the battery; press the button again; if defective, discontinue use.
- Does not charge: Try a different USB power adapter/USB port (5 V DC / ≥ 0.5 A); check the cable.
- Gets very warm / smells: Disconnect immediately; do not continue using/charging.
- Housing damaged: Do not continue using; store out of children's reach and replace.

7. TECHNICAL DATA

Battery capacity:

Li-ion battery 3.7V $\approx$ 1200mAh (integrated)

Input (charging):

DC 5V $\approx$ 500 mA (USB-C)

Maximum Power:

0.35W

Dimensions:

42 × 42 × 132 mm

Weight:

approx. 73.3 g

8. EC DECLARATION OF CONFORMITY

 Bresser GmbH has issued a „Declaration of Conformity“ in accordance with

applicable guidelines and corresponding standards. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.bresser.de/download/16321/CE/16321_CE.pdf

9. DISPOSAL

 Dispose of the packaging materials properly, according to their type, such as paper or cardboard. Contact your local waste-disposal service or environmental authority for information on the proper disposal.



Do not dispose of electrical devices with household waste!

In accordance with European Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE) and its implementation in national law, used electrical devices must be collected separately and recycled in an environmentally sound manner. Empty used batteries must be taken by the consumer to battery collection points. Further information on disposing of devices or batteries manufactured after 6 January 2006 can be obtained from the municipal waste disposal service or the environmental authority.



Fully discharge the battery before disposal.

EN

10. WARRANTY & SERVICE

The regular warranty period is 2 years and begins on the day of purchase. To benefit from an extended voluntary warranty period as stated on the gift box, registration on our website is required. You can consult the full warranty terms as well as information on extending the warranty period and details of our services at www.bresser.de/warranty_terms.



© I. Schmitt-Menzel
WDR mediagroup GmbH



DC 5V  500 mA



RoHS



Contact

Bresser GmbH
Gutenbergstraße 2
46414 Rhede · Germany
www.bresser.de

Bresser UK Ltd.
Suite 3G, Eden House,
Enterprise Way,
Edenbridge, Kent TN8 6HF
Great Britain

   @BresserEurope

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Errors and technical changes reserved.
Manual_16321_Taschenlampen-Set-Maus-and-Elefant_de-en_DIEMAUS_v012026a