HDMI DISPLAY FULL HD (13.3“) FÜR MIKROCAM PRO HDMI UND MINI HDMI

ANLEITUNG Art. No. 5914120

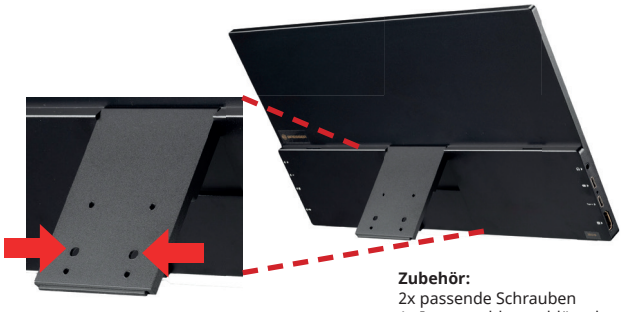

Zubehör:
2x passende Schrauben
1x Innensechkantschlüssel
1x HDMI-Kabel
1x Y-Kabel Hohlstecker/USB-C

A **Die Verbindungsplatte für den Anschluss an die Mikroskopkamera* befindet sich an der Klappstütze des Displays**

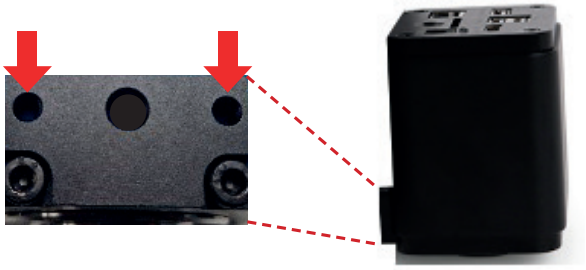

B **Die Verbindungsplatte zum Display befindet sich an der Seite der Mikroskopkamera***

Mit den **zwei passenden Schrauben** an der **Außenseite der Klappstütze** befestigen

C **Display an der Mikroskopkamera* und dem Mikroskopkopf* befestigen**

Linksseitige Schnittstellen

z. B. MikroCam MINI FUll HD HDMI

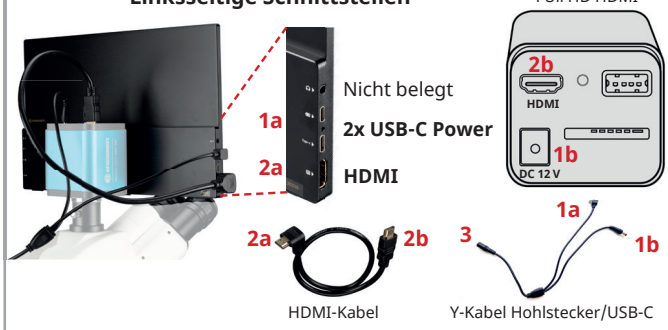

D **HDMI-Display über HDMI-Kabel verbinden und Stromversorgung herstellen (Netzteil* der Kamera verwenden (Anschluss 3))**

Rechtsseitige Schnittstellen und Steuerungstasten

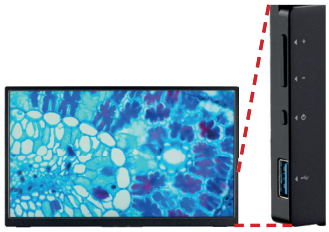

4 **Menüführung**

5 Lang: **Display EIN/AUS**
Kurz: **Menü (Helligkeit, Kontrast)**

Nicht benötigt (USB)

E **Display über die Steuerungstasten optimal auf Ihre Bedürfnisse einstellen**

Anleitung/Zubehör/Hinweise unter: www.bresser.de/P5914120

*** Nicht im Lieferumfang enthalten**

Bei Fragen zum Produkt und eventuellen Reklamationen nehmen Sie bitte zunächst mit dem Service-Center Kontakt auf, vorzugsweise per E-Mail: service@bresser.de · Telefon: +49 2872 8074350
BRESSER GmbH Kundenservice · Gutenbergstr. 2 · 46414 Rhede · Deutschland

Manual_5914120_HDMI-Full-HD-Display-13.3-for-MikroCam-Pro_de_BRESSER_v122023a