BRESSER



Estação meteorológica

Anemómetro Pro 3 em 1

PT Manual de instruções

CZ Navštivte naši webovou stránku pomocí následujícího QR kódu nebo webového odkazu, kde najdete další informace o tomto produktu nebo dostupné překlady tohoto návodu.

DE Besuchen Sie unsere Website über den folgenden QR Code oder Weblink um weitere Informationen zu diesem Produkt oder die verfügbaren Übersetzungen dieser Anleitung zu finden.

EN Visit our website via the following QR Code or web link to find further information on this product or the available translations of these instructions.

FR Si vous souhaitez obtenir plus d'informations concernant ce produit ou rechercher ce mode d'emploi en d'autres langues, rendez-vous sur notre site Internet en utilisant le code QR ou le lien correspondant.

NL Bezoek onze internetpagina via de volgende QR-code of weblink, voor meer informatie over dit product of de beschikbare vertalingen van deze gebruiksaanwijzing.

IT Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a visitare il nostro sito Web al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili.

ES ¿Desearía recibir unas instrucciones de uso completas sobre este producto en un idioma determinado? Entonces visite nuestra página web utilizando el siguiente enlace (código QR) para ver las versiones disponibles.

PT Deseja um manual detalhado deste produto numa determinada língua? Visite a nossa Website através da seguinte ligação (QR Code) das versões disponíveis.

www.bresser.de/P7002531

GARANTIE · WARRANTY · GARANTÍA · GARANZIA

www.bresser.de/warranty_terms

1 Ficha técnica

Bresser GmbH

Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
Alemanha

www.bresser.de

Para quaisquer reclamações ao abrigo da garantia ou pedidos de assistência, consulte as informações sobre “Garantia” e “Assistência” nesta documentação. Agradecemos a sua compreensão pelo facto de não ser possível processar devoluções não solicitadas.

Salvo erros e alterações técnicas.

©2024 Bresser GmbH

Todos os direitos reservados.

É proibida a reprodução desta documentação - mesmo que parcial - sob qualquer forma (por exemplo, fotocópia, impressão, etc.), bem como a utilização e distribuição através de sistemas eletrónicos (por exemplo, ficheiro de imagem, sítio Web, etc.), sem a autorização prévia por escrito do fabricante.

As designações e os nomes de marcas das respetivas empresas utilizados nesta documentação estão geralmente protegidos pela legislação comercial, de marcas e/ou de patentes na Alemanha, na União Europeia e/ou noutros países.

2 Nota de validade

Esta documentação é válida para os produtos com os seguintes números de artigo:

7002531 7902531

Versão do manual: 0724

Designação do manual:
Anemómetro Pro 3 em 1

Forneça sempre estas informações ao solicitar assistência.

3 Sobre este manual de instruções



AVISO

Estas instruções de utilização devem ser consideradas parte integrante do aparelho.

Leia atentamente as instruções de segurança e o manual de instruções antes de utilizar este aparelho.

Guarde este manual de instruções num local seguro para consulta futura. Se o aparelho for vendido ou cedido, o manual de instruções deverá ser entregue a qualquer proprietário/utilizador subsequente do produto.

4 Instruções gerais de segurança



⚠PERIGO

Perigo de asfixia!

A utilização incorreta deste produto pode provocar asfixia, especialmente em crianças. Por conseguinte, é imprescindível respeitar as seguintes informações de segurança.

- Mantenha os materiais de embalagem (sacos de plástico, elásticos, etc.) fora do alcance das crianças! Existe perigo de asfixia!
- Este produto contém peças pequenas que podem ser engolidas por crianças! Perigo de asfixia!



⚠PERIGO

Risco de choque elétrico!

Este aparelho contém componentes eletrónicos alimentados por uma fonte de alimentação (adaptador CA e/ou pilhas). A utilização incorreta deste produto pode provocar

um choque elétrico. Um choque elétrico pode causar ferimentos graves ou fatais. Por conseguinte, é imprescindível respeitar as seguintes informações de segurança.

- Nunca deixe crianças sem supervisão ao manusearem o aparelho! Siga atentamente as instruções e não tente alimentar este aparelho com qualquer outra fonte de alimentação além das recomendadas neste manual de instruções, caso contrário existe perigo de choque elétrico!



⚠PERIGO

Perigo de explosão!

A utilização incorreta deste produto pode provocar um incêndio. É essencial respeitar as seguintes informações de segurança para evitar incêndios.

- Não exponha o aparelho a temperaturas elevadas. Utilize apenas as pilhas recomendadas. Não coloque o aparelho ou as pilhas em curto-circuito nem os atire para o fogo! O calor excessivo ou o manuseamento incorreto podem provocar um curto-circuito, um incêndio ou uma explosão!



AVISO

Perigo de danos materiais!

O manuseamento incorreto pode provocar danos na unidade e/ou nos acessórios. Por conseguinte, utilize o aparelho apenas de acordo com as seguintes informações de segurança.

- Não desmonte o aparelho! Em caso de avaria, contacte o seu revendedor. Este contactará o Centro de Assistência e poderá providenciar a devolução deste aparelho para reparação, se necessário.
- Não mergulhe a unidade em água!

- Não exponha o aparelho a impactos, vibrações, poeira, temperaturas elevadas constantes ou humidade excessiva. Tal pode provocar avarias, curtos-circuitos ou danos nas pilhas e nos componentes.
- Utilize apenas as pilhas recomendadas. Substitua sempre as pilhas fracas ou gastas por um conjunto novo e completo de pilhas com capacidade total. Não utilize pilhas de marcas ou tipos diferentes nem com capacidades diferentes. Retire as pilhas do aparelho se este não for utilizado durante um período prolongado!



AVISO

Risco de danos por tensão!

O fabricante não se responsabiliza por danos relacionados com pilhas instaladas incorretamente!

5 Vista geral das peças e conteúdo da entrega - estação base

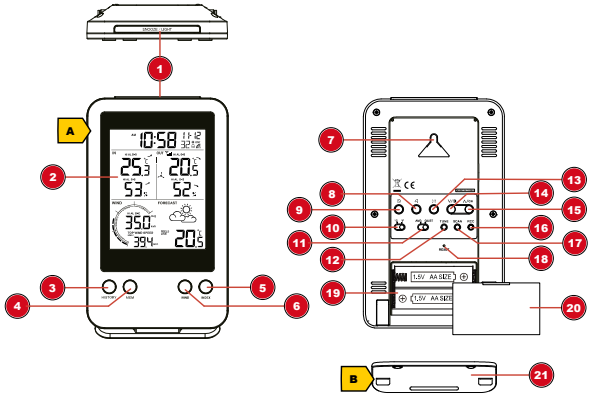


*Ilustração 1:*Todas as peças da estação base

1	Botão SNOOZE/LIGHT (função de repetição e retroiluminação)	2	Ecrã
3	Botão HISTORY (mostrar registos horários de temperatura, humidade e velocidade do vento)	4	Botão MEM (mostrar dados registados)
5	Botão INDEX (alternar a indicação entre temperatura aparente, ponto de orvalho, índice de calor e índice de arrefecimento pelo vento)	6	Botão WIND (definição da unidade de velocidade do vento ou alternância da indicação entre a velocidade máxima do vento horária, diária, mensal e anual)
7	Suporte de parede	8	Botão ALARM (definição da hora do alarme)
9	Botão CLOCK (definição manual da hora e da data)	10	Seletor °C/°F (alternância da indicação entre °C e °F)

11	Seletor AVG/GUST (alternância da indicação entre velocidade média do vento (AVG) e velocidade das rajadas (GUST).	12	Botão TUNE (calibração da estação base e do sensor)
13	Botão ALERT (definir o alarme de temperatura e humidade)	14	Botão DOWN/Contrast (diminuir o valor definido ou alterar o contraste do ecrã)
15	Botão UP/CH (aumentar o valor definido ou selecionar o canal do sensor)	16	Botão RCC (ativar ou desativar o sinal RCC)
17	Botão SCAN (iniciar a transmissão do sensor)	18	Botão RESET (repor todas as definições)
19	Compartimento das pilhas	20	Tampa do compartimento das pilhas
21	Suporte, amovível		

Material fornecido

Unidade base (A), suporte (B)

*Pilhas recomendadas (não incluídas):*2 unid. de pilhas Mignon (tipo AA de 1.5V)

6 Vista geral das peças e conteúdo da entrega - anemómetro

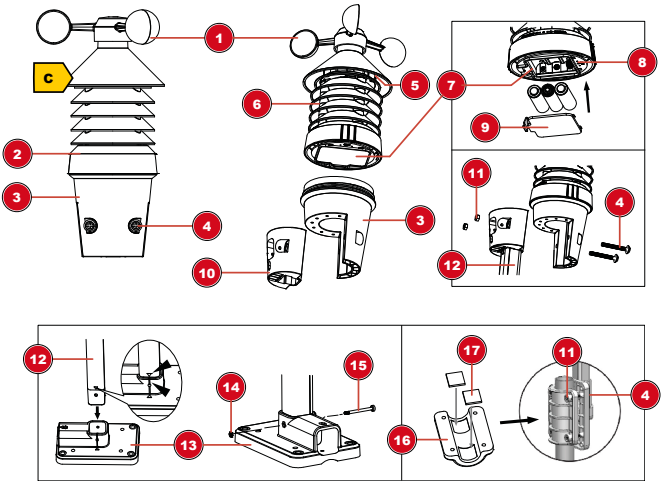


*Ilustração 2:*Todas as peças do anemómetro

1	Conchas do anemómetro	2	Parte superior da caixa
3	Parte inferior da caixa	4	Parafuso grosso totalmente roscado
5	Indicador de estado LED (pisca durante a transmissão de dados)	6	Lâminas de proteção contra radiação
7	Compartimento das pilhas	8	Botão RESET (repor todas as definições)
9	Tampa do compartimento das pilhas	10	Abraçadeira da haste na parte inferior da caixa
11	Porca grossa	12	Haste de montagem
13	Base de montagem (para montagem vertical e horizontal da haste de montagem)	14	Porca fina

15	Parafuso fino parcialmente roscado	16	Abraçadeira para tubo (contrapeça)
17	Calços de borracha		

Material fornecido

Anemómetro (C), 2x parafuso fino parcialmente roscado com porca, 4x parafuso grosso totalmente roscado com porca e anilha de pressão

*Pilhas recomendadas (não incluídas):*3 unid. de pilhas Mignon (tipo AA de 1.5V) Pilhas Mignon (tipo AA, 1.5V)

7 Material fornecido

Unidade base (A), suporte (B), anemómetro (C), material de montagem incl. parafusos

Pilhas recomendadas (não incluídas)

Estação: 2 unid. de pilhas Mignon (tipo AA, 1.5V) Sensor: 3 unid. de pilhas Mignon (tipo AA, 1.5V)

8 Indicações no ecrã

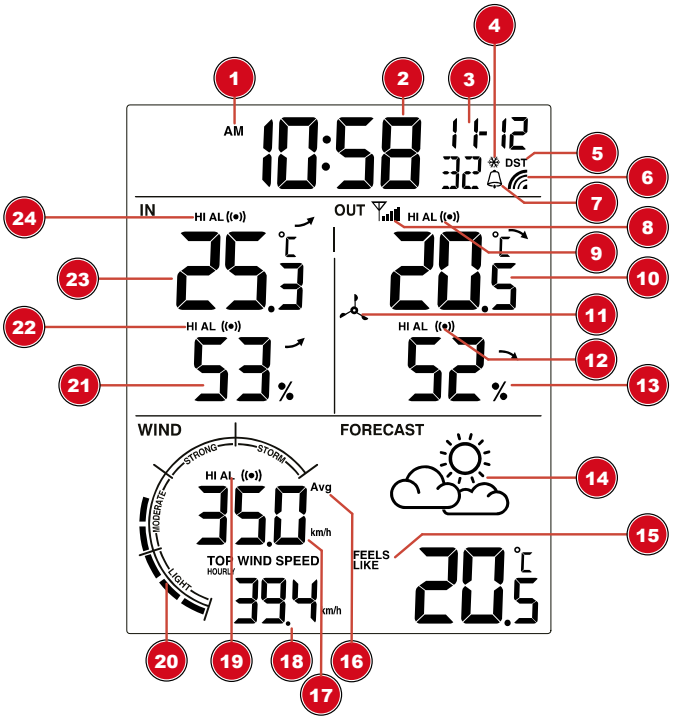


Ilustração 3: Indicações no ecrã

1	Informação AM/PM no modo de 12 horas	2	Hora atual (horas:minutos:segundos)
3	Data (mês-dia ou inverso)	4	Aviso de geada ativado
5	Hora de verão automática ativada	6	Símbolo de transmissão do relógio radiocontrolado

7	Alarme ativado	8	Símbolo de receção do sensor exterior
9	Alarme de temperatura exterior ativado	10	Temperatura exterior
11	Símbolo do sensor	12	Alarme de humidade exterior ativado
13	Humidade exterior	14	Previsão meteorológica
15	Informação sobre temperatura aparente, arrefecimento pelo vento, ponto de orvalho e índice de calor	16	Tipo de velocidade do vento (Avg=média, Gust=rajada atual)
17	Velocidade do vento	18	Velocidade máxima do vento (horária, diária, mensal, anual)
19	Alarme de velocidade do vento ativado	20	Classificação da velocidade do vento (fraco, moderado, forte, tempestade)
21	Humidade interior	22	Alarme de humidade interior ativado
23	Temperatura interior	24	Alarme de temperatura interior ativado

9 Antes da colocação em funcionamento

AVISO



Evite falhas de ligação!

Para evitar problemas de ligação entre os aparelhos, devem ser observados os seguintes pontos durante a colocação em funcionamento.

1. Coloque a unidade base (recetor) e o sensor (transmissor) o mais próximo possível um do outro.
2. Ligue a alimentação elétrica à unidade base e aguarde até que seja apresentada a temperatura interior.
3. Estabeleça a alimentação elétrica do sensor.
4. Configure/utilize a unidade base e o sensor dentro do alcance de transmissão efetivo.

5.Certifique-se de que a unidade base e o sensor de rádio estão definidos para o mesmo canal.

Ao substituir as pilhas, retire sempre as pilhas da unidade base e do sensor e volte a inseri-las pela ordem correta para que a ligação por rádio possa ser restabelecida. Se um dos dois aparelhos funcionar através de uma ligação à rede elétrica, esta ligação também deve ser brevemente desligada nesse aparelho durante a substituição das pilhas. Se, por exemplo, forem substituídas apenas as pilhas do sensor, o sinal poderá posteriormente não ser recebido de todo ou não ser recebido corretamente.

Tenha em atenção que o alcance real depende dos respetivos materiais de construção utilizados nos edifícios, bem como da respetiva posição da unidade base e do sensor exterior. As influências externas (diversos transmissores de rádio e outras fontes de interferência) podem reduzir consideravelmente o alcance possível. Nestes casos, recomendamos que procure outros locais para a unidade base e para o sensor exterior. Por vezes, basta deslocar o sensor apenas alguns centímetros!

10 Configuração da alimentação elétrica

Unidade base

1.Retire a tampa do compartimento das pilhas.

2.Insira as pilhas no respetivo compartimento. Certifique-se de que a polaridade das pilhas (+/-) está correta.

3.Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas.

4.Aguarde até que a temperatura interior seja apresentada na estação base.


Anemómetro

5.Desenrosque a parte superior da caixa da parte inferior.

6.Retire a tampa do compartimento das pilhas da parte inferior da parte superior da caixa.

7. Insira as pilhas no respetivo compartimento. Certifique-se de que a polaridade das pilhas (+/-) está correta.
8. Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas.
9. Enrosque a parte inferior da caixa na parte superior da caixa.

11 Colocação dos revestimentos de borracha

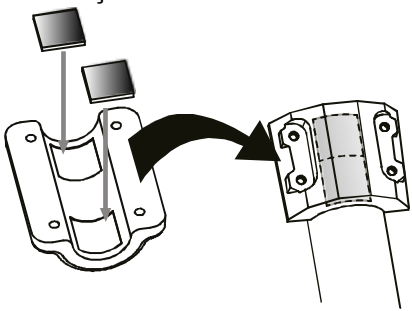

Fixe os calços de borracha autocolantes fornecidos às abraçadeiras, conforme ilustrado, para assegurar uma fixação mais firme da haste de montagem.

12 Instalação e montagem do anemómetro

Dependendo do local pretendido, o sensor remoto pode ser instalado de diferentes formas.

AVISO! Durante a montagem, certifique-se de que a parte superior do cata-vento fica, no mínimo, 1.5 metros acima do solo.

Montagem num elemento de madeira vertical ou horizontal

1. Retire os parafusos da parte inferior da caixa.
2. Retire a abraçadeira da haste da parte inferior da caixa.

3. Insira uma extremidade da haste de montagem na abertura da respetiva abraçadeira, de modo que as setas de posição coincidam.
4. Fixe a haste de montagem à respetiva abraçadeira com um parafuso fino parcialmente roscado e uma porca.
5. Dependendo da orientação pretendida, introduza a extremidade oposta da haste de montagem na abertura para montagem vertical ou horizontal da base de montagem.
6. Fixe a haste de montagem à base demontagem com um parafuso fino parcialmente roscado e uma porca.
7. Coloque primeiro o lado inferior da base de montagem sobre um elemento de madeira e fixe-a com 4 parafusos para madeira adequados.

Montagem num tubo vertical ou horizontal

8. Repita os passos 1 a 6 como anteriormente.
9. Coloque primeiro o lado inferior da base de montagem sobre o tubo e pressione a abraçadeira para tubo (contrapeça) contra o tubo a partir do lado oposto.
10. Introduza 4 parafusos através dos furos da base de montagem e dos furos da abraçadeira para tubo no outro lado.
11. Coloque as 4 porcas e aperte manualmente a união aparafusada.

13 Acerto automático da hora

Depois de estabelecida a alimentação elétrica, o relógio procurará automaticamente o sinal de rádio. Este processo demora cerca de 3-8 minutos a concluir.

Se o sinal de rádio for recebido corretamente, a data e a hora serão acertadas automaticamente e o ícone do sinal de controlo por rádio acende-se.

Se o relógio não conseguir receber o sinal horário, execute os seguintes passos:

1. Prima o botão RCC na estação base até o símbolo do sinal de rádio piscar.
2. Se o aparelho continuar a não receber o sinal, a hora terá de ser acertada manualmente.

14 Acerto manual da hora e outras definições personalizadas

Para acertar manualmente a hora/data, desative primeiro a receção do sinal horário premindo o botão RCC durante aprox. 8 segundos.

1. Prima sem soltar o botão CLOCK durante aprox. 3 segundos para mudar para o modo de definição da hora.
2. Os algarismos a definir estão a piscar.
3. Prima o botão UP/CH ou o botão DOWN/Contrast para alterar o valor.
4. Prima o botão CLOCK para confirmar e continuar para a definição seguinte.
5. Ordem das definições: modo de 12/24 horas > Horas > Minutos > Segundos > Ano > Alternância da apresentação D/M-M/D > Mês > Dia > Desvio horário > Idioma > DST AUTO/OFF
6. Por fim, prima o botão CLOCK para guardar as definições e sair do modo de definição.

15 Definição do alarme

1. Prima sem soltar o botão ALARM durante aprox. 3 segundos para entrar no modo de definição da hora do alarme.

2.Os algarismos a definir estão a piscar.

3.Prima o botão UP ou DOWN para alterar o valor.

4.Prima o botão ALARM para confirmar e continuar para a definição seguinte.

5.Ordem das definições: Horas > Minutos

6.Por fim, prima o botão ALARM para guardar as definições e sair do modo de definição. O alarme será ativado automaticamente. O símbolo será apresentado.

7.Prima o botão ALARM no modo de apresentação normal para apresentar a hora do alarme.

8.Prima o botão ALARM durante a apresentação da hora do alarme para desativar o alarme.

16 Função de repetição

1.Quando o alarme soar, prima o botão SNOOZE/LIGHT para ativar a função de repetição. O alarme voltará a soar dentro de 5 minutos.

2.Prima o botão ALARM quando o alarme soar para o interromper até que a hora do alarme seja novamente atingida.

3.O alarme será desligado automaticamente se nenhum botão for premido no espaço de 2 minutos.

17 Receção automática das medições

Assim que a alimentação elétrica for ativada, a estação base apresentará os valores das medições. Os valores do sensor remoto serão apresentados no espaço de 3 minutos após este ser ligado.

Se não for recebido qualquer sinal, execute os seguintes passos:

Prima o botão SCAN durante aprox. 2 segundos para iniciar novamente a receção das medições.

Leia o manual detalhado para obter mais informações sobre os valores (consulte as informações de transferência na página 2).

18 Definição do pré-alarme de gelo

Assim que a temperatura exterior descer abaixo de 3 ° C (37 ° F) e o pré-alarme de gelo estiver ativado, soará um alarme adicional aprox. 30 minutos antes da hora efetiva do alarme.

1. Defina e ative o alarme (consulte “Definição da hora do alarme”).
2. Prima várias vezes o botão ALARM até os símbolos e aparecerem em conjunto no ecrã.

19 Dados meteorológicos MAX/MIN

A estação base guarda os valores mais altos e mais baixos de vários dados meteorológicos durante as últimas 24 horas:

1. No modo de apresentação normal, prima várias vezes o botão MEM para apresentar sucessivamente os valores guardados.
2. Ordem de apresentação: Temperatura interior mais alta > Temperatura interior mais baixa > Humidade interior mais alta > Humidade interior mais baixa > Temperatura exterior mais alta* > Temperatura exterior mais baixa* > Humidade exterior mais alta* > Humidade exterior mais baixa* > Temperatura aparente mais alta > Temperatura aparente mais baixa> Valor mais alto do índice de calor > Valor mais baixo do índice de calor > Valor mais alto do ponto de orvalho > Valor mais baixo

do ponto de orvalho > Valor mais alto do arrefecimento pelo vento> Valor mais baixo do arrefecimento pelo vento> Velocidade máxima do vento> Rajada mais forte

3.Todos os valores do período de registo atual serão automaticamente eliminados após 24 horas. Opcionalmente, prima o botão MEM durante aprox. 3 segundos para eliminar manualmente todos os valores guardados.

4.*para o canal atualmente selecionado

20 Alerta HI/LO

Os alertas HI/LO são utilizados para o alertar para determinadas condições meteorológicas. Depois de ativados, é emitido um sinal de alarme e o ícone de alerta pisca assim que for atingido um valor definido. Áreas e tipos de alarme suportados:

Área	Tipo de alerta disponível
Temperatura interior	HI AL / LO AL
Humidade interior	HI AL / LO AL
Temperatura exterior	HI AL / LO AL
Humidade exterior	HI AL / LO AL
Precipitação (diária)	HI AL*
Velocidade do vento	HI AL

HI AL = Alerta alto / LO AL = Alerta baixo

*Precipitação diária desde a meia-noite

Definição do alerta HI/LO

1.Prima o botão ALERT até selecionar a área pretendida.

2.Prima o botão UP ou DOWN para alterar o valor.

3.Prima o botão ALERT para confirmar e continuar para a definição seguinte.

Ativar/desativar o alerta HI/LO

4.Prima o botão ALERT até selecionar a área pretendida.

5.Prima o botão ALARM, para ativar o alarme.

6.Prima o botão ALERT para confirmar e continuar para a definição seguinte.

Nota:

7.A unidade sairá automaticamente do modo de definição após 5 segundos se nenhum botão for premido.

8.Quando o alarme ALERT estiver ligado, a área e o tipo de alarme que acionaram o alarme ficarão a piscar e o alarme soará durante 2 minutos.

9.Prima o botão SNOOZE/LIGHT quando o alarme soar para o interromper. O alarme voltará então a soar após 2 minutos.

Eliminação de dados

10.Prima sem soltar o botão HISTORY durante aprox. 3 segundos.

11.Prima o botão UP ou DOWN para escolher YES ou NO.

12.Prima o botão HISTORY para confirmar. Isto eliminará todos os dados de precipitação anteriormente registados.

21 Dados do histórico

A estação base regista automaticamente várias medições do vento.

Prima repetidamente o botão HISTORY para apresentar os dados históricos máximos horários (HOURLY - até 24 horas atrás), diários (DAILY - até 31 dias atrás), mensais (MONTHLY - até 12 meses atrás) ou anuais (YEARLY - até 3 anos retroativamente), dependendo do modo de apresentação atual.

22 Tendência meteorológica

A estação meteorológica calculará uma tendência meteorológica para as próximas 12 horas com base nos valores medidos.


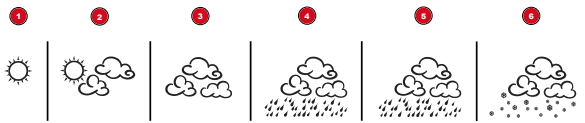


Ilustração 4: Indicadores de tendência meteorológica

1	Sol	2	Parcialmente nublado
3	Nublado	4	Chuva
5	Tempestade	6	Neve

23 Indicadores de seta de tendência



1	Ascendente	2	Estável
3	Descendente		

O indicador de tendência da temperatura e da humidade mostra as tendências de alteração nos próximos minutos. As setas indicam uma tendência ascendente, estável ou descendente.

24 Temperatura aparente

Prima repetidamente o botão INDEX até FEELS LIKE aparecer no ecrã.

Nota:

A temperatura aparente indica o valor da temperatura de acordo com a perceção pessoal da temperatura.

25 Velocidade do vento

Selecionar a unidade de velocidade do vento

1.Prima o botão WIND durante aprox. 3 segundos para entrar no modo de definição.

2.Prima o botão UP ou DOWN para alternar a unidade entre mph (milhas por hora), m/s (milhas por segundo), km/h (quilómetro por hora) ou nós.

3.Prima o botão WIND para guardar as definições e sair do modo de definição.

Selecionar o modo de apresentação do vento

4.Utilize o seletor deslizante [AVG / GUST] para alternar entre a velocidade do vento AVERAGE e GUST.

5.No modo normal, prima a tecla [WIND] para alternar entre o registo da velocidade máxima do vento HOURLY, DAILY, MONTHLY e YEARLY.

26 Fator de arrefecimento pelo vento

Prima várias vezes o botão INDEX até WIND CHILL ser apresentado.

Nota:

O fator de arrefecimento pelo vento baseia-se nos efeitos combinados da temperatura e da velocidade do vento.O arrefecimento pelo vento apresentado é calculado exclusivamente a partir da temperatura e da velocidade do vento e é medido pelo sensor exterior.

27 Índice de calor

Prima várias vezes o botão INDEX até HEAT INDEX ser apresentado.

Índice de calor	Aviso	Significado
> 55° C (> 130° F)	Perigo extremo	Risco elevado de desidratação / insolação
41° C – 54° C (106° F – 129° F)	Perigo	Provável exaustão pelo calor
33° C – 40° C (91° F – 105° F)	Cuidado extremo	Possibilidade de desidratação
27° C – 32° C (80° F – 90° F)	Cuidado	Possibilidade de exaustão pelo calor

Aviso:

A temperatura aparente baseia-se nos efeitos combinados da temperatura e da humidade. O índice de calor só é calculado quando a temperatura ambiente é igual ou superior a 27° (80° F). A temperatura aparente apresentada é calculada exclusivamente a partir da temperatura e da humidade e é medida pelo sensor exterior.

28 Ponto de orvalho

Prima várias vezes o botão INDEX até DEW POINT ser apresentado.

Nota:

O ponto de orvalho é a temperatura abaixo da qual o vapor de água presente no ar, a uma pressão barométrica constante, se condensa em água líquida à mesma velocidade a que se evapora. A água condensada é designada por orvalho quando se forma numa superfície sólida. A temperatura do ponto de orvalho é calculada a partir da temperatura e da humidade interiores medidas na unidade principal.

29 Escala de Beaufort

A escala de Beaufort é uma escala internacional de velocidades do vento de 0 (calmaria) a 12 (furacão).

Número de Beaufort	Descrição	Velocidade
0	calmaria	< 1 km/h | < 1 mph < 1 nós | < 0.3 m/s
1	aragem	1.1-5.5 km/h | 1-3 mph 1-3 nós | 0.3-1.5 m/s
2	brisa leve	5.6-11 km/h | 4-7 mph 1-3 nós | 0.3-1.5 m/s
3	brisa fraca	12-19 km/h | 8-12 mph 7-10 nós | 3.5-5.4 m/s
4	brisa moderada	20-28 km/h | 13-17 mph 11-16 nós | 5.5-7.9 m/s
5	brisa forte	29-38 km/h | 18-24 mph 17-21 nós | 8.0-10.7 m/s
6	vento forte	39-49 km/h | 25-30 mph 22-27 nós | 10.8-13.8 m/s
7	vento muito forte	50-61 km/h | 31-38 mph 28-33 nós | 13.9-17.1 m/s
8	vento tempestuoso	62-74 km/h | 39-46 mph 34-40 nós | 17.2-20.7 m/s
9	vento tempestuoso forte	75-88 km/h | 47-54 mph 41-47 nós | 20.8-24.4 m/s
10	tempestade	89-102 km/h | 55-63 mph 48-55 nós | 24.5-28.4 m/s
11	tempestade violenta	103-117 km/h | 64-73 mph 56-63 nós | 28.5-32.6 m/s
12	furacão	> 118 | > 74 mph > 64 nós | 32.7 m/s

30 Garantia

O período de garantia normal é de 2 anos e começa no dia da compra. Para beneficiar de um período de garantia voluntária alargado, conforme indicado na caixa de oferta, é necessário efetuar o registo no nosso sítio Web.

Pode consultar os termos completos da garantia, bem como informações sobre o prolongamento do período de garantia e detalhes dos nossos serviços em **www.bresser.de/warranty_terms**.

31 Declaração CE de conformidade

CE Bresser GmbHdeclara pelo presente que o tipo de equipamento de rádio com o número de artigo7002531 7902531 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto integral da Declaração CE de Conformidade está disponível no seguinte endereço Web:www.bresser.de/downo load/7002531 7902531/CE/7002531 7902531_CE.pdf

32 Eliminação



Elimine os materiais de embalagem de acordo com o respetivo tipo. Pode obter informações sobre a eliminação correta junto do prestador municipal de serviços de eliminação de resíduos ou da agência ambiental.



Não elimine aparelhos eletrónicos juntamente com o lixo doméstico!

De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos e a sua transposição para a legislação nacional, os equipamentos elétricos usados devem ser recolhidos separadamente e reciclados de forma ambientalmente responsável.

As pilhas e baterias recarregáveis não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos. É legalmente obrigado a devolver as pilhas e os acumuladores usados, podendo devolvê-los gratuitamente após a utilização no nosso ponto de venda ou nas proximidades imediatas (por exemplo, no comércio ou em pontos de recolha municipais).

As pilhas e os acumuladores estão assinalados com um contentor de lixo riscado e com o símbolo químico da substância poluente, "Cd" significa cádmio, "Hg" significa mercúrio e "Pb" significa chumbo.



Cd[1] Hg[2] Pb[3]

Service

DE AT CH BE

Bei Fragen zum Produkt und eventuellen Reklamationen nehmen Sie bitte zunächst mit dem Service-Center Kontakt auf, vorzugsweise per E-Mail.

E-Mail: service@bresser.de
Telefon*: +49 28 72 80 74 210

BRESSER GmbH
Kundenservice
Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
Deutschland

*Lokale Rufnummer in Deutschland (Die Höhe der Gebühren je Telefonat ist abhängig vom Tarif Ihres Telefonanbieters); Anrufe aus dem Ausland sind mit höheren Kosten verbunden.

GB IE

Please contact the service centre first for any questions regarding the product or claims, preferably by e-mail.

E-Mail: service@bresseruk.com
Telephone*: +44 1342 837 098

BRESSER UK Ltd.
Suite 3G, Eden House
Enterprise Way
Edenbridge, Kent TN8 6HF
Great Britain

*Number charged at local rates in the UK (the amount you will be charged per phone call will depend on the tariff of your phone provider); calls from abroad will involve higher costs.

FR BE

Si vous avez des questions concernant ce produit ou en cas de réclamations, veuillez prendre contact avec notre centre de services (de préférence via e-mail).

E-Mail: sav@bresser.fr
Téléphone*: 00 800 6343 7000

BRESSER France SARL
Pôle d'Activités de Nicopolis
314 Avenue des Chênes Verts
83170 Brignoles
France

*Prix d'un appel local depuis la France ou Belgique

NL BE

Als u met betrekking tot het product vragen of eventuele klachten heeft kunt u contact opnemen met het service centrum (bij voorkeur per e-mail).

E-Mail: info@bresserbenelux.nl
Telefoon*: +31 528 23 24 76

BRESSER Benelux B.V.
Donau 5-12
7908 HA Hoogeveen
Nederland

*Het telefoonnummer wordt in het Nederland tegen lokaal tarief in rekening gebracht. Het bedrag dat u per gesprek in rekening gebracht zal worden, is afhankelijk van het tarief van uw telefoon provider; gesprekken vanuit het buitenland zullen hogere kosten met zich meebrengen.

ES PT

Si desea formular alguna pregunta sobre el producto o alguna eventual reclamación, le rogamos que se ponga en contacto con el centro de servicio técnico (de preferencia por e-mail).

E-Mail: servicio.iberia@bresser-iberia.es
Teléfono*: +34 91 67972 69

BRESSER Iberia SLU
c/Valdemorillo,1 Nave B
P.I. Ventorro del Cano
28925 Alcorcón Madrid
España

*Número local de España (el importe de cada llamada telefónica dependen de las tarifas de los distribuidores); Las llamadas des del extranjero están ligadas a costes suplementarios..

Bresser GmbH
Gutenbergstraße 2
46414 Rhede · Germany
www.bresser.de

Bresser UK Ltd.
Suite 3G, Eden House
Enterprise Way
Edenbridge, Kent TN8 6HF
Great Britain

@BresserEurope

BRESSER

Manual_7002531-7902531_Wind-gauge-Anemometer-Pro_pt_BRESSER_v0720024a