Meteo Temp HZ

Estación meteorológica

Art. No. 7004220
7004230

ES **MANUAL DE INSTRUCCIONES**

DE Besuchen Sie unsere Website über den folgenden QR Code oder Weblink um weitere Informationen zu diesem Produkt oder die verfügbaren Übersetzungen dieser Anleitung zu finden.

EN Visit our website via the following QR Code or web link to find further information on this product or the available translations of these instructions.

FR Si vous souhaitez obtenir plus d'informations concernant ce produit ou rechercher ce mode d'emploi en d'autres langues, rendez-vous sur notre site Internet en utilisant le code QR ou le lien correspondant.

NL Bezoek onze internetpagina via de volgende QR-code of weblink, voor meer informatie over dit product of de beschikbare vertalingen van deze gebruiksaanwijzing.

ES ¿Desearía recibir unas instrucciones de uso completas sobre este producto en un idioma determinado? Entonces visite nuestra página web utilizando el siguiente enlace (código QR) para ver las versiones disponibles.

IT Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a visitare il nostro sito Web al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili.

www.bresser.de/P7004220

www.bresser.de/P7004230

GARANTÍA

www.bresser.de/warranty_terms

1 Impreso

Bresser GmbH

Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
Alemania

www.bresser.de

Para cualquier reclamación de garantía o consulta de servicio, consulte la información sobre“ Garantía“ y“ Servicio“ en esta documentación. Le rogamos comprensión, ya que las devoluciones no solicitadas no pueden tramitarse.

Salvo errores y modificaciones técnicas.

© 2024 Bresser GmbH

Todos los derechos reservados.

Se prohíbe la reproducción de esta documentación - incluso en extractos - en cualquier forma (p. ej. fotocopia, impresión, etc.), así como el uso y la distribución mediante sistemas electrónicos (p. ej. archivo de imagen, sitio web, etc.) sin la previa autorización escrita del fabricante.

Las denominaciones y marcas comerciales de las respectivas empresas utilizadas en esta documentación están, por lo general, protegidas por el derecho mercantil, de marcas y/o de patentes en Alemania, la Unión Europea y/u otros países.

2 Nota de validez

Esta documentación es válida para los productos con los siguientes números de artículo:

7004220 7004230

Versión del manual: 52024

Designación del manual:
Manual_7004220-7004230_Meteo-Temp-HZ_es_BRESSER_v052024a

Proporcione siempre información al solicitar servicio.

3 Acerca de este manual de instrucciones

AVISO

Estas instrucciones de uso deben considerarse un componente del dispositivo.

Lea atentamente las instrucciones de seguridad y el manual de instrucciones antes de utilizar este dispositivo.

Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas. Si el dispositivo se vende o se entrega, el manual de instrucciones debe entregarse a cualquier propietario/usuario posterior del producto.

4 Instrucciones generales de seguridad

⚠PELIGRO

¡Peligro de asfixia!

El uso indebido de este producto puede provocar asfixia, especialmente en niños. Por lo tanto, es imprescindible que observe la siguiente información de seguridad.

- Mantenga los materiales de embalaje (bolsas de plástico, bandas de goma, etc.) fuera del alcance de los niños. ¡Existe peligro de atragantamiento!
- Este producto contiene piezas pequeñas que pueden ser tragadas por los niños. ¡Peligro de atragantamiento!

⚠ PELIGRO

¡Riesgo de descarga eléctrica!

Este dispositivo contiene piezas electrónicas que se alimentan de una fuente de energía (adaptador de CA y/o baterías). El uso indebido de este producto puede provocar una descarga eléctrica. La descarga eléctrica puede causar lesiones graves o mortales. Por lo tanto, es imprescindible que observe la siguiente información de seguridad.

- ¡Nunca deje a los niños sin supervisión al manipular el dispositivo! Siga atentamente las instrucciones y no intente alimentar este dispositivo con nada distinto de las fuentes de energía recomendadas en este manual de instrucciones; de lo contrario, existe peligro de descarga eléctrica.

⚠ PELIGRO

¡Peligro de explosión!

El uso indebido de este producto puede provocar un incendio. Es esencial que observe la siguiente información de seguridad para evitar incendios.

- No exponga el dispositivo a altas temperaturas. Utilice únicamente las baterías recomendadas. ¡No cortocircuite el dispositivo ni las baterías, ni las arroje al fuego! El calor excesivo o un manejo inadecuado podrían provocar un cortocircuito, un incendio o una explosión.

AVISO

¡Peligro de daños materiales!

Un manejo inadecuado puede causar daños en la unidad y/o los accesorios. Por lo tanto, utilice el dispositivo solo de acuerdo con la siguiente información de seguridad.

•¡No desmonte el dispositivo! En caso de defecto, póngase en contacto con su distribuidor. Ellos se pondrán en contacto con el Centro de Servicio y podrán gestionar la devolución de este dispositivo para su reparación si fuera necesario.

•¡No sumerja la unidad en agua!

• No exponga el dispositivo a impactos, vibraciones, polvo, temperaturas altas constantes o humedad excesiva. Esto puede provocar fallos de funcionamiento, cortocircuitos o daños en las baterías y los componentes.

• Utilice únicamente las baterías recomendadas. Sustituya siempre las baterías débiles o agotadas por un conjunto nuevo y completo de baterías con plena capacidad. No utilice baterías de diferentes marcas o tipos o con diferentes capacidades. Retire las baterías del dispositivo si no va a utilizarse durante un periodo prolongado.

AVISO

¡Riesgo de daños por tensión!

El fabricante no se hace responsable de los daños relacionados con baterías instaladas incorrectamente.

5 Vista general de las piezas y alcance de suministro

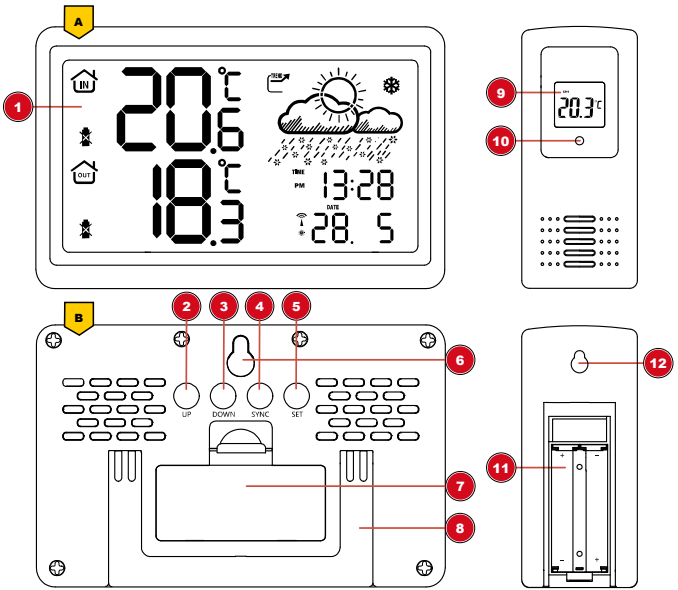

Ilustración 1: Vista general de las piezas para la estación base y el sensor inalámbrico

1	Pantalla (Estación base)	2	Botón UP (Ajuste de valor hacia arriba)
3	Botón DOWN (Ajuste de valor hacia abajo)	4	Botón SYNC
5	Botón SET (Ajustes y cambio de pantalla entre °C o °F)	6	Soporte de pared
7	Tapa del compartimento de baterías	8	Soporte, plegable

9	Pantalla (Sensor)	10	Luz indicadora de función
11	Compartimento de baterías	12	Soporte de pared

Contenido del suministro

Estación base (A), sensor remoto (B)

También necesario (no incluido):

4x baterías AAA/LR 03 (2 cada una para estación y sensor)

6 Pantalla

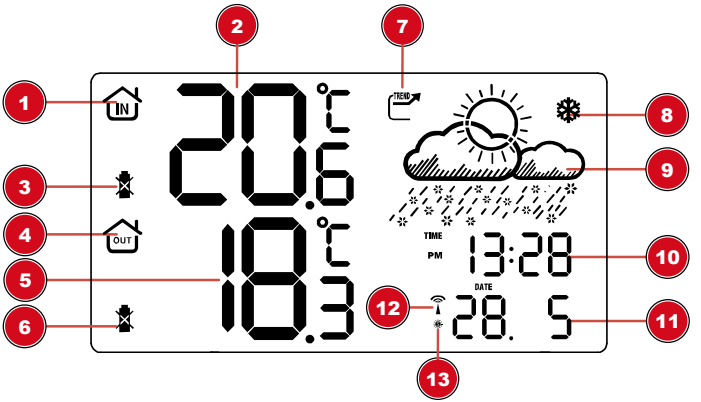

Ilustración 2: Pantalla de la estación base

1	Símbolo de rango de temperatura (estación base)	2	Valor de temperatura interior (estación base)
3	Indicador de nivel de batería (estación base)	4	Símbolo de rango de temperatura (sensor remoto)
5	Valor de temperatura exterior (sensor remoto)	6	Indicador de nivel de batería (sensor remoto)

7	Flecha de tendencia meteorológica	8	Prealerta de hielo
9	Visualización gráfica de tendencia meteorológica de 12-24 horas	10	Hora
11	Día y mes	12	Símbolo de transmisión de señal horaria
13	Símbolo de horario de verano activo (DST)		

7 Antes de la puesta en servicio

AVISO

¡Evite fallos de conexión!

Para evitar problemas de conexión entre los dispositivos, deben observarse los siguientes puntos durante la puesta en servicio.

1. Coloque la unidad base (receptor) y el sensor (transmisor) lo más cerca posible.
2. Conecte la fuente de alimentación a la unidad base y espere hasta que se muestre la temperatura interior.
3. Establezca la alimentación eléctrica para el sensor.
4. Configure/utilice la unidad base y el sensor dentro del rango de transmisión efectivo.

Al cambiar las baterías, retire siempre las baterías tanto de la unidad base como del sensor y vuelva a insertarlas en el orden correcto para que pueda restablecerse el enlace de radio. Si uno de los dos dispositivos se alimenta mediante una conexión a la red eléctrica, la conexión de alimentación también debe desconectarse brevemente para este dispositivo cuando se cambien las baterías. Si, por ejemplo, solo se sustituyen las baterías del sensor, es posible que posteriormente la señal no se reciba en absoluto o no se reciba correctamente.

Tenga en cuenta que el alcance real depende de los materiales de construcción respectivos utilizados en los edificios, así como de la posición respectiva de la unidad base y del sensor exterior. Las influencias externas (diversos transmisores de radio y otras fuentes de interferencia) pueden reducir considerablemente el alcance posible. En tales casos, recomendamos buscar otras ubicaciones tanto para la unidad base como para el sensor exterior. ¡A veces, mover el sensor solo unos pocos centímetros es suficiente!

8 Configuración de la alimentación

Estación base

1. Retire la tapa del compartimento de baterías.
2. Inserte las baterías en el compartimento de baterías. Asegúrese de que la polaridad de las baterías (+/-) sea correcta.
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de baterías.

Sensor remoto

4. Retire la tapa del compartimento de baterías.
5. Inserte las baterías en el compartimento de baterías. Asegúrese de que la polaridad de las baterías (+/-) sea correcta.
6. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de baterías.

9 Ajuste automático de la hora

Después de establecerse la alimentación, el reloj buscará automáticamente la señal de radio. Este proceso tardará aproximadamente de 3 a 8 minutos en finalizar.

Si la señal de radio se recibe correctamente, la fecha y la hora se ajustarán automáticamente y el icono de la señal de control por radio se encenderá.

Si el reloj no consigue recibir la señal horaria, proceda con los siguientes pasos:

1. Mantenga pulsado el botón UP durante 2 segundos para reinicializar la recepción de la señal RC.
2. Si el dispositivo sigue sin recibir la señal, la hora debe ajustarse manualmente.

10 Ajuste manual de la hora

1. Mantenga pulsado el botón SET durante aprox. 4 segundos para cambiar al modo de ajuste de la hora.
2. Los dígitos que se deben ajustar parpadean.
3. Pulse el botón UP o DOWN para cambiar el valor.
4. Pulse el botón SET para confirmar y continuar con el siguiente ajuste.
5. Orden de ajustes: Año > Mes > Día > Mes (M) y Día (D) / Día (D) y Mes) > Desfase horario (-12 a 12 horas) > Modo 12/24 horas > Horas > Minutos
6. Por último, pulse el botón SET para guardar los ajustes y salir del modo de ajuste.

11 Ajuste de zona horaria

La zona horaria se ajusta como parte del ajuste manual de la hora. También puede encontrar información más detallada en el capítulo“ Ajuste manual de la hora“.

1. Pulse el botón SET durante aprox. 3 segundos para entrar en el modo de ajuste de la hora.
2. Pulse el botón SET varias veces hasta que la pantalla muestre el ajuste para el desfase horario (el ajuste de fábrica es‘00').
3. Pulse el botón UP o DOWN para seleccionar la desviación horaria deseada en horas (-23 hasta +23 horas).
4. Pulse el botón SET durante aprox. 3 segundos para confirmar la desviación horaria seleccionada.

12 Recepción automática de mediciones

Una vez instaladas las baterías, la estación base mostrará las lecturas de medición. Las lecturas del remoto sensor se mostrarán dentro de 3 minutos después de encenderlo.

Si no se recibe ninguna señal, proceda con los siguientes pasos:

1. Pulse el botón SYNC durante aprox. 2 segundos para reiniciar la recepción de mediciones de nuevo.
2. Si el dispositivo sigue sin recibir la señal: Mantenga pulsado el botón DOWN durante aprox. 2 segundos para iniciar la recepción de mediciones de nuevo.

13 Tendencia meteorológica

La estación meteorológica calculará una tendencia meteorológica para las próximas 12-24 horas en base a los valores medidos.

1	Soleado	2	Parcialmente nublado
3	Nublado	4	Lluvia
5	Nieve		

14 Indicadores de flecha de tendencia

1	En aumento	2	Estable
3	En descenso		

El indicador de tendencia de temperatura muestra las tendencias de cambios en los próximos minutos. Las flechas indican una tendencia en aumento, estable o en descenso.

15 Prealerta de hielo

1. Cuando la temperatura exterior alcance 3° C (37 ° F), el símbolo de prealerta de hielo aparecerá en la pantalla, parpadeando continuamente.
2. El símbolo de prealerta de hielo desaparecerá en cuanto la temperatura suba por encima de 3° C.

16 Eliminación

Elimine los materiales de embalaje según su tipo. Puede obtener información sobre la eliminación adecuada en el proveedor municipal de gestión de residuos o en la agencia medioambiental.

¡No elimine los dispositivos electrónicos en la basura doméstica!

De acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su transposición al derecho nacional, los aparatos eléctricos usados deben recogerse por separado y reciclarse de manera respetuosa con el medio ambiente.

Las baterías y las baterías recargables no deben eliminarse con los residuos domésticos. Está legalmente obligado a devolver las baterías y acumuladores usados y puede devolverlos después de su uso, ya sea en nuestro punto de venta o en las inmediaciones (p. ej. en el comercio o en puntos municipales de recogida) de forma gratuita.

Las baterías y acumuladores están marcados con un contenedor de basura tachado y el símbolo químico del contaminante;“ Cd“ significa cadmio,“ Hg“ significa mercurio y“ Pb“ significa plomo.

17 Datos técnicos

Estación base

Baterías	2x AAA, 1.5 V
Señal radiocontrolada	DCF
Número máximo de sensores	1
Unidad de temperatura	°C/°F
Rango de medición de temperatura (interior)	-10°C to 50°C (-14°F to 122°F)
Indicación de hora	HH: MM
Formato de hora	12 o 24 horas
Indicación de calendario	DD / MM o MM / DD
Dimensiones	127x 81x 20 mm (W x H x D)
Peso	124 g (sin baterías)

Sensor inalámbrico

Baterías	2x AAA, 1.5 V
Frecuencia de transmisión	433 MHz
Rango de transmisión	100 m
Potencia RF máxima	below 10 m W
Unidad de temperatura	°C/°F
Rango de medición de temperatura (exterior)	-40°C to 60°C (-40°F to 140°F)
Rango de medición de humedad	20%-95% HR
Resolución de humedad	1% HR
Dimensiones	45x 101x 20 mm (W x H x D)
Peso	42 g (sin baterías)

18 Garantía

El periodo de garantía regular es de 2 años y comienza el día de la compra. Para beneficiarse de un periodo de garantía voluntaria ampliada, tal como se indica en la caja de regalo, es necesario registrarse en nuestro sitio web.

Puede consultar los términos completos de la garantía, así como información sobre la ampliación del periodo de garantía y detalles de nuestros servicios en **www.bresser.de/warranty_terms**.

19 Declaración CE de conformidad

CE Bresser GmbH por la presente declara que el equipo radioeléctrico tipo con número de artículo 7004220 7004230 cumple con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la Declaración CE de conformidad está disponible en la siguiente dirección web:

www.bresser.de/download/7004220_7004230/CE/7004220_7004230_CE.pdf

Bresser GmbH
Gutenbergstraße 2
46414 Rhede · Německo
www.bresser.de

@BresserEurope

Bresser UK Ltd.
Suite 3G, Eden House
Enterprise Way
Edenbridge, Kent TN8 6HF
Great Britain

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Errors and technical changes reserved. · Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.
Reservado el derecho a realizar errores y cambios técnicos. · Fouten en technische wijzigingen voorbehouden. · Con riserva di errori e modifiche tecniche.
Manual_7004220-7004230_Meteo-Temp-HZ_en_BRESSER_v052024a