

MeteoTemp TBV RC meteorologická stanice

Art. No. 7004340
7004380



CZ Navštivte naše webové stránky prostřednictvím následujícího QR kódu nebo webového odkazu, kde najdete další informace o tomto produktu nebo dostupné překlady tohoto návodu. e) per conoscere le versioni disponibili.

DE Besuchen Sie unsere Website über den folgenden QR Code oder Weblink um weitere Informationen zu diesem Produkt oder die verfügbaren Übersetzungen dieser Anleitung zu finden.

GB Visit our website via the following QR Code or web link to find further information on this product or the available translations of these instructions.



www.bresser.de/P7004340



www.bresser.de/P7004380



ZÁRUKA



www.bresser.de/warranty_terms

Obsah

1. Poznámka k platnosti	4
2. Obecné informace	4
3. Obecná varování.....	5
4. Rozsah dodávky	5
5. Přehled dílů	6
6. Hlavní funkce senzoru	8
7. Nastavení napájení základního zařízení	9
8. Nastavení času.....	9
11. Volba kanálu.....	11
12. Podsvícení (Vždy napájeno adaptérem).....	11
13. Teplotní výstraha	12
14. Předpověď počasí	12
15. Fáze měsíce.....	13
16. Barometr	14
17. Technické údaje.....	14
18. ES prohlášení o shodě	14
19. LIKVIDACE	15
20. Záruka.....	15

1. Poznámka k platnosti

Tato dokumentace je platná pro produkty s následujícími čísly artiklů:

7004340, 7004380

Verze návodu: 0324

Označení návodu:

Manual_7004340-7004380_MeteoTemp-TBH_cs_BRES-SER_v032024a

Při žádosti o servis vždy uveďte informace.

2. Obecné informace



O tomto návodu k obsluze

Tento návod k obsluze je třeba považovat za součást zařízení.

Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny a návod k obsluze

Uchovávejte tento návod k obsluze na bezpečném místě pro budoucí použití. Pokud je zařízení prodáno nebo předáno dále, musí být návod k obsluze předán každému následnému majiteli/uživateli produktu.

**NEBEZPEČÍ!**

Tento symbol najdete před každou částí textu, která se zabývá rizikem lehkých až těžkých zranění v důsledku nesprávného použití.

**POZOR!**

Tento symbol najdete před každou částí textu, která se zabývá rizikem poškození majetku nebo životního prostředí.

3. Obecná varování

**NEBEZPEČÍ!**

Toto zařízení obsahuje elektronické součásti, které pracují prostřednictvím zdroje napájení (napájecí zdroj a/nebo baterie). Používejte zařízení pouze tak, jak je popsáno v návodu, jinak hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.

Baterie uchovávejte mimo dosah dětí! Ujistěte se, že baterie vkládáte správně. Vybité nebo poškozené baterie mohou při kontaktu s pokožkou způsobit popáleniny. V případě potřeby noste vhodné ochranné rukavice.

**POZOR!**

Zařízení nerozebírejte. V případě závady se obraťte na svého prodejce. Prodejce kontaktuje servisní středisko a v případě potřeby může zařízení zaslat k opravě. Nevystavujte zařízení teplotám nad 60°C.


Nevystavujte zařízení vysokým teplotám. Používejte pouze dodaný napájecí zdroj nebo doporučené baterie. Nezkratujte zařízení ani baterie a nevhazujte je do ohně! Nadměrné teplo nebo nesprávná manipulace mohou způsobit zkrat, požár nebo výbuch.

Používejte pouze doporučené baterie. Slabé nebo vybité baterie vždy nahraďte novou, kompletní sadou baterií s plnou kapacitou. Nepoužívejte baterie různých značek nebo s různými kapacitami. Pokud se jednotka delší dobu nepoužívá, baterie by z ní měly být vyjmuty.

4. Rozsah dodávky

MeteoTemp TBH RC meteorologická stanice
Senzor 7009985
Adaptér EU-UK
Baterie CR2032


5. Přehled dílů

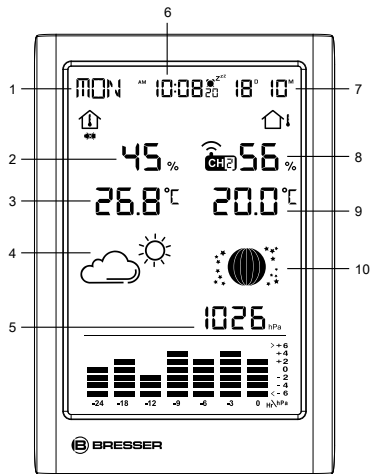

1. Zobrazení dne v týdnu v 7 jazycích
2. Vnitřní vlhkost
3. Vnitřní teplota

4. předpověď počasí
5. Čas s DCF
6. Budík s odložením
7. Kalendář



8. Venkovní vlhkost
9. Kanál
10. Venkovní teplota

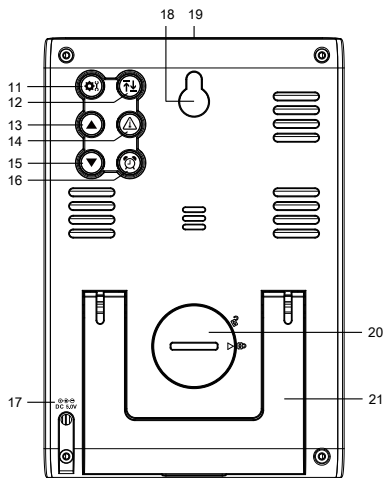

- 11. Zobrazení fáze měsíce
- 12. Historie tlaku barometru
- 13. ↑↓ Tlačítko
- 14. ⚠ Tlačítko
- 15. 🕒 Tlačítko

- 16. ⚙ Tlačítko
- 17. ▲ Tlačítko
- 18. ▼ Tlačítko
- 19. Zdířka DC
- 20. Otvor pro zavěšení

- 21. Kryt baterií
- 22. 🌙 | ☀ Tlačítko

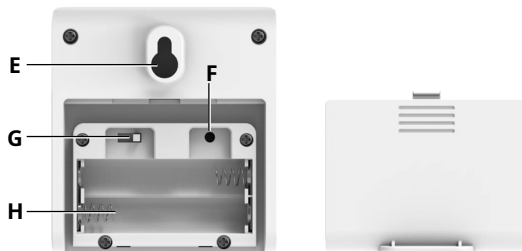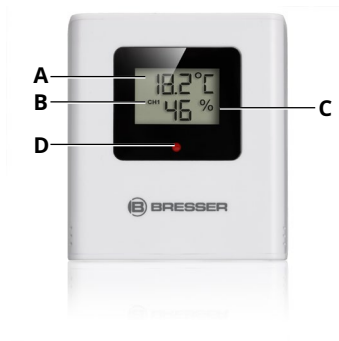

6. Hlavní funkce senzoru

- A. Teplota
- B. Aktuální kanál
- C. Vlhkost
- D. LED INDIKÁTOR

- E. Držák na stěnu
- F. Reset
- G. Přenosový kanál (1-3)
- H. Přihrádka na baterie pro 2x AAA

7. Nastavení napájení základního zařízení

1. Sejměte kryt přihrádky na baterie.
2. Vložte baterie do přihrádky na baterie. Ujistěte se, že polarita baterií (+/-) je správná.
3. Nasadte zpět kryt přihrádky na baterie.

Dálkový senzor:

1. Sejměte kryt přihrádky na baterie.
2. Vložte baterie do přihrádky na baterie. Ujistěte se, že polarita baterií (+/-) je správná.
3. Nastavte přepínač volby kanálu na požadovaný kanál.

UPOZORNĚNÍ! Toto zařízení lze provozovat se třemi dálkovými senzory. Každý připojený dálkový senzor musí být provozován na jiném kanálu.

4. Nasadte zpět kryt přihrádky na baterie.

8. Nastavení času

Ruční nastavení času

1. Stiskněte a podržte  tlačítko po dobu přibližně 3 sekund pro vstup do režimu nastavení času.
2. Nastavované číslice blikají.
3. Stiskněte  nebo  tlačítko pro změnu hodnoty.
4. Stiskněte  tlačítko pro potvrzení a pokračování k dalšímu nastavení.
5. Pořadí nastavení: Jazyky týdnů > RCC On/Off > Časové pásmo > Rok > Formát DM/MD > Měsíc > Den > Formát 12/24H > Hodina > Minuta > Jednotka barometru > Hodnota barometru.
6. Nakonec stiskněte  tlačítko pro uložení nastavení a opuštění režimu nastavení.

V normálním režimu stiskněte a podržte  tlačítko pro vstup do režimu příjmu RCC.

Jazyk:

Němčina (GER) → Angličtina (ENG) → Italština (ITA) → Francouzština (FRE) → Nizozemština (DUT) → Španělština (ESP) → Dánština (DAN)

	Němčina	Angličtina	Italština	Francouzština	Nizozemština	Španělština	Dánština
	na	na	na	cou-	na	na	
	zština						
Symbol	GER	ENG	ITA	FRE	DUT	ESP	DAN
Pondělí	MON	MON	LUN	LUN	MAA	LUN	MAN
Úterý	DIE	TUE	MAR	MAR	DIN	MAR	TIR
Středa	MIT	WED	MER	MER	WOE	MIE	ONS
Čtvrtek	DON	THU	GIO	JEU	DON	JUE	TOR
Pátek	FRE	FRI	VEN	VEN	VRI	VIE	FRE
Sobota	SAM	SAT	SAB	SAM	ZAT	SAB	LOR
Neděle	SON	SUN	DOM	DIM	ZON	DOM	SON

9. Nastavení budíku

1. V normálním režimu stiskněte  tlačítko pro kontrolu času budíku.
2. Při kontrole času budíku stiskněte  tlačítko znovu pro zapnutí nebo vypnutí budíku.
3. Při vstupu do režimu budíku stiskněte a podržte  tlačítko po dobu přibližně 3 sekund pro vstup do režimu nastavení budíku. Nastavované číslice blikají. Stiskněte  nebo  tlačítko pro změnu hodnoty. Stiskněte  tlačítko pro potvrzení a pokračování k dalšímu nastavení.
4. Pořadí nastavení: Hodina > Minuta > Doba odložení. Nakonec stiskněte  tlačítko pro uložení nastavení a opuštění režimu nastavení budíku.
5. Když budík zvoní, stiskněte  |  tlačítko pro vstup do režimu odložení.

10. Záznam max./min. teploty a vlhkosti

1. V normálním režimu stiskněte  tlačítko pro kontrolu záznamu max. a min. teploty a vlhkosti.
2. Při kontrole záznamu Max/Min stiskněte a podržte  tlačítko pro vymazání záznamu.

11. Volba kanálu

3. V normálním režimu stiskněte  tlačítko pro výběr Kanálu 1, Kanálu 2, Kanálu 3 nebo cyklického zobrazení.
4. Podržte  tlačítko po dobu přibližně 3 sekund pro resetování hodnot a vyhledání RF signálu.

UPOZORNĚNÍ! Vždy se ujistěte, že kanál zvolený na zobrazovací jednotce odpovídá volbě kanálu na venkovním senzoru.

12. Podsvícení (Vždy napájeno adaptérem)

Při zapnutí napájení adaptéru stiskněte  |  tlačítko pro volbu úrovně podsvícení. Má 4 úrovně podsvícení.

V normálním režimu:

1. Stiskněte a podržte tlačítko po dobu přibližně 3 sekund pro vstup do nočního režimu.
2. Nastavované číslice blikají.
3. Stiskněte  nebo  tlačítko pro změnu hodnoty.
4. Stiskněte  |  tlačítko pro potvrzení a pokračování k dalšímu nastavení.
5. Pořadí nastavení: noční režim zap/vyp > Hodi-na začátku nočního režimu > Minuta začátku nočního režimu > Hodina konce nočního režimu > Minuta konce nočního režimu
6. Nakonec stiskněte tlačítko MODE pro uložení nastavení a opuštění režimu nastavení.

Úroveň podsvícení pro noční režim bude Úroveň 2, Když zapnete noční režim, zobrazí se symbol AUTO DIM.

13. Teplotní výstraha

Nastavení teplotní výstrahy

1. V normálním režimu stiskněte  tlačítko pro kontrolu vnitřní a venkovní teplotní výstrahy.
2. Pořadí nastavení: Vnitřní vysoká teplota > Vnitřní nízká teplota > Venkovní 1 vysoká teplota > Venkovní 1 nízká teplota > Venkovní 2 vysoká teplota > Venkovní 2 nízká teplota > Venkovní 3 vysoká teplota > Venkovní 3 nízká teplota
3. Při kontrole teplotní výstrahy stiskněte a podržte  tlačítko po dobu přibližně 3 sekund pro vstup do nastavení teplotní výstrahy. Stiskněte  nebo  tlačítko pro nastavení teploty. Stiskněte  tlačítko pro potvrzení a

pokračování k dalšímu nastavení. Pořadí nastavení: teplotní výstraha ON/OFF > hodnota výstrahy vysoké teploty > hodnota výstrahy nízké teploty.

4. Hodnotu teplotní výstrahy lze nastavit pouze tehdy, když je teplotní výstraha ON
5. Když je výstraha spuštěna, stiskněte tlačítko ALERT pro zastavení výstrahy.

14. Předpověď počasí

Toto zařízení předpovídá počasí na příštích 12-24 hodin v okruhu 30-50 km (19-31 mil) s přesností 75 %.

SYMBOL	POPIS
 	Slunečno

 	Slunečno až oblačno
 	Oblačno
 	Oblačno až déšť
  	Oblačno až sníh

15. Fáze měsíce

Fáze měsíce závisí na aktuálním datu. Vypočítává se automaticky a zobrazují se následující symboly:

SYMBOL	POPIS
	Úplněk
  	Ubývající měsíc
  	Nov
  	Přibývající měsíc
 	Úplněk

16. Barometr

Zaznamenává a zobrazuje měnící se trend v grafu na základě historie tlaku vzduchu za posledních 24 hodin. Horizontální údaje představují 7 časových období za posledních 24 hodin (-24, -18h, -12h, -9h, -6h, -3h, 0h) a vertikální údaje představují hodnotu změny tlaku vzduchu (hodnota je při připojení napájení ve výchozím nastavení 0, každé políčko nad nebo pod představuje 2hPa). Vezmeme-li hodnotu tlaku vzduchu aktuálního období jako referenční bod, můžeme porovnáním a výpočtem určit, zda se tlak vzduchu v posledních 6 časových obdobích zvýšil nebo snížil. (Při prvním zapnutí je rovný.)

17. Technické údaje

Hlavní jednotka

DCF

Baterie: 1x CR2032 baterie

Adaptér EU-UK včetně

Jednotka měření teploty: °C / °F

Rozsah zobrazení teploty: -9.9°C – 50°C

Rozsah zobrazení vlhkosti: RH 20% - 95%

Venkovní senzor

Baterie: 2x AAA baterie

Jednotka měření teploty: °C / °F

Rozsah zobrazení teploty: -40°C – 70°C

Rozsah zobrazení vlhkosti: RH 20% - 95%

18. ES prohlášení o shodě

CE Společnost Bresser GmbH tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu s číslem položky 7004340 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění ES prohlášení o shodě je k dispozici na následující webové adrese: www.bresser.de/download/7004340/CE/7004340_CE.pdf, www.bresser.de/download/7004380/CE/7004380_CE.pdf

19. LIKVIDACE



Obalové materiály likvidujte řádně podle jejich typu, například papír nebo karton. Informace o správné likvidaci získáte u místní služby pro likvidaci odpadu nebo u úřadu životního prostředí.



Ne vyhazujte elektronická zařízení do domovního odpadu! Podle směrnice Evropského parlamentu 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a jejího převedení do německého práva musí být použítá elektronická zařízení shromažďována odděleně a recyklována způsobem šetrným k životnímu prostředí.

V souladu s předpisy týkajícími se baterií a dobíjecích baterií je jejich likvidace v běžném domovním odpadu výslovně zakázána. Zajistěte prosím likvi-

daci použitých baterií v souladu se zákonem — na místním sběrném místě nebo v prodejně. Likvidace v domovním odpadu porušuje směrnici o bateriích.

20. Záruka

Běžná záruční doba je 2 roky a začíná dnem nákupu. Chcete-li využít prodlouženou dobrovolnou záruční dobu uvedenou na dárkové krabici, je nutná registrace na našich webových stránkách. Úplné záruční podmínky i informace o prodloužení záruční doby a podrobnosti o našich službách najdete na www.bresser.de/warranty_terms.

Bresser GmbH
Gutenbergstraße 2
46414 Rhede · Germany
www.bresser.de

   @BresserEurope



Bresser UK Ltd.
Suite 3G, Eden House
Enterprise Way
Edenbridge, Kent TN8 6HF
Great Britain