



**ClimateTemp NDV-NEO
RC meteostanice**

Art. No. 7004360



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Obsah

1. Poznámka k platnosti	2
2. Obecné informace	2
3. Obecná upozornění	3
4. Obsah dodávky	3
5. Přehled částí	4
6. Senzor hlavních funkcí	6
7. Sada síťového napájecího adaptéru	6
8. Nastavení napájení	7
9. Zobrazení stavu baterie	8
10. Nastavení času	8
11. Nastavení alarmu	9
12. Nastavení barometru	9
13. Změna zobrazení °C/°F	10
14. Záznam max. / min. teploty a vlhkosti	10
15. Volba kanálu	10
16. Podsvícení	10
17. Teplotní výstraha	11
18. Výstraha námrazy	11
19. Předpověď počasí	11
20. Předpověď počasí	12
21. Fáze Měsíce	12

22. Barometr	13
23. Technické údaje	13
24. ES prohlášení o shodě	14
25. LIKVIDACE	14
26. Záruka	15

1. Poznámka k platnosti

Tato dokumentace je platná pro produkty s následujícími čísly článků:

7004360

Verze návodu: 0225

Označení návodu:

Manual_7004360_Climate Temp-NDV-NEO_cs_BRESSER_v 022025 a

Při žádosti o servis vždy uveďte informace.

2. Obecné informace



O tomto návodu k obsluze

Tyto provozní pokyny je třeba považovat za součást zařízení.

Před použitím tohoto zařízení si přečtěte bezpečnostní pokyny a návod k obsluze pečlivě.

Uchovávejte tento návod k obsluze na bezpečném místě pro budoucí použití. Pokud je zařízení prodáno nebo předáno, musí být návod k obsluze předán jakémukoli následnému majiteli/uživateli produktu.

3. Obecná upozornění



NEBEZPEČÍ!

Toto zařízení obsahuje elektronické součásti, které pracují prostřednictvím zdroje energie (napájecí zdroj a/nebo baterie). Používejte zařízení pouze tak, jak je popsáno v návodu, jinak riskujete úraz elektrickým proudem.

Uchovávejte baterie mimo dosah dětí! Ujistěte se, že baterie vkládáte správně. Prázdné nebo poškozené baterie mohou způsobit popáleniny při kontaktu s pokožkou. V případě potřeby používejte pro ochranu vhodné rukavice.



POZOR!


Zařízení nerozebírejte. V případě závady kontaktujte svého prodejce. Prodejce bude kontaktovat servisní středisko a může zařízení v případě potřeby odeslat k opravě. Nevystavujte zařízení teplotám nad 60°C.

Nevystavujte zařízení vysokým teplotám. Používejte pouze dodaný napájecí zdroj nebo doporučené baterie. Nezkratujte zařízení ani baterie a nevhazujte je do ohně! Nadměrné teplo nebo nesprávná manipulace může vyvolat zkrat, požár nebo výbuch.

Používejte pouze doporučené baterie. Slabé nebo vybité baterie vždy vyměňte za novou, kompletní sadu baterií s plnou kapacitou. Nepoužívejte baterie různých značek nebo s různými kapacitami. Pokud zařízení nebylo delší dobu používáno, je třeba baterie ze zařízení vyjmout.


4. Obsah dodávky

RC meteostanice Climate Temp NDV-NEO
Termo-hygrosenzorvč. 2 baterií typu AAA/LR 03 1.5 V
Napájecí adaptér EU/UK

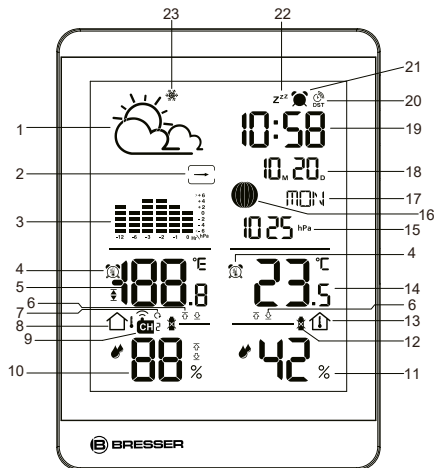

5. Přehled částí




- | | | |
|--|----------------------|---|
| 1. Předpověď počasí (5 typů předpovědi počasí: Slunečno, Částečně slunečno, Oblačno, Deštivo, Sněživo) | 5. Venkovní teplota | 12. Indikátor slabé baterie |
| 2. Šipka trendu teploty | 6. Šipky MAX a MIN | 13. Vnitřní symbol |
| 3. Historie barometru | 7. Tok kanálu | 14. Vnitřní teplota |
| 4. Výstraha teploty | 8. Venkovní symbol | 15. Hodnota barometru |
| | 9. Číslo kanálu | 16. Fáze Měsíce |
| | 10. Venkovní vlhkost | 17. Zobrazení dne v týdnu v 7 jazycích (EN, DE, FR, SP, IT, DU, DA) |
| | 11. Vnitřní vlhkost | |

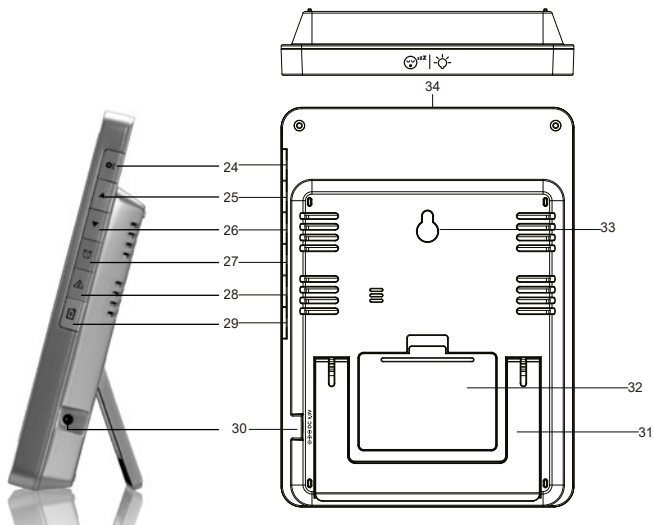

- 18. Kalendář
- 19. Čas s DCF
- 20. DST/Letní čas
- 21. Budík
- 22. Symbol odložení
- 23. Výstraha námrazy

- 24.  tlačítko
- 25.  tlačítko
- 26.  tlačítko
- 27.  tlačítko
- 28.  tlačítko
- 29.  tlačítko

- 30. DC napájecí konektor
- 31. Stojan
- 32. Kryt baterie
- 33. Otvor k zavěšení
- 34.  tlačítko (nastaví funkci odložení/jas displeje)

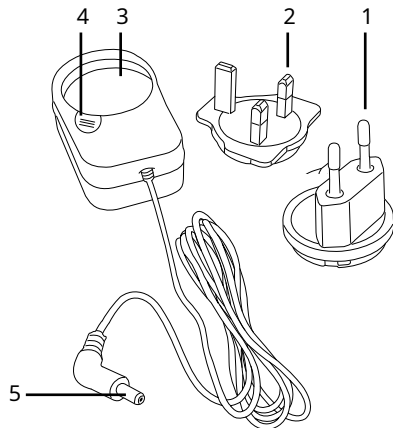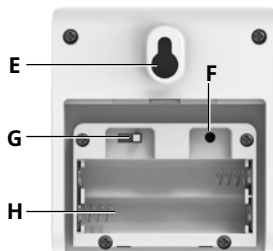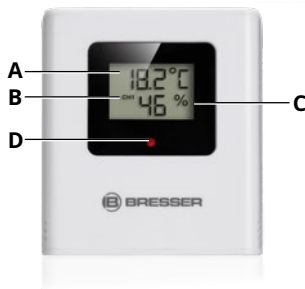

6. Senzor hlavních funkcí

- A. Teplota
- B. Aktuální kanál
- C. Vlhkost
- D. LED INDIKÁTOR

- E. Nástěnná montáž
- F. Ovladač °C/°F
- G. Přenosový kanál (1-3)
- H. Bateriový prostor pro 2 x AAA/ LR 03 (včetně)

7. Sada síťového napájecího adaptéru

- 1. Adaptér pro eurozástrčku
- 2. Adaptér pro UK zástrčku
- 3. Uchycení adaptéru
- 4. Zajišťovací knoflík
- 5. DC válcový konektor

8. Nastavení napájení

Základní zařízení:

1. Zasuňte DC konektor do připojovací zásuvky (29) základní stanice.
2. Zasuňte síťovou zástrčku do elektrické zásuvky.
3. Zařízení je přímo napájeno.
4. Vyčkejte, dokud se na základní stanici neozobrazí vnitřní teplota.

UPOZORNĚNÍ! Pro trvalý provoz se doporučuje napájení ze sítě. Alternativně je možné také napájení z baterií, aby se zachovalo nastavení času v případě výpadku proudu (trvalé podsvícení není aktivní).

Postupujte následovně:

5. Sejměte kryt bateriového prostoru.
6. Vložte baterie do bateriového prostoru. Ujistěte se, že polarita baterií (+/-) je správná.
7. Nasadte kryt bateriového prostoru zpět.
8. Vyčkejte, dokud se na základní stanici neozobrazí vnitřní teplota.

UPOZORNĚNÍ! Po 7 sekundách se displej v režimu baterií přepne do úsporného režimu. Při použití bateriového napájení stiskněte tlačítko SNOOZE/LIGHT pro aktivaci displeje na přibližně 7 sekund.

UPOZORNĚNÍ! Při přepínání z napájení ze sítě na napájení z baterií nebo naopak je z technických důvodů napájení na krátký okamžik přerušeno. Výjimka: trvalý provoz na baterie.

Vzdálený senzor:

1. Sejměte kryt bateriového prostoru.
2. Vložte baterie do bateriového prostoru. Ujistěte se, že polarita baterií (+/-) je správná.
3. Nastavte přepínač volby kanálu na požadovaný kanál.

UPOZORNĚNÍ! Tuto meteostanici lze provozovat s jedním nebo více vzdálenými senzory. Každý připojený vzdálený senzor musí být provozován na jiném kanálu. Pokud je připojen pouze jeden vzdálený senzor, měl by být provozován na kanálu.

4. Nasadíte kryt bateriového prostoru zpět.

9. Zobrazení stavu baterie

Pokud stav baterie základní stanice nebo senzoru dosáhne kritické úrovně, na displeji se zobrazí symbol stavu baterie.

Pokud stav baterie není kritický, symbol se nezobrazuje.

10. Nastavení času

Po obnovení napájení jednotka automaticky vyhledá rádiový signál. Dokončení tohoto procesu trvá přibližně 3-8 minut.

Pokud je rádiový signál přijat správně, datum a čas

se nastaví automaticky a zobrazí se symbol příjmu. Pokud není přijat žádný rádiový signál, postupujte následovně:

1. Stiskněte a podržte ▲ tlačítko na základní jednotce po dobu cca 3 sekund pro aktivaci příjmu rádiového signálu. Příjem je nyní znovu inicializován.
2. Pokud stále není přijat žádný rádiový signál, musí být čas nastaven ručně.

Ruční nastavení času:

1. Stiskněte a podržte ⚙️ tlačítko po dobu cca 3 sekund pro vstup do režimu nastavení času.
2. Nastavované číslice blikají.
3. Stiskněte ▲ nebo ▼ tlačítko pro změnu hodnoty.
4. Stiskněte ⚙️ tlačítko pro potvrzení a pokračování k dalšímu nastavení.
5. Pořadí nastavení: Časové pásmo>Formát 12/24 H>Hodina > Minuta>DM/MD> Rok> Měsíc>Den>Jazyk týdne

6. Nakonec stiskněte  tlačítko pro uložení nastavení a ukončení režimu nastavení.

V normálním režimu stiskněte  tlačítko pro volbu jednotky teploty v C nebo F.

11. Nastavení alarmu

1. V normálním režimu stiskněte  tlačítko pro kontrolu času alarmu.
2. Při kontrole času alarmu stiskněte  tlačítko znovu pro zapnutí nebo vypnutí alarmu.
3. Při vstupu do režimu alarmu stiskněte a podržte  tlačítko po dobu cca 3 sekund pro vstup do režimu nastavení alarmu. Nastavované číslice blikají. Stiskněte  nebo  tlačítko pro změnu hodnoty. Stiskněte  tlačítko pro potvrzení a pokračování k dalšímu nastavení.
4. Pořadí nastavení: Hodina > Minuta.
5. Nakonec stiskněte  tlačítko pro uložení nastavení a ukončení režimu nastavení alarmu.

Když zazní alarm, stiskněte  |  tlačítko pro aktivaci funkce odložení^{zz}. Alarm zazní znovu po 5 minutách.

Když zazní alarm, stiskněte libovolné jiné tlačítko, abyste zastavili alarm, dokud znovu nenastane nastavený čas alarmu.

12. Nastavení barometru

Z technických důvodů lze tlak vzduchu zobrazit pouze v h Pa. Změna měrné jednotky proto není možná.

POZNÁMKA! Zobrazenou hodnotu tlaku vzduchu lze velmi snadno převést: 1 h Pa odpovídá 1 mbar nebo 0.75 mm Hg.

13. Změna zobrazení °C/°F

Hlavní jednotka

V režimu normálního zobrazení stiskněte ▲ tlačítko pro přepínání mezi °C a °F.

Bezdrátový senzor

Stiskněte ovladač °C/°F nad bateriovým prostorem tenkým předmětem (např. koncem kancelářské sponky) pro přepínání mezi °C a °F.

14. Záznam max. / min. teploty a vlhkosti

1. V normálním režimu stiskněte ▼ tlačítko pro kontrolu záznamu Max☒ a Min☒ teploty a vlhkosti.
2. Při kontrole záznamu Max/Min stiskněte a podržte ▼ tlačítko pro vymazání záznamu.

15. Volba kanálu

1. V normálním režimu stiskněte ☐ tlačítko pro volbu Kanál 1, Kanál 2, Kanál 3 nebo cyklické zobrazení.
2. Podržte ☐ tlačítko po dobu cca 3 sekund pro reset hodnot a vyhledání RF signálu.

UPOZORNĚNÍ! Vždy se ujistěte, že kanál zvolený na zobrazovací jednotce odpovídá volbě kanálu zvolené na venkovním senzoru.

16. Podsvícení

Při napájení adaptérem stiskněte

☹^{zz} | ☀ tlačítko pro volbu úrovně podsvícení. Má 3 úrovně podsvícení (tmavé, střední, světlé).

Při napájení z baterií stiskněte ☹^{zz} | ☀ tlačítko pro zapnutí podsvícení na 7 sekund.

17. Teplotní výstraha

1. V normálním režimu stiskněte  tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí teplotní výstrahy. Nejprve se nastavuje alarm venkovní teploty, poté alarmy venkovní a vnitřní teploty, poté alarm vnitřní teploty.
2. V normálním režimu stiskněte a podržte  tlačítko po dobu cca 3 sekund pro vstup do nastavení teplotní výstrahy.
3. Stiskněte  nebo  tlačítko pro nastavení teploty.
4. Stiskněte  tlačítko pro potvrzení a pokračování k dalšímu nastavení.
5. Pořadí nastavení: Vnitřní vysoká teplota > Vnitřní nízká teplota > Venkovní vysoká teplota > Venkovní nízká teplota
6. Stejným způsobem můžete nastavit teplotní alarmy pro CH 1-3 volbou požadovaného kanálu tlačítkem Kanál , poté nastavením a aktivací teplotního alarmu.

18. Výstraha námrazy

Když venkovní teplota je mezi $-1.0+2.9^{\circ}\text{C}$, symbol výstrahy námrazy  se zobrazí na displeji a bude nepřetržitě blikat.

UPOZORNĚNÍ! Hlavní jednotka se může připojit ke 3 venkovním senzorům, pokud je teplota jednoho ze senzorů mezi $-1.0\sim+2.9^{\circ}\text{C}$, hlavní jednotka zobrazí symbol výstrahy námrazy . Symbol přestane blikat, když teplota stoupne nad 3°C .

19. Předpověď počasí

Indikátor trendu teploty zobrazuje trendy změny počasí pro nadcházející minuty. Šipky ukazují stoupající, stabilní nebo klesající trend.

Barometr měří tlak vzduchu každých 15 minut. Na základě tohoto měření hlavní jednotka vypočítá tlak vzduchu pro aktuální hodinu (průměrný tlak vzduchu z nyníška / před 15 minutami / před 30 minutami / a také před 45 minutami) a porovná tuto hodnotu

s hodnotou předchozí hodiny. Pokud se naměřený tlak vzduchu změnil o více než 1 h Pa, zobrazí se šipka trendu zvyšování (UP) nebo snižování (DOWN).



20. Předpověď počasí

Trend počasí pro následujících 12-24 hodin se vypočítá z naměřených hodnot a graficky se zobrazí následovně:

SYMBOL	POPIS
	Slunečno
	Slunečno až oblačno
	Oblačno

	Oblačno až déšť
	Oblačno až sníh

21. Fáze Měsíce

Fáze Měsíce závisí na aktuálním datu. Vypočítá se automaticky a zobrazí se následující symboly:

SYMBOL	POPIS
	Úplněk
	Ubývající Měsíc
	Nov

	Přibývající Měsíc
	Úplněk

22. Barometr

Zaznamenává a zobrazuje trend změn v grafu na základě historie tlaku vzduchu za posledních 12 hodin. Vodorovná data jsou 6 časových úseků za posledních 12 hodin (-12, -6, -3, -2, -1, 0) a svislá data jsou hodnota změny tlaku vzduchu (hodnota je ve výchozím nastavení 0 při připojení napájení, každá mřížka nad nebo pod představuje 2 h Pa). S

využitím hodnoty tlaku vzduchu aktuálního období jako referenčního bodu můžeme prostřednictvím porovnání a výpočtu určit, zda se tlak vzduchu v minulých 6 časových obdobích zvýšil nebo snížil. (Je plochý, když je právě zapnutý.)

23. Technické údaje

Hlavní jednotka

RC hodiny: časový signál DCF

Napájení: Síťový napájecí adaptér (včetně) nebo 3 x AAA/LR 03 Batterien (optional, nicht enthalten)

Jednotka měření teploty: °C / °F

Rozsah zobrazení teploty: -9.9°C – 50°C

Rozsah zobrazení vlhkosti: RH 20% - 95%

Venkovní senzor

Baterie: 2 x AAA baterie

Jednotka měření teploty: °C / °F

Rozsah zobrazení teploty: -40°C – 70°C

Rozsah zobrazení vlhkosti: RH 20% - 95%

24. ES prohlášení o shodě

CE Bresser GmbH tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení s číslem položky 7004360 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění ES prohlášení o shodě jak dispozici na následující webové adrese: www.bresser.de/download/7004360/CE/7004360_CE.pdf

25. LIKVIDACE



Obalové materiály zlikvidujte správně podle jejich druhu, např. papír nebo karton.

Informace o správné likvidaci získáte u místní služby pro likvidaci odpadu nebo u orgánu ochrany životního prostředí.



Elektronická zařízení nevyhazujte do — domácího odpadu! Podle směrnice 2002/96/ES Evropského parlamentu o odpadu z elektrických a elektronických zařízení a jejího převedení do německého práva musí být použítá elektronická zařízení shromažďována odděleně a recyklována způsobem šetrným k životnímu prostředí.

V souladu s předpisy týkajícími se baterií a akumulátorů je jejich likvidace v běžném domácím odpadu výslovně zakázána. Dbejte na to, abyste použité baterie likvidovali v souladu se zákonem — na místním sběrném místě nebo v maloobchodě. Likvidace v domácím odpadu porušuje směrnici o bateriích.

Baterie, které obsahují toxiny, jsou označeny značkou a chemickým symbolem. "Cd" = kadmium, "Hg" = rtuť, "Pb" = olovo.

Cd¹Hg²Pb³¹ baterie obsahuje kadmium² baterie obsahuje rtuť³ baterie obsahuje olovo

26. Záruka

Standardní záruční doba je 2 roky a začíná dnem nákupu. Chcete-li využít prodlouženou dobrovolnou záruční dobu uvedenou na dárkové krabici, je nutná registrace na našich webových stránkách.

Úplné záruční podmínky, stejně jako informace o prodloužení záruční doby a podrobnosti o našich službách najdete na

www.bresser.de/warranty_terms.

Bresser GmbH
Gutenbergstr. 2
46414 Rhede · Německo
www.bresser.de

   @BresserEurope



Bresser UK Ltd.
Suite 3G, Eden House
Enterprise Way
Edenbridge, Kent TN8 6HF
Great Britain