



- CZ** Navštivte naši webovou stránku pomocí následujícího QR kódu nebo webového odkazu, kde najdete další informace o tomto produktu nebo dostupné překlady tohoto návodu.
- DE** Besuchen Sie unsere Website über den folgenden QR Code oder Weblink um weitere Informationen zu diesem Produkt oder die verfügbaren Übersetzungen dieser Anleitung zu finden.
- EN** Visit our website via the following QR Code or web link to find further information on this product or the available translations of these instructions.
- FR** Si vous souhaitez obtenir plus d'informations concernant ce produit ou rechercher ce mode d'emploi en d'autres langues, rendez-vous sur notre site Internet en utilisant le code QR ou le lien correspondant.
- NL** Bezoek onze internetpagina via de volgende QR-code of weblink, voor meer informatie over dit product of de beschikbare vertalingen van deze gebruiksaanwijzing.
- ES** ¿Desearía recibir unas instrucciones de uso completas sobre este producto en un idioma determinado? Entonces visite nuestra página web utilizando el siguiente enlace (código QR) para ver las versiones disponibles.
- IT** Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a visitare il nostro sito Web al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili.



www.bresser.de/P7007511



ZÁRUKA



www.bresser.de/warranty_terms

1 Tiráž

Bresser GmbH
Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
Německo
www.bresser.de

V případě jakýchkoli záručních nároků nebo dotazů na servis se prosím řiďte informacemi v částech „Warranty“ a „Service“ v této dokumentaci. Prosíme o pochopení, že nevyžádané vrácení zboží nelze zpracovat.

Omyly a technické změny vyhrazeny.

© 2023 Bresser GmbH

Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce této dokumentace – i po částech – v jakékoli formě (např. fotokopie, tisk apod.) stejně jako používání a šíření prostřednictvím elektronických systémů (např. obrazový soubor, webová stránka apod.) bez předchozího písemného souhlasu výrobce je zakázáno.

Označení a názvy značek příslušných společností použité v této dokumentaci jsou obecně chráněny obchodním právem, právem ochranných známek a/nebo patentovým právem v Německu, Evropské unii a/nebo dalších zemích.

2 Poznámka k platnosti

Tato dokumentace je platná pro výrobky s následujícími čísly artiklu:

7007511

Verze návodu: 923

Označení návodu:

Manual_7007511_Meteo Temp-BF_cs_BRESSER_v 092023 a

Při žádosti o servis vždy uveďte tyto údaje.

3 Vlastnosti

- Předpověď počasí, teplota a vlhkost
- Indikátor vnitřního komfortu a funkce varování před plísni
- Funkce alarmu pro teplotu a vlhkost
- Tepelný index a rosný bod
- Paměť min./max. hodnot
- Čas DCF (12- nebo 24 hodinové zobrazení) a datum
- Alarm
- Lze umístit na stůl nebo připevnit na zeď
- Rozměry: 146.7 x 93.5 x 20 mm
- Baterie: 3x AAA (stanice), 2x AAA (senzor)
- Vč.: venkovní senzor

4 O tomto návodu k obsluze



UPOZORNĚNÍ

Tyto pokyny k obsluze jsou nedílnou součástí zařízení.

Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny a návod k obsluze.

Tento návod k obsluze uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití. Pokud je zařízení prodáno nebo předáno, musí být návod k obsluze předán každému dalšímu majiteli/ uživateli výrobku.

5 Obecné bezpečnostní pokyny



NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Toto zařízení obsahuje elektronické součásti napájené zdrojem energie (síťový adaptér a/nebo baterie). Nesprávné použití tohoto výrobku může vést k úrazu elektrickým proudem. Elektrický proud může způsobit vážná nebo smrtelná zranění. Proto je nezbytné dodržovat následující bezpečnostní informace.

- Nikdy nenechávejte děti bez dozoru při manipulaci se zařízením! Pečlivě dodržujte pokyny a nepokoušejte se toto zařízení napájet jinými zdroji než těmi, které jsou doporučeny v tomto návodu k obsluze, jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Odpojte napájení vytažením síťové zástrčky, když se přístroj nepoužívá, při delším přerušení provozu a před jakoukoli údržbou a čištěním.
- Umístěte zařízení tak, aby jej bylo možné kdykoli odpojit od napájení. Zásuvka by měla být vždy v blízkosti přístroje a snadno přístupná, protože zástrčka napájecího kabelu slouží jako odpojovací zařízení od elektrické sítě.
- Při odpojování přístroje od sítě vždy vytáhněte síťovou zástrčku a nikdy netahejte za kabel!
- Před použitím zkontrolujte toto zařízení, kabely a připojení, zda nejsou poškozené.
- Nikdy se nepokoušejte provozovat poškozené zařízení nebo zařízení s poškozenými elektrickými částmi! Poškozené části musí být neprodleně vyměněny autorizovaným servisním technikem.
- Zařízení používejte pouze v zcela suchém prostředí a nedotýkejte se zařízení mokřými nebo vlhkými částmi těla.



NEBEZPEČÍ

Nebezpečí udušení!

Nesprávné použití tohoto výrobku může vést k udušení, zejména u dětí. Proto je nezbytné dodržovat následující bezpečnostní informace.

- Uchovávejte obalové materiály (plastové sáčky, gumičky apod.) mimo dosah dětí! Hrozí nebezpečí udušení!
- Tento výrobek obsahuje malé části, které mohou děti spolknout! Nebezpečí zalknutí!



NEBEZPEČÍ

Nebezpečí výbuchu!

Nesprávné použití tohoto výrobku může vést k požáru. Aby se zabránilo vzniku požáru, je nezbytné dodržovat následující bezpečnostní informace.

- Nevystavujte zařízení vysokým teplotám. Používejte pouze dodaný síťový adaptér nebo doporučené baterie. Nežkratujte zařízení ani baterie a nevyhazujte je do ohně! Nadměrné teplo a nesprávná manipulace mohou způsobit zkrat, požár a dokonce výbuchy!



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poškození majetku!

Nesprávná manipulace může vést k poškození přístroje a/ nebo příslušenství. Zařízení proto používejte pouze v souladu s následujícími bezpečnostními informacemi.

- Zařízení nerozebírejte! V případě závady se obraťte na svého prodejce. Ten bude kontaktovat servisní středisko a v případě potřeby může zajistit zaslání tohoto zařízení k opravě.

-
- Nevystavujte zařízení vysokým teplotám a chraňte jej před vodou a vysokou vlhkostí.
 - Neponořujte přístroj do vody!
 - Nevystavujte zařízení nadměrným vibracím.
 - Používejte pouze příslušenství a náhradní díly pro toto zařízení, které odpovídají technickým specifikacím.
 - Používejte pouze doporučené baterie. Slabé nebo vybité baterie vždy vyměňte za novou, kompletní sadu baterií s plnou kapacitou. Nepoužívejte baterie různých značek nebo typů ani s různou kapacitou. Vyměňte baterie ze zařízení, pokud se nebude delší dobu používat!
 - Nepoužívejte dobíjecí baterie (akumulátory).




UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poškození napětím!

Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za poškození napětím v důsledku nesprávně vložených baterií nebo použití nevhodného síťového adaptéru!

6 Přehled částí a rozsah dodávky

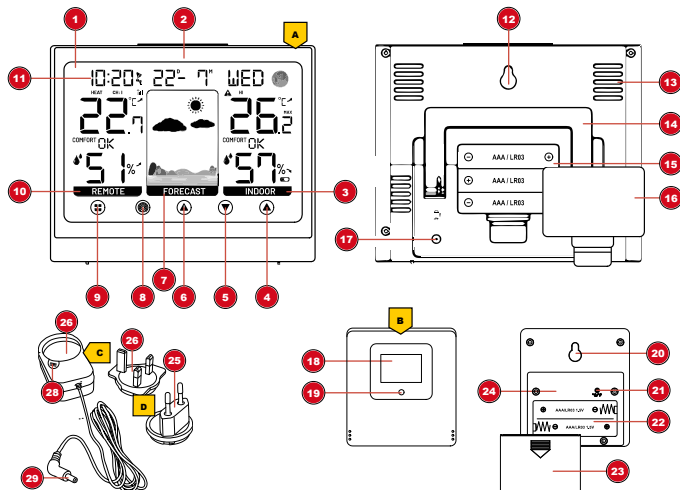

Obrázek 1: Přehled všech částí základnové stanice (nahore), senzorů (vpravo dole) a síťového adaptéru (vlevo dole).

1	Rámeček displeje	2	Tlačítko odložení/Podsvícení
3	Oblast displeje „Indoor“	4	Dotykové tlačítko [UP]
5	Dotykové tlačítko [DOWN]	6	Dotykové tlačítko [ALERT]
7	Oblast displeje „Forecast“	8	Dotykové tlačítko [CH]
9	dotykové tlačítko [SET]	10	Oblast displeje „Outdoor“
11	Oblast displeje „Time/Date“	12	Úchyt pro montáž na zeď
13	Ventilační štěrby	14	Stojánek, sklápěcí
15	Prostor pro baterie	16	Kryt prostoru pro baterie
17	Napájecí konektor	18	LCD displej
19	Indikátor funkcí	20	Úchyt pro montáž na zeď
21	Ovladač [RESET]	22	Přepínač volby kanálu
23	Prostor pro baterie	24	Kryt prostoru pro baterie

25	Adaptér pro eurozástrčku	26	Adaptér pro UK zástrčku
27	Uchycení adaptéru	28	Zajišťovací ovladač
29	Válcový konektor DC		


Rozsah dodávky:

1 x základnová stanice (A), 1 x venkovní senzor (B), 1 x síťový adaptér (C) se 2 x adaptéry zástrček (D), 2 ks. baterií typu AAA/LR 03 (senzor)

Dále je vyžadováno (není součástí dodávky):

3 ks. baterií typu AAA/LR 03 (základnová stanice, volitelné)

7 Zobrazení na displeji

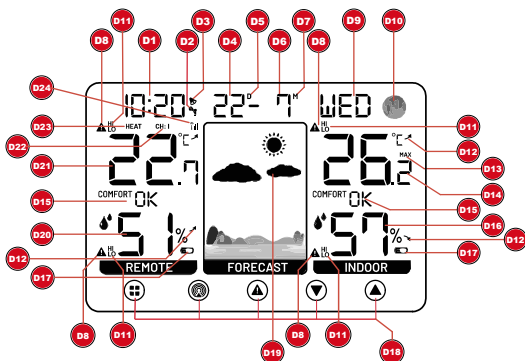

Obrázek 2: Možnosti zobrazení na základnové stanici

D 1	Čas / čas alarmu	D 2	Symbol rádiově řízených hodin
D 3	Ikona budíku	D 4	Datum (den)*
D 5	Informační ikona „Tag“	D 6	Datum (měsíc)*
D 7	Informační ikona „Month“	D 8	Výstražný symbol pro D 11
D 9	Den v týdnu**	D 10	Fáze měsíce
D 11	Info při dosažení nejvyšší (HI) nebo nejnižší (LO) výstražné hodnoty	D 12	Šipka trendu (stoupá, klesá, konstantní)

D 13	Info o nejvyšší (MAX) nebo nejnižší (MIN) hodnotě	D 14	Vnitřní teplota (lze zvolit °C nebo °F)
D 15	Indikátor klimatu	D 16	Vnitřní vlhkost (v %)
D 17	Indikátor stavu baterie	D 18	Dotykové ovládací panely
D 19	Předpověď počasí (24 hodin)	D 20	Venkovní vlhkost (v %)
D 21	Venkovní teplota (lze zvolit °C nebo °F)	D 22	Zvolený kanál senzoru
D 23	Tepelný index (HEAT) nebo rosný bod (DEW)	D 24	Symbol kvality přenosu signálu

*Hodnoty lze navzájem zaměnit; **zobrazení závisí na nastavení jazyka; ***více informací v přehledu částí

8 Napájení

UPOZORNĚNÍ! Základní jednotku lze provozovat jak s dodaným síťovým adaptérem, tak i na baterie.

Základní jednotka

1. Stiskněte a podržte zajišťovací tlačítko na držáku adaptéru síťového napájecího adaptéru. Současně vložte požadovaný zásuvkový adaptér do držáku adaptéru a zašroubujte jej až na doraz ve směru „LOCK“. Uvolněte zajišťovací ovladač.
2. Zasuňte válcový konektor DC do připojovací zásuvky na základní jednotce.

POZOR! Než budete pokračovat, ujistěte se, že je zásuvkový adaptér pevně a bezpečně upevněn v držáku adaptéru síťového napájecího adaptéru!

3. Zasuňte síťový napájecí adaptér s dříve namontovanou zástrčkou do elektrické zásuvky.
4. Zařízení se zapne přímo.
5. Počkejte, dokud se na základní jednotce nezobrazí vnitřní teplota.

-
6. Chcete-li vyměnit zásuvkový adaptér, podržte zajišťovací ovladač stisknutý, otočte zásuvkový adaptér ve směru „OPEN“ a vyjměte jej z držáku adaptéru. Poté proveďte krok 1 pro montáž jiného zásuvkového adaptéru.

POZNÁMKA: Alternativně je možný i provoz na baterie (3x AAA/LR 03). Při provozu na baterie přejde displej do režimu spánku a lze jej aktivovat na cca 15 Seconds stisknutím tlačítka odložení. Postupujte takto:

7. Sejměte kryt prostoru pro baterie.
8. Vložte baterie do prostoru pro baterie. Ujistěte se, že jsou baterie správně orientovány (+/- póly).
9. Nasaďte kryt prostoru pro baterie.
10. Počkejte, dokud se na základní jednotce nezobrazí vnitřní teplota.

Bezdrátové senzory

11. Sejměte kryt prostoru pro baterie.
12. Vložte baterie do prostoru pro baterie. Ujistěte se, že jsou baterie správně orientovány (+/- póly).
13. Přesuňte jezdec CH do polohy pro požadovaný přenosový kanál (nastavení CH 1, CH 2 nebo CH 3 s indikací na displeji).
14. Nasaďte kryt prostoru pro baterie.

NOTE: Tuto meteorologickou stanici lze provozovat s jedním nebo více bezdrátovými senzory. Každý připojený bezdrátový senzor musí být provozován na jiném kanálu. Pokud je připojen pouze jeden bezdrátový senzor, měl by být provozován na kanálu 1.

9 Připojení vzdálených senzorů

Meteorologická stanice může zobrazovat údaje až ze 3 bezdrátových senzorů* stejného typu. Každý rádiový senzor musí být nastaven na samostatný kanál. Pro nastavení kanálu postupujte takto:

-
1. Sejměte kryt prostoru pro baterie bezdrátového senzoru.
 2. Nastavte přepínač volby kanálu na požadovaný kanál (1, 2 nebo 3).
 3. Znovu nasadte kryt prostoru pro baterie.
 4. Stiskněte na základní stanici několikrát tlačítko [CH], aby se zobrazily naměřené hodnoty pro jednotlivé kanály. Zvolený kanál se zobrazuje na displeji.
 5. Stiskněte tlačítko [CH] na cca 2 sekundy pro zahájení vyhledávání senzoru.

UPOZORNĚNÍ! Každý připojený bezdrátový senzor musí být nastaven na jiný kanál. Pokud je připojen pouze jeden bezdrátový senzor, měl by být nastaven na kanál 1.

*jeden bezdrátový senzor je součástí dodávky, ostatní jsou volitelně k dispozici

10 Indikátor stavu baterie

1. Když úroveň baterií v základní stanici nebo v bezdrátovém senzoru dosáhne kritické úrovně, zobrazí se symbol stavu baterie v příslušné oblasti displeje.
2. Při výměně jedné sady baterií vždy vyjměte baterie i z druhé části jednotky a znovu je vložte ve správném pořadí (viz kapitola „Setting up power supply“). Baterie, které mají být vyměněny, nahradte v příslušné části zařízení zcela novou sadou s plnou kapacitou. Tím je zajištěno, že se spojení mezi zařízeními znovu správně naváže.

11 Automatické nastavení času

Po obnovení napájení jednotka automaticky vyhledá rádiový signál. Dokončení tohoto procesu trvá přibližně 3-8 minut.

Pokud je rádiový signál přijat správně, datum a čas se nastaví automaticky a zobrazí se symbol příjmu.

Pokud nebyl přijat žádný rádiový signál, postupujte takto:

-
1. Stiskněte tlačítko UP na cca 2 sekundy pro opětovné zahájení příjmu rádiového signálu.
 2. Stiskněte tlačítko UP na cca 2 sekundy pro opětovné zahájení příjmu rádiového signálu.
 3. Pokud stále není přijat žádný rádiový signál, musí být čas nastaven ručně.

12 Ruční nastavení času

1. Stiskněte tlačítko [SET] na cca 2 sekundy pro vstup do režimu nastavení času.
2. Číslice k nastavení blikají.
3. Stiskněte tlačítko [UP] nebo [DOWN] pro změnu hodnoty.
4. Stiskněte tlačítko [SET] pro potvrzení a přechod na další nastavení.
5. Pořadí nastavení: 12/24 > časové pásmo > hodiny > minuty > změna zobrazení den/měsíc > rok > měsíc > den > jazyk > jednotka teploty
6. Nakonec stiskněte tlačítko [SET] pro uložení nastavení a ukončení režimu nastavení.

UPOZORNĚNÍ! Pokud po dobu 20 sekund nebylo stisknuto žádné tlačítko, režim nastavení se automaticky ukončí. Změny provedené do té doby se uloží.

13 Nastavení alarmu

Nastavení času alarmu

1. V běžném režimu zobrazení opakovaně stiskněte tlačítko [SET] pro přepnutí na zobrazení času alarmu (AL).
2. Stiskněte tlačítko [SET] na asi 2 sekundy pro vstup do režimu nastavení času alarmu.
3. Číslice k nastavení času alarmu blikají v místě, kde se v běžném režimu zobrazení zobrazuje čas.

-
4. Stiskněte tlačítko [UP] nebo [DOWN] pro nastavení požadované hodnoty.
 5. Stiskněte tlačítko [SET] pro potvrzení a přechod na další nastavení.
 6. Pořadí nastavení: Hodiny > minuty
 7. Nakonec stiskněte tlačítko [SET] pro uložení nastavení a ukončení režimu nastavení.

Zapnutí/vypnutí alarmu

8. V běžném režimu zobrazení opakovaně stiskněte tlačítko [SET] pro přepnutí na zobrazení času alarmu (AL).
9. Stiskněte tlačítko [UP] nebo [DOWN] pro aktivaci budicího signálu. Symbol  se zobrazí na displeji.
10. Stiskněte tlačítko [UP] nebo [DOWN] znovu pro deaktivaci budicího signálu. Symbol  se již na displeji nezobrazuje.

14 Funkce odložení

1. Když alarm zazní, stiskněte tlačítko odložení/podsvícení pro aktivaci funkce odložení. Alarm zazní znovu po 5 minutách.
2. Když alarm zazní, stiskněte jakékoli jiné tlačítko pro zastavení alarmu, dokud znovu nenastane nastavený čas alarmu.
3. Pokud není stisknuto žádné tlačítko, alarm se po 2 minutách automaticky vypne.

UPOZORNĚNÍ! Budicí signál začne krátkým pípnutím. Následuje několik krátkých pípnutí, pokud je budicí signál aktivní déle než 20 minut.

15 Automatické přijímání měření

Po zapnutí napájení bude základní stanice zobrazovat naměřené hodnoty pro vnitřní prostředí. Naměřené hodnoty z venkovního senzoru se zobrazí do 3 minut po jeho zapnutí.

Pokud není přijat žádný signál, postupujte takto:

Stiskněte tlačítko CH na asi 3 sekundy pro opětovné zahájení příjmu měření.

16 Změna zobrazení °C/°F

Teplota se na displeji základní stanice standardně zobrazuje v °C. Chcete-li změnit jednotku teploty, postupujte takto.

1. V běžném režimu zobrazení stiskněte tlačítko [SET] na cca 3 sekundy pro vstup do režimu nastavení. Nastavení režimu 12/24 hodin bliká.
2. Stiskněte tlačítko [SET] několikrát, dokud nezačne blikat jednotka teploty.
3. Stiskněte tlačítko [UP] nebo [DOWN] pro přepínání mezi °C a °F.
4. Nakonec stiskněte tlačítko [SET] pro uložení nastavení a ukončení režimu nastavení.

17 Zobrazení dne v týdnu

Tato meteorologická stanice zobrazuje na displeji první tři písmena příslušného dne v týdnu ve zvoleném jazyce. Příklad: MON = Monday, TUE = Tuesday atd

18 Indikátor klimatu


Tato meteorologická stanice zobrazuje informace o úrovni komfortu klimatu v interiéru i exteriéru na základě naměřené vlhkosti.

Zobrazení	Vlhkost
Příliš sucho	1%~25%
Sucho	26%~39%
Komfort OK	40%~75%
Vlhko	76%~83%
Příliš vlhko	84%~99%

Kromě toho meteorologická stanice vypočítává potenciální nebezpečí růstu plísní a tyto informace také zobrazuje pro vnitřní i venkovní použití.

Teplota	Vlhkost	Zobrazení
T<9.4°C (T<49°F)	H	0
	49%<=H<=78%	0
	79%<=H<=87%	0
	H>=88%	0
9.4°C <=T<=26.6°C (49°F <=T<=79.9°F)	H	0
	49%<=H<=78%	LOW
	79%<=H<=87%	MED
	H>=88%	MED
26.7°C<=T<=30.5°C) (80°F <=T<=86.9°F)	H	LOW
	49%<=H<=78%	LOW
	79%<=H<=87%	MED
	H>=88%	HI
30.6°C <=T<=40°C (87°F <=T<=104°F)	H	LOW
	49%<=H<=78%	MED
	79%<=H<=87%	MED
	H>=88%	HI
T>=40.1°C (T>=104.1°F)	H	0

19 Trend počasí

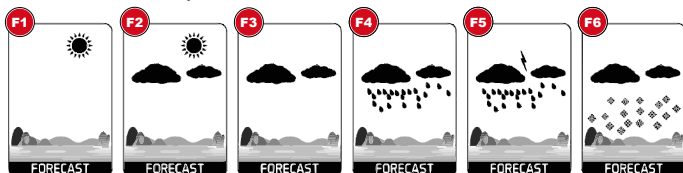

Obrázek 3: Grafické znázornění trendu počasí

F 1	Slunečno	F 2	Částečně slunečno
F 3	Oblačno	F 4	Deštivo
F 5	Bouřливо	F 6	Sníh

20 Nastavení výstrahy teploty/vlhkosti

1. V běžném režimu zobrazení času stiskněte a podržte tlačítko [ALERT] asi 3 sekundy pro vstup do režimu nastavení alarmu teploty.
2. Číslice k nastavení blikají.
3. Stiskněte tlačítko [UP] nebo [DOWN] pro změnu hodnoty.
4. Stiskněte tlačítko [ALERT] pro potvrzení a přechod na další nastavení.
5. Pořadí nastavení: Horní limit venkovní teploty > Dolní limit venkovní teploty > Horní limit venkovní vlhkosti > Dolní limit venkovní vlhkosti > Horní limit vnitřní teploty > Dolní limit vnitřní teploty > Horní limit vnitřní vlhkosti > Dolní limit vnitřní vlhkosti > Ukončit.
6. Pokud po 10 sekundách nebylo provedeno žádné nastavení, režim nastavení teploty se automaticky ukončí. Nastavení provedená do té doby se uloží.

Aktivace/deaktivace alarmu teploty

7. V běžném režimu zobrazení stiskněte tlačítko [ALERT] pro přepnutí do režimu alarmu teploty.
8. Stiskněte tlačítko [UP] nebo [DOWN] pro aktivaci nebo deaktivaci alarmu teploty. Výstražný symbol se zobrazuje pro aktivovaný rozsah.
9. Pokud je dosaženo jedné z nastavených mezních hodnot, symbol alarmu teploty bliká a zazní výstražný tón (dvě pípnutí za sekundu) po dobu asi 5 sekund. To se opakuje v intervalech po 1 minutě, dokud teplota znovu neklesne pod mezní hodnotu.
10. Když alarm zazní, stiskněte libovolné tlačítko pro zastavení alarmu.

21 MAX/MIN meteorologická data

Maximální a minimální naměřené hodnoty pro vnitřní a venkovní teplotu i pro vlhkost ukládá základní stanice po dobu 24 hodin:

1. Stiskněte několikrát tlačítko [DOWN], aby se postupně zobrazily uložené hodnoty.
2. Pořadí zobrazení: Maximální hodnoty (MAX) > Minimální hodnoty (MIN) > Aktuální hodnoty
3. Když jsou zobrazeny maximální nebo minimální hodnoty, stiskněte tlačítko DOWN na cca 2 sekundy pro nevratné smazání všech uložených hodnot.

22 Podsvícení/Ztlumení displeje

1. *V režimu baterií* stiskněte tlačítko odložení/podsvícení pro zapnutí podsvícení na asi 10 sekund.
2. *V síťovém provozu* stiskněte podle potřeby tlačítko odložení/podsvícení několikrát pro ztlumení podsvícení ve dvou stupních (silné/slabé) nebo pro vypnutí podsvícení.

23 Likvidace



Obalové materiály zlikvidujte podle jejich druhu. Informace o správné likvidaci získáte u komunálního poskytovatele služeb likvidace odpadu nebo u orgánu ochrany životního prostředí.



Elektronická zařízení nevyhazujte do komunálního odpadu! Podle evropské směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a jejího provedení do národního práva musí být použité elektrické zařízení sbíráno odděleně a recyklováno ekologicky šetrným způsobem.



Baterie a dobíjecí baterie se nesmí likvidovat spolu s domovním odpadem. Jste ze zákona povinni odevzdat použité baterie a akumulátory a po použití je můžete bezplatně vrátit buď v našem prodejním místě, nebo v bezprostřední blízkosti (např. v obchodě nebo v komunálních sběrných místech).

Baterie a akumulátory jsou označeny přeškrtnutým symbolem popelnice a chemickým symbolem škodliviny; „Cd“ znamená kadmium, „Hg“ znamená rtuť a „Pb“ znamená olovo.



Cd¹



Hg²



Pb³

24 Technické údaje

Základní stanice

Signál rádiových hodin: DCF Napájení: DC 5 V 150 mA přes síťový napájecí adaptér Bateriový provoz: 3 x baterie AAA/LR 03 Jednotka měření teploty: volitelně °C nebo °F Rozsah měření teploty: -9,9°C až +50°C Rozsah měření vlhkosti: 10% až 99% RH

Bezdrátový senzor

Bateriový provoz: 2 x baterie AAA/LR 03 Jednotka měření teploty: volitelně °C nebo °F Rozsah měření teploty: -40°C až +70°C Rozsah měření vlhkosti: 20% až 95% RH Přenosová frekvence: 433 Mhz Maximální vysílací výkon: pod 10 m W Dosah přenosu: až 80 m (v nerušeném terénu)

Přesnost měření

Teplota

-40°C až -20°C: $\pm 4^{\circ}\text{C}$ -20°C až 0°C: $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 0°C až +50°C: $\pm 1^{\circ}\text{C}$

Vlhkost*

35% až 75% RH: $\pm 5\%$ 20% až 35% RH: $\pm 10\%$ 75% až 95% RH: $\pm 10\%$

*při současné okolní teplotě 25°C

25 Záruka

Standardní záruční doba je 2 roky a začíná dnem nákupu. Chcete-li využít prodlouženou dobrovolnou záruční dobu uvedenou na dárkové krabici, je nutná registrace na našich webových stránkách.

Úplné záruční podmínky, informace o prodloužení záruční doby a podrobnosti o našich službách naleznete na **www.bresser.de/warranty_terms**.

26 ES prohlášení o shodě



Bresser GmbH tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení s číslem položky 7007511 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění ES prohlášení o shodě je k dispozici na následující webové adrese: www.bresser.de/download/7007511/CE/7007511_CE.pdf

Expand your horizon

Bresser GmbH
Gutenbergstraße 2
46414 Rhede · Německo
www.bresser.de

   @BresserEurope



Bresser UK Ltd.
Suite 3G, Eden House
Enterprise Way
Edenbridge, Kent TN8 6HF
Great Britain