NATIONAL GEOGRAPHIC™

Kézi adó-vevők

HU **Használati utasítás**

Cikkszám 9111450

Övcsipesz eltávolítása

USB-C kábellel történő töltéshez 3x AAA (egységenként) NiMH újratölthető elemre van szükség.

KÉZI LETÖLTÉS:

www.bresser.de/P9111450

Általános figyelmeztetés

- Áramütés veszélye — Ez az eszköz elektronikus alkatrészeket tartalmaz. Csak a kézikönyvben leírtak szerint használja a készüléket, különben áramütés veszélye áll fenn.
- Fulladásveszély - A csomagolóanyagokat, például a műanyag zacskókat és a gumiszalagokat tartsa gyermekektől elzárva, mivel ezek az anyagok fulladásveszélyt jelentenek.
- Kémiai égés veszélye — Az elemeket tartsa gyermekektől elzárva! Ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e be az elemeket. A szivárgó elemsav kémiai égési sérülésekhez vezethet. Győződjön meg arról, hogy az elem sava nem érintkezik a bőrrel, a szemmel és a nyálkahártyával. Érintkezés esetén azonnal öblítse le az érintett területet bő vízzel, és forduljon orvoshoz.
- Tűz/robbanás kockázatával járna — Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek. Csak az ajánlott elemeket használja. Ne zárja rövidre a készüléket vagy az elemeket, és ne dobja őket tűzbe. A túlzott hő vagy a nem megfelelő kezelés rövidzárlatot, tüzet vagy robbanást okozhat.
- Ne szerelje szét a készüléket. Hiba esetén kérjük, forduljon márkakereskedőjéhez. A kereskedő felveszi a kapcsolatot a szervizközponttal, és szükség esetén beküldheti a készüléket javításra.
- Csak az ajánlott elemeket használja. Ne keverje össze a régi és az új elemeket. Mindig cserélje ki a gyenge vagy üres elemeket egy új, teljes elemkészletre, teljes kapacitással. Ne használjon különböző márkájú, típusú vagy különböző kapacitású elemeket. Vegye ki az elemeket a készülékből, ha hosszabb ideig nem használja, vagy ha az elemek lemerültek!
- Soha ne töltse újra a normál, nem újratölthető elemeket. Ez robbanáshoz vezethet a töltési folyamat során.
- Az újratölthető elemek csak felnőtt felügyelete mellett tölthetők.
- A kapcsok nem lehetnek rövidzárlatosak.
- Ne szerelje szét a készüléket. Hiba esetén kérjük, forduljon márkakereskedőjéhez. A kereskedő felveszi a kapcsolatot a szervizközponttal, és szükség esetén beküldheti a készüléket javításra.
- Tartsa be az utasításokat és a csomagolást, mivel azok fontos információkat tartalmaznak.

MEGJEGYZÉSEK a tisztításhoz

- Tisztítás előtt válassza le a készüléket a tápegységről, vagy vegye ki az elemeket.
- Csak száraz ruhával tisztítsa meg a készülék külsejét. Az elektronika károsodásának elkerülése érdekében ne használjon tisztítófolyadékot.
- Védje a készüléket a portól és a nedvességtől.

EK-megfelelőségi nyilatkozat

A Bresser GmbH kijelenti, hogy a cikkszámú berendezéstípus: 9111450 megfelel az irányelvnek: 2014/53/EU. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: www.bresser.de/download/9111450/CE/9111450_CE.pdf

Műszaki adatok

Frekvencia:	400-470MHZ
Csatorna száma:	8 csatorna
Alkód:	CTCSS 38
Átviteli teljesítmény:	≤0,5 W
Tartomány:	Akár 6 km nyílt terepen
Elem típusa:	3x AAA alkáli (NiMH) újratölthető elem
Eszköz tápfeszültség-bemeneti csatlakozója:	USB-C
Bemeneti feszültség:	5,0 VDC
Bemeneti áram:	0,15 A

Bevezetés

A készlet 2 Adó-vevő egységet tartalmaz: Ezek mobil rádiófrekvenciákon működő kommunikációs eszközök. 8 csatornával, valamint háttérvilágítású LCD-képernyővel rendelkeznek, amely lehetővé teszi, hogy több kilométeren keresztül ingyenesen kommunikáljon (nyílt területeken akár 6 km-ig).

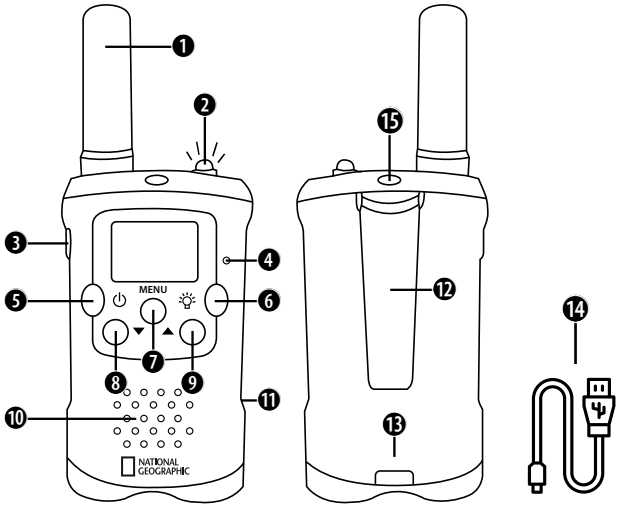

Főbb funkciók

1. Antenna
2. Lámpa (Zseblámpa)
3. Adóvevő gomb (PTT gomb)
4. Mikrofon
5. Be- és kikapcsoló gomb
6. Világítás be/ki gomb
7. Menü gomb
8. Figyelés &; LE gomb
9. Keresés & FEL gomb
10. Hangszóró
11. USB-C csatlakozó
12. Hordozható klip
13. Elemtartó rekesz
14. USB-C töltőkábel
15. Fejhallgató-csatlakozó

Az eszköz használata előtt

Távolítsa el az övcsipeszt
Mielőtt behelyezné az elemeket a készülékbe, először húzza ki az övcsipesz reteszét a készüléktől.

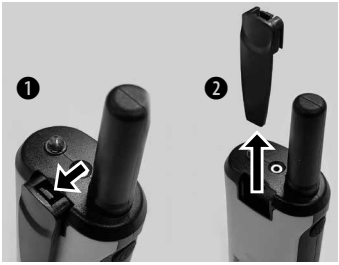

Az elemek behelyezése
1. Nyissa ki az elemtartórekesz fedelének alján található elemtartót.
2. Helyezzen be 3x AAA alkáli NiMH elemet (nem tartozék) minden egységbe.
   Normál AAA elemek is használhatók, de csak NiMH újratölthető elemek tölthetők a mellékelt USB-C töltőkábellel.

FIGYELMEZTETÉS: Soha ne töltsön normál, nem újratölthető elemeket! A töltés következtében felrobbanhatnak.

3. Helyezze be az elemeket az elemtartón található polaritásjelölésnek megfelelően.
4. Miután az elemeket a megfelelő helyzetbe helyezte, helyezze vissza az elemtartó fedelét, és rögzítse a kapcsot.

Töltés USB-C töltőkábellel
Az USB-C csatlakozó (1) lehetővé teszi a NiMH újratölthető elemek töltését PC-hez vagy más USB-porthoz csatlakoztatva.

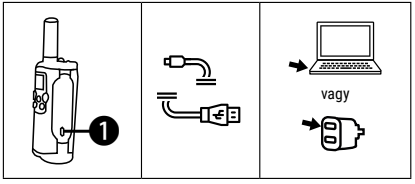

A készülék használata

1. A készülék be- és kikapcsolása

A készülék be- vagy kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot ⏻ 3 másodpercig, amíg sípoló hangot nem hall.

2. A hangerő beállítása

A hangerő növeléséhez nyomja meg az UP ▲ gombot. Nyomja meg a DOWN ▼ gombot a hangerő csökkentéséhez.

3. Alacsony elem kijelzés

A készülék érzékeli az elem alacsony töltöttségi szintjét, ha az elem feszültsége alacsony. Ha az elem feszültsége alacsony, az elem ikon villogni kezd, és sípoló hang jelzi, hogy az elemeket ki kell cserélni.

4. Kommunikáció fogadása/továbbítása:

A készülék "Fogadás" üzemmódban van, amikor be van kapcsolva, és nem továbbít. Ha jel érkezik az aktuális csatornán, az LCD kijelző megjeleníti azt.
Ha lenyomva tartja a PTT (push to talk) gombot, a készülék "Átvitel" módba vált. Tartsa a készüléket függőleges helyzetben úgy, hogy a mikrofon 3-5 cm-re legyen a szájától. A PTT gomb nyomva tartása közben beszéljen a mikrofonba normál hangon. Engedje fel az adóvevő gombot, amikor befejezte az átvitelt.
Ahhoz, hogy mások foghassák az adásodat, ugyanazon a csatornán kell lenniük, mint te.

Jegyzet:
1. A beszélgetési tartomány a környezettől és a környezettől függ. Olyan akadályok fogják befolyásolni, mint a dombok vagy az épületek.
2. Ne próbáljon két olyan eszközt használni, amelyek kevesebb, mint 1,5 méterre (5 láb) vannak egymástól. Ellenkező esetben interferenciát tapasztalhat.

5. Csatornaváltás

Nyomja meg egyszer a MENU gombot, a csatornaszám villogni fog a kijelzőn.
Nyomja meg a fel/le ▲ ▼ gombot a csatornaváltáshoz.
Nyomja meg a PTT gombot a megerősítéshez és a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.
Megjegyzés: ha beállítás közben 15 másodpercen belül egyetlen gombot sem nyom meg, a készülék visszatér készenléti üzemmódba.

6. CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) Folyamatos hangkódolású squelch rendszer

Nyomja meg kétszer a MENU gombot, az aktuális CTCSS kód villog a kijelzőn. Nyomja meg a fel/le ▲ ▼ gombot a 38 elérhető kód módosításához.

Nyomja meg a PTT gombot a megerősítéshez és a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.

A 400-470MHZ frekvenciasávban működő engedély nélküli rádióként a készülék 8 elérhető rádiócsatornával rendelkezik. Ha sok eszközfelhasználó van a közelben, előfordulhat, hogy néhány felhasználó ugyanazon a rádiócsatornán működik. CTCSS használatakor alacsony frekvenciájú hangot (67-250Hz között) továbbítanak a hangjellel együtt. 38 hang áll rendelkezésre a forma kiválasztásához. Szabadon választhat a 38 elérhető alcsatorna közül. A szűrés miatt ezek az alcsatornák általában nem hallhatók, így észreveszik, hogy zavarják a kommunikációt. Az "OF" a kijelzőn a következőket jelenti: KI.

7. VOX (kihangosító funkció)

A VOX rövidítés a "Voice Operated Exchange" rövidítése. A walkie talkie bekapcsolt VOX móddal hanggal aktiválódik, ami azt jelenti, hogy a sebességváltó csak akkor kapcsol be, ha elér egy bizonyos zajszintet. A hangaktiválási szintet saját maga állíthatja be. Nyomja meg háromszor a MENU gombot, az aktuális VOX-beállítás villog a kijelzőn, és megjelenik a VOX ikon, Nyomja meg az UP ▲ gombot a VOX érzékenységi szint 1 és 3 szint közötti beállításához (a 3. szint a magas érzékenységi szint). A VOX OFF kikapcsolásához nyomja le a ▼ gombot, amíg meg nem jelenik az "OFF" felirat a kijelzőn.

Nyomja meg a PTT gombot a megerősítéshez és a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.

VOX módban a rádió jelet küld, amikor azt az Ön hangja vagy más körülötte lévő hang aktiválja. A VOX Operation nem ajánlott, ha készülékét zajos vagy szeles környezetben kívánja használni.

Jegyzet: A VOX mód felülbírálódik, amikor megnyomja az APTI gombot.

8. Aktív rádiócsatorna keresése

Nyomja meg és tartsa lenyomva az UP ▲ gombot 2 másodpercig: A kijelzőn megjelenik a "SCAN" funkciójelző, és a csatorna folyamatosan pásztáz 1-től 8-ig. Ha talált egy aktív csatornát, a szkennelés leáll, és meghallgathatja az átvitelt.

Amikor az átvitel a talált csatornán leáll, a szkennelés automatikusan folytatódik. Jegyzet: Ha megnyomja az adóvevő gombot egy talált csatorna hallgatása közben, a készülék visszatér készenléti üzemmódba a talált csatornán.

9. Monitor
A monitor aktiválásához nyomja meg és tartsa lenyomva a DOWN ▼ gombot körülbelül 3 másodpercig.
Engedje fel a DOWN ▼ gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.

10. A híváshangok beállítása
A készülék 10 híváshanggal rendelkezik.
Nyomja meg 4-szer a MENU gombot, megjelenik a "CA" felirat és az aktuális híváshang.
Nyomja meg a FEL/LE ▲ ▼ gombot egy másik híváshang módosításához.
Nyomja meg a PTT gombot a megerősítéshez és a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.

11. Híváshang küldése
Nyomja meg egyszer gyorsan a PTT gombot, a híváshang a kiválasztott csatornán kerül továbbításra.

12. Vétel hangjelzés be/ki
Az APTI gomb elengedése után a készülék roger hangjelzést küld annak megerősítésére, hogy a beszélgetés leállt.
Nyomja meg 5-ször a MENU gombot, megjelenik az "RO" felirat.
Nyomja meg az UP / DOWN ▲ ▼ gombot a vétel hangjelzés BE/KI kapcsolásához.
Nyomja meg a PTT gombot a választás megerősítéséhez és a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.

13. Háttérvilágítású kijelző
A MENU gomb kivételével nyomjon meg egy tetszőleges gombot az LCD-kijelző háttérvilágításának aktiválásához. A háttérvilágítás körülbelül 5 másodpercig világít.

14. Fülhallgató csatlakoztatása
A készülék fülhallgatóval használható. A csatlakozó a készülék tetején található. Dugja be a fülhallgató dugóját a csatlakozóba (2,5 mm-es csatlakozó).

15. Elemkímélő funkció
Ha a készüléket 6 másodpercig nem használja, a gazdaságos mód automatikusan aktiválódik. Ez nem befolyásolja az átvitel vételét, és a készenléti üzemmód automatikusan újra aktiválódik, amint jelet észlel.

16. Beépített zseblámpa
A készülék beépített lámpával rendelkezik, amely fényjelzések (pl. morzekód) küldésére vagy világítási igényeinek kielégítésére (pl. zseblámpa) használható. Egyszerűen nyomja meg és tartsa lenyomva a ☼ gombot.

17. Az eszköz zárolása és feloldása
Nyomja meg és tartsa lenyomva a MENU gombot 3 másodpercig a készülék zárolásához vagy feloldásához.

Hulladékkezelés

A csomagolóanyagokat típusuknak (pl. papír vagy karton) megfelelően ártalmatlanítsa. A megfelelő ártalmatlanítással kapcsolatos információkért forduljon a helyi hulladékkezelő szolgálathoz vagy a környezetvédelmi hatósághoz.

Ne dobja az elektronikus eszközöket a háztartási szemétbe!
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK európai parlamenti irányelv és annak a német jogba való adaptálása értelmében a használt elektronikus eszközöket elkülönítve kell gyűjteni és környezetbarát módon újrahasznosítani.

Az elemekre és az újratölthető elemekre vonatkozó előírásoknak megfelelően kifejezetten tilos azokat a normál háztartási hulladékba dobni. Kérjük, győződjön meg róla, hogy a használt elemeket a törvény előírásainak megfelelően ártalmatlanítja - egy helyi gyűjtőhelyen vagy a kiskereskedelmi piacon. A háztartási hulladékban történő ártalmatlanítás sérti az elemekről szóló irányelvet.

A toxinokat tartalmazó elemeket jel és kémiai szimbólum jelöli.

[1] Az elem kadmiumot tartalmaz
[2] Az elem higanyt tartalmaz
[3] Az elem ólmot tartalmaz

Garancia és szerviz
A rendszeres jótállási idő 2 év, és a vásárlás napján kezdődik. Az ajándékdobozon feltüntetett meghosszabbított önkéntes jótállási időszak igénybevételéhez regisztráció szükséges a weboldalunkon. A teljes jótállási feltételeket, valamint a jótállási idő meghosszabbításával kapcsolatos információkat és szolgáltatásaink részleteit a www.bresser.de/warranty_terms oldalon tekintheti meg.

NATIONAL GEOGRAPHIC™

YOUR PURCHASE HAS PURPOSE

Every purchase helps support the global nonprofit National Geographic Society in its work to protect and illuminate our world through exploration, research, and education.

TO LEARN MORE, VISIT NATGEO.COM/INFO

© National Geographic Partners LLC. Minden jog fenntartva.
A NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS és a Yellow Border Design védjegyek a National Geographic Society licenc alapján felhasználva.

Látogasson el honlapunkra: *kids.nationalgeographic.com*

Kapcsolat

Forgalmazó:
Játékvilág - Csató Attila E.V.
H-1028 Budapest, Bölény utca 18.
Tel.: +36 20 374 0361
info@jatekvilag.hu • www.jatekvilag.hu

Bresser GmbH
Gutenbergstraße 2
46414 Rhede · Németország

www.bresser.de

@BresserEurope

Hibák és technikai változtatások fenntartva.

Manual_9111450_Walkie-Talkies_hu_NGKIDS_v012023a