


Barevná meteorologická stanice se 3 senzory

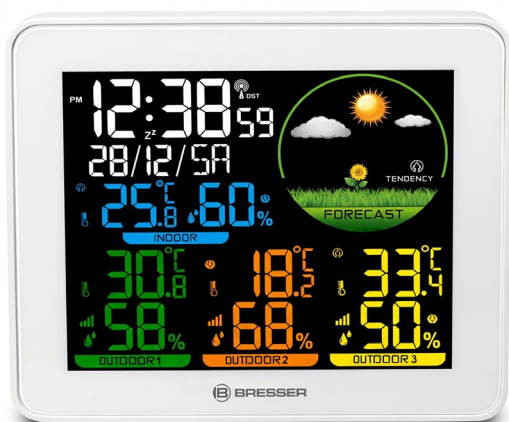



INFOS+DOWNLOADS:



www.bresser.de/P9600028



ZÁRUKA · GARANTIE · WARRANTY · GARANTÍA · GARANZIA



www.bresser.de/warranty_terms

OBSAH

1. O tomto návodu	5
2. Obecné bezpečnostní pokyny	5
3. Rozsah dodávky	5
4. PŘED POUŽITÍM	5
5. Přehled částí	6
6. LCD DISPLEJ	8
7. ZAČÍNÁME	9
8. Hodiny	9
9. NASTAVENÍ °C/°F	10
10. Budík	10
11. Funkce odložení	10
12. Zobrazení týdne	11
13. Teplota a vlhkost	11
14. PŘEDPOVĚĎ POČASÍ	11
15. Podsvícení	12
16. Technické údaje	12
17. Čištění a údržba	12
18. Likvidace	13
19. Prohlášení o shodě ES	13
20. Záruka a servis	13

1. O TOMTO NÁVODU



Tento návod k použití je považován za součást zařízení. Před použitím zařízení si prosím pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny a uživatelský manuál. Uchovejte tento návod k použití pro budoucí použití. Pokud je zařízení prodáno nebo předáno, musí být návod k použití poskytnut novému majiteli/uživateli výrobku.

2. OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- **Riziko úrazu elektrickým proudem** — Toto zařízení obsahuje elektronické součástky. Používejte zařízení pouze podle popisu v návodu; jinak hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
- **Nebezpečí udušení** — Zařízení by měly děti používat pouze pod dohledem dospělé osoby. Uchovávejte obalový materiál, jako plastové sáčky a gumičky, mimo dosah dětí, protože tyto materiály představují nebezpečí udušení.
- **Riziko chemického popálení** — Uchovávejte baterie mimo dosah dětí! Dbejte na správné vložení baterií. Unikající kyselina z baterie může způsobit chemické popáleniny. Zabraňte kontaktu kyseliny z baterií s pokožkou, očima a sliznicemi. V případě kontaktu okamžitě opláchněte postiženou oblast velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
- **Riziko požáru/výbuchu** — Nevystavujte zařízení vysokým teplotám. Používejte pouze doporučené baterie. Nepřipojujte zařízení ani baterie na krátko a nevhazujte je do ohně. Nadměrné teplo nebo nesprávná manipulace může způsobit zkrat, požár nebo výbuch.
- Zařízení nerozebírejte. V případě závady kontaktujte svého prodejce. Prodejce se obrátí na servisní středisko a v případě potřeby může zařízení zaslat k opravě.
- Používejte pouze doporučené baterie. Vždy vyměňte slabé nebo vybité baterie za novou, kompletní sadu plně nabitých baterií. Nepoužívejte baterie různých značek nebo s různou kapacitou. Pokud nebude jednotka delší dobu používána, vyjměte z ní baterie.

3. ROZSAH DODÁVKY

Základní stanice, 3x venkovní senzory, Návod k obsluze, Adaptér DC 5V 150 mA, 9x baterie AAA.

4. PŘED POUŽITÍM

- Doporučujeme používat alkalické baterie. Pokud teploty pravidelně klesají pod 0 °C (32 °F), doporučujeme používat lithiové baterie.
- Vyhněte se používání dobíjecích baterií. (Dobíjecí baterie nemohou zajistit správné požadavky na napájení.)
- Před prvním použitím vložte baterie, dbejte na polaritu v bateriovém prostoru. Pro meteorologickou stanici jsou vyžadovány 3x AAA baterie a pro každý venkovní senzor 2x AAA baterie.

5. PŘEHLED ČÁSTÍ




Základní stanice

1. Stiskněte [SNZ / LIGHT] pro aktivaci a nastavení podsvícení nebo pro aktivaci funkce odložení buzení o 5 minut.
2. V normálním zobrazení stiskněte [UP] pro výběr °C nebo °F. V režimu nastavení stiskněte [UP] pro zvýšení hodnoty o jednu jednotku, podržte pro rychlé zvýšení.
3. V normálním zobrazení stiskněte a podržte [DOWN] pro spuštění nebo ukončení příjmu RCC*. V režimu nastavení stiskněte [DOWN] pro snížení hodnoty o jednu jednotku, podržte pro rychlé snížení.
4. Stiskněte a podržte [CH] pro vymazání všech kanálů. Senzory se znovu vyhledají.
5. V normálním zobrazení stiskněte [SET] pro zobrazení času buzení, poté stiskněte a podržte [SET] pro vstup do režimu nastavení buzení. V režimu zobrazení času stiskněte a podržte [SET] pro vstup do režimu nastavení času.
6. Stiskněte [MAX/MIN] jednou pro kontrolu maximální a minimální teploty a vlhkosti. Při zobrazení max. a min. dat stiskněte a podržte [MAX/MIN] pro vymazání celé paměti.
7. Držák na zeď.
8. Bateriový prostor.
9. Stolní stojan.

Venkovní senzor

- A. Teplota
- B. Aktuální kanál
- C. Vlhkost
- D. LED INDIKÁTOR
- E. Držák na zeď
- F. Reset
- G. Přenosový kanál (1-3)
- H. Bateriový prostor pro 2x AAA

* Funkce RCC není dostupná na některých územích, mimo jiné v Austrálii.

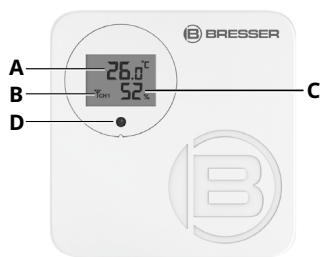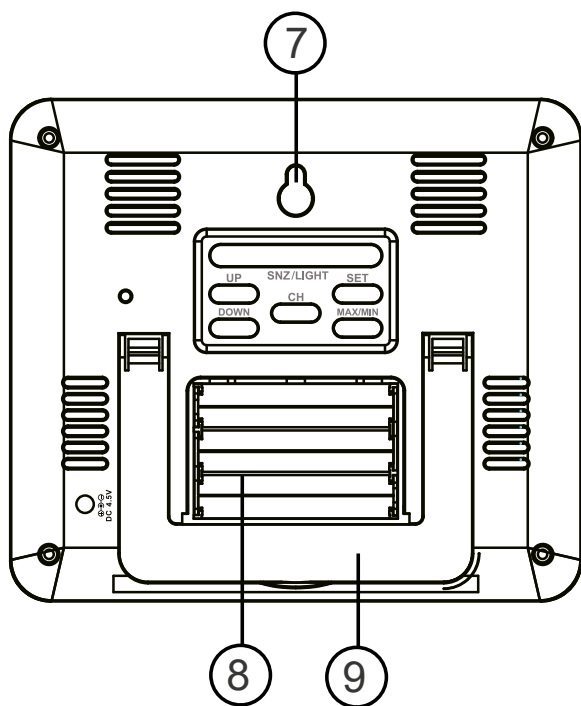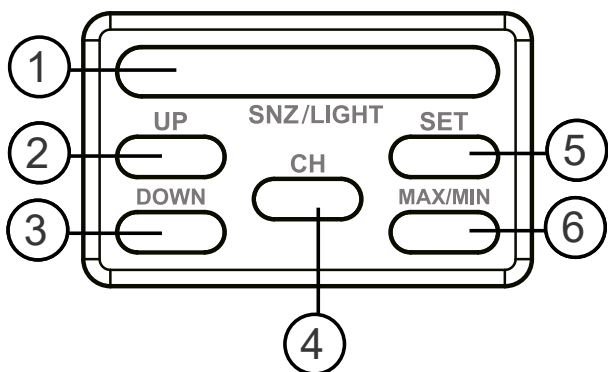

TLAČÍTKO MODE		SNZ/LIGHT	UP	DOWN	CH	SET	MAX/MIN
Standardní režim	PRESS	Zapnout podsvícení. SNOOZE při zvonění budíku.	Vybrat °C nebo °F	_____	_____	Zkontrolovat čas buzení	Zkontrolovat max. a min. teplotu
	HOLD	_____	_____	Spustit nebo ukončit příjem RCC*	Vymazat aktuální kanál	Vstoupit do režimu nastavení	Vymazat celou paměť při zobrazování max. a min. dat
Režim nastavení času	PRESS	_____	Snížit	Zvýšit	_____	Potvrdit nastavení	_____
	HOLD	_____	Rychlý pokles	Rychlý nárůst	_____	_____	_____
Režim nastavení budíku	PRESS	_____	Snížit	Zvýšit	_____	Potvrdit nastavení	_____
	HOLD	_____	Rychlý pokles	Rychlý nárůst	_____	_____	_____

6. LCD DISPLEJ

1. Zobrazení předpovědi počasí
2. Zobrazení času/budíku a kalendáře
3. Zobrazení vnitřní teploty a vlhkosti
4. Zobrazení venkovní teploty a vlhkosti


[🌙] Budík

[📶] Indikátor signálu RCC*

[📈] Indikátor trendu

[🔋] Indikátor slabé baterie

[📶] Indikátor RF

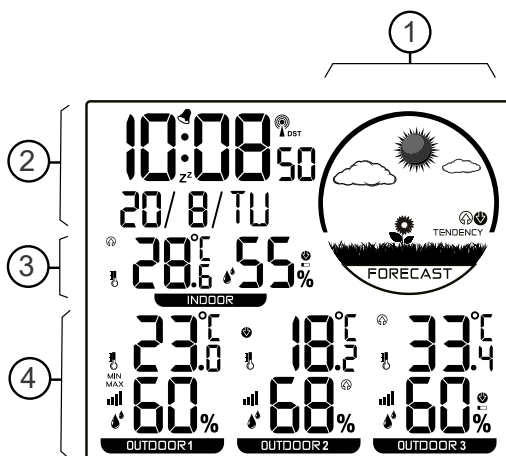

7. ZAČÍNÁME

Vložte baterie

1. Základní stanice

1. Sejměte kryt baterií ze zadní strany.
2. Vložte 3x AAA (LR03)/1,5 V baterie. Ujistěte se, že polarity (+/-) baterií odpovídají při instalaci.
3. Znovu nasadte kryt baterií.

POZNÁMKA: Vyměňte baterie, když se zobrazí indikátor slabé baterie [] nebo když je displej tmavý.

2. Venkovní senzor

1. Hlavní jednotka může přijímat data až ze 3 venkovních senzorů. 3 senzory jsou součástí dodávky.
2. Sejměte kryt baterií ze zadní strany.
3. Vyberte kanál.
4. Vložte 2x AAA (LR03)/1,5 V baterie. Ujistěte se, že polarity (+/-) baterií odpovídají při instalaci.
5. Znovu nasadte kryt baterií.
6. Umístěte senzor do vzdálenosti 30 m (98 ft) od hlavní jednotky pomocí stolního stojanu nebo držáku na zeď.

3. Vyhledání senzoru

Hlavní jednotka po vložení baterií automaticky vyhledá nový senzor. Proces příjmu trvá 3 minuty. Během příjmu bliká ikona antény []. Po zachycení signálu přijímač zobrazí venkovní teplotu a vlhkost současně.

Stiskněte a podržte [CH] pro nové zaregistrování RF dat.

Pokud registrace RF selže nebo chybí více než 1 hodinu, data budou blikat „--.“. Pro ruční spuštění vyhledávání venkovního senzoru stiskněte a podržte [CH].

POZNÁMKA: Přenosový dosah se může lišit v závislosti na mnoha faktorech. Možná budete muset vyzkoušet různá umístění, abyste dosáhli nejlepších výsledků.

8. HODINY

Příjem času*

1. Po vložení nebo výměně baterií se spustí příjem RCC. Pro ruční spuštění příjmu RCC stiskněte a podržte tlačítko [DOWN].
2. Po přijetí signálu RCC, pokud změníte příslušná nastavení displeje (například rok, měsíc, den, hodinu, minutu atd.), symbol RCC [] automaticky zmizí.
3. Pokud je příjem RCC úspěšný, na displeji se zobrazí kompletní symbol RCC [] a datum a čas budou nastaveny automaticky. Pokud se příjem nezdaří, stiskněte a podržte tlačítko [DOWN] pro opětovné spuštění příjmu RCC.

5. Příjem RCC se automaticky spouští každou noc od 1:00 do 5:00. Funkce automatického příjmu se ukončí, pokud je úspěšná. Pokud se signál RCC nepřijme, pokusí se příští den znovu.
5. Pokud zařízení stále nepřijímá signál, nastavte čas ručně.

Ruční nastavení hodin

1. Stiskněte a podržte tlačítko [SET] pro vstup do nastavení času a data.
2. Nastavovaný parametr bude blikat.
3. Stiskněte tlačítko [UP] jednou, hodnota se zvýší o 1 jednotku. Podržením tlačítka [UP] se hodnoty rychle zvýší.
4. Stiskněte tlačítko [DOWN] jednou, hodnota se sníží o 1 jednotku. Podržením tlačítka [DOWN] se hodnoty rychle sníží.
5. Stiskněte tlačítko [SET] pro potvrzení nastavení a přechod na další parametr.
6. Pořadí nastavení: Časové pásmo - Jazyk týdne - Hodina - Minuta - Rok - Měsíc - Den - 12/24H - Konec

POZNÁMKA: Pořadí jazyků týdne: EN --> GE --> FR --> IT --> DU --> SP --> DA

7. Pokud během 20 sekund nedojde k žádné akci nebo stisknete tlačítko [SET], nastavení se uloží a ukončí se režim nastavení.

9. NASTAVENÍ °C/°F

Stiskněte tlačítko [UP] pro přepnutí mezi Celsiem (°C) / Fahrenheitem (°F).

10. BUDÍK

Nastavení/úprava času buzení

1. Stiskněte [SET] pro zobrazení času buzení.
2. Stiskněte a podržte tlačítko [SET] pro vstup do režimu nastavení budíku.
3. Nastavovaný parametr bude blikat.
4. Stiskněte tlačítko [UP] nebo [DOWN] pro nastavení požadované hodnoty.
5. Pořadí nastavení: Hodina→Minuta→Konec.
6. Stiskněte tlačítko [SET] pro potvrzení nastavení a ukončení.
7. Budík zazní, když je nastavení dokončeno a zapnuto. Doba alarmu je 2 minuty.

Zapnutí/vypnutí budíku

Stiskněte [SET] pro zobrazení času buzení. Stiskněte tlačítko [UP] nebo [DOWN] pro zapnutí/vypnutí budíku.

11. FUNKCE ODLOŽENÍ

1. V nastavený čas zazní signál budíku.
2. Během alarmu stiskněte tlačítko [SNZ / LIGHT] pro odložení budíku o 5 minut.
3. Pro zastavení alarmu stiskněte jakékoli jiné tlačítko kromě [SNZ / LIGHT].
4. Budík se znovu spustí v příštím nastaveném čase, pokud nevypnete funkci buzení stisknutím tlačítka [SET] pro zobrazení času buzení, poté stiskněte tlačítko [UP] nebo [DOWN], dokud není budík nastaven na vypnuto.

12. ZOBRAZENÍ TÝDNE

Zobrazí se první dvě písmena.
SU MO TU WE TH FR SA

13. TEPLOTA A VLHKOST

Vnitřní teplota je vždy zobrazena na pravém dolním rohu obrazovky. Pro příjem venkovní teploty můžete k hlavní jednotce připojit až 3 venkovní senzory.

RUČNÍ ZOBRAZENÍ MĚŘENÍ

Stiskněte tlačítko [MAX/MIN] pro zobrazení max. a min. teploty.

Pořadí zobrazení: Aktuální hodnoty > MAX (nejvyšší hodnoty) > MIN (nejnižší hodnoty)

Při zobrazení nejvyšších nebo nejnižších hodnot stiskněte a podržte tlačítko [MAX/MIN] pro smazání všech uložených hodnot.

UKAZATEL TRENDŮ TEPLOTY


Když teplota stoupne o 1 °C / 2 °F, objeví se ikona šipky nahoru [⬆].

Když teplota klesne o 1 °C / 2 °F, objeví se ikona šipky dolů [⬇].

*POZNÁMKA: Trend porovnává aktuální data s daty naměřenými před 3 hodinami.
Data se zaznamenávají každých 30 minut.*

14. PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

Toto zařízení vypočítává předpověď počasí na následujících 12 hodin na základě naměřených hodnot. Má 6 druhů dynamické předpovědi počasí.

Symbol	Popis	Symbol	Popis
	Slunečno		Deštivo
	Částečně slunečno		Bouřливо
	Oblačno		Sněžení

15. PODSVÍCENÍ

Při provozu na baterie stiskněte [SNZ / LIGHT] pro aktivaci podsvícení na 10 sekund na vysokou intenzitu. Při připojení adaptéru zapojte adaptér pro zapnutí podsvícení na vysokou intenzitu. Stiskněte [SNZ / LIGHT] pro nastavení jasu podsvícení:
HIGH → LOW → OFF → HIGH

16. TECHNICKÉ ÚDAJE

Hlavní jednotka

Rozměry: 141 x 21 x 124 mm (D x Š x V)

Hmotnost: 230 g (bez baterií)

Napájení: Adaptér DC 5V 150 mA / 3x AAA (LR03) 1,5 V baterie

TEPLOTA:

Rozsah zobrazení vnitřní teploty: 0 °C až +50 °C (32 °F až 122 °F)

Rozsah zobrazení venkovní teploty: -40 °C až +70 °C (-40 °F až 158 °F)

VLHKOST:

Rozsah vnitřní/venkovní vlhkosti: 20 % - 99 % RH

Venkovní senzor

Rozměry: 50 x 25 x 95 mm (D x Š x V)

Hmotnost: 45 g (bez baterií)

Dosah přenosu: 30 m (98 ft)

Rozsah teplot: -40 °C až +70 °C (-40 °F až 158 °F)

Frekvence signálu: 433 MHz

Maximální vysílací výkon: pod 10 mW

Napájení: 2x AAA (LR03) 1,5 V baterie

17. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním zařízení jej odpojte od zdroje napájení (vyjměte baterie)!

K čištění vnějšího povrchu zařízení používejte pouze suchý hadřík. Aby nedošlo k poškození elektroniky, nepoužívejte žádné čisticí prostředky.

Chraňte zařízení před prachem a vlhkostí. Pokud zařízení nebude delší dobu používáno, vyjměte z něj baterie.

18. LIKVIDACE



Likvidujte obalové materiály správně, podle jejich typu, například papír nebo karton. Kontaktujte svou místní službu likvidace odpadu nebo ekologický úřad a informujte se o správném způsobu likvidace.



Elektronická zařízení nevyhazujte do domovního odpadu!

Podle směrnice Evropského parlamentu 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a její adaptace do německého práva musí být použítá elektronická zařízení shromažďována odděleně a recyklována ekologicky šetrným způsobem.

19. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES



Společnost Bresser GmbH tímto prohlašuje, že typ zařízení s číslem výrobku 9600028 je v souladu se směrnicí: 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:

http://www.bresser.de/download/9600028/CE/9600028_CE.pdf

20. ZÁRUKA A SERVIS

Běžná záruční doba je 2 roky a začíná běžet dnem nákupu. Pro získání prodloužené dobrovolné záruční doby, jak je uvedeno na dárkovém balení, je nutná registrace na našich webových stránkách.

Úplné záruční podmínky, informace o prodloužení záruční doby a podrobnosti o našich službách naleznete na www.bresser.de/warranty_terms.



Expand your horizon

Bresser GmbH
Gutenbergstraße 2
46414 Rhede · Německo
www.bresser.de

   @BresserEurope

Bresser UK Ltd.
Suite 3G, Eden House
Enterprise Way
Edenbridge, Kent TN8 6HF
Great Britain

