FREEK VONK®
×
BRESSER®

INSTANT CAMERA

Cikkszám 9820202

HU Használati utasítás

SZERVIZ ÉS GARANCIA:

www.bresser.de/warranty_terms

KÉZI LETÖLTÉS:

www.bresser.de/P9820202

TOVÁBBI NYOMTATÓPAPÍR ITT:

www.bresser.de/P9820204

FREEK VONK

FREEK VONK

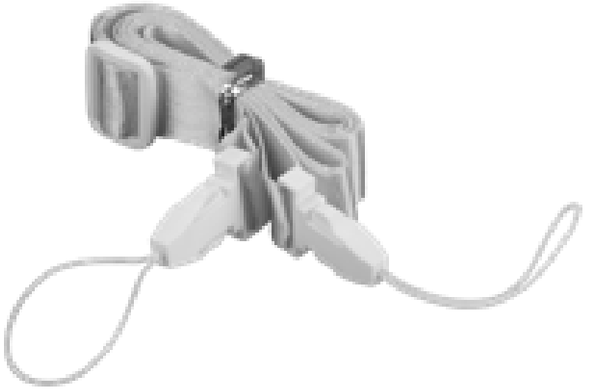

A használati útmutatóról

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági utasításokat és a használati utasításokat. Őrizze meg ezeket az utasításokat későbbi felhasználás céljából. Ha a készüléket eladják vagy másnak adják, a használati útmutatót a termék új tulajdonosának/felhasználójának át kell adni.

Rendeltetésszerű használat

Ez a termék csak magánhasználatra készült. Elektronikus médiumként fejlesztették ki multimédiás szolgáltatások használatára.

Általános figyelmeztetések

- **Fulladásveszély —** A csomagolóanyagokat, például a műanyag zacskókat és gumiszalagokat tartsa gyermekektől elzárva, mivel ezek az anyagok fulladásveszélyt jelentenek. Ez a termék apró részeket tartalmaz, amelyeket gyermekek lenyelhetnek.
- A szivárgó akkumulátorsav kémiai égési sérülésekhez vezethet. Kerülje az akkumulátorsav bőrrel, szemmel és nyálkahártyával való érintkezését. Érintkezés esetén azonnal öblítse le az érintett területet bő vízzel, és forduljon orvoshoz.
- **Áramütés veszélye —** Soha ne hajlítsa meg, vágja meg vagy húzza meg a tápkábeleket és a csatlakozókábeleket, hosszabbítókat és adaptereket. Védje a kábeleket az éles szélektől és a hőtől. Működés előtt ellenőrizze a készüléket, a kábeleket és a csatlakozásokat, hogy nincsenek-e sérülések. Soha ne használjon sérült egységet vagy sérült tápkábeles egységet. A sérült alkatrészeket azonnal ki kell cserélni egy hivatalos szervizközpontban.
- **Anyagi kár veszélye! —** Ne szerelje szét a készüléket. Hiba esetén kérjük, forduljon márkakereskedőjéhez. A kereskedő felveszi a kapcsolatot a szervizközponttal, és szükség esetén beküldheti a készüléket javításra.
- Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek. Ne zárja rövidre a készüléket, és ne dobja tűzbe. A túlzott hő vagy a nem megfelelő kezelés rövidzárlatot, tüzet vagy robbanást okozhat.
- Ne szakítsa meg a számítógéppel fennálló adatkapcsolatot, amíg az összes adat átvitele meg nem történt. Ez adatvesztéshez vezethet, amelyért a gyártó nem felelős.

1. Alkatrészek áttekintése

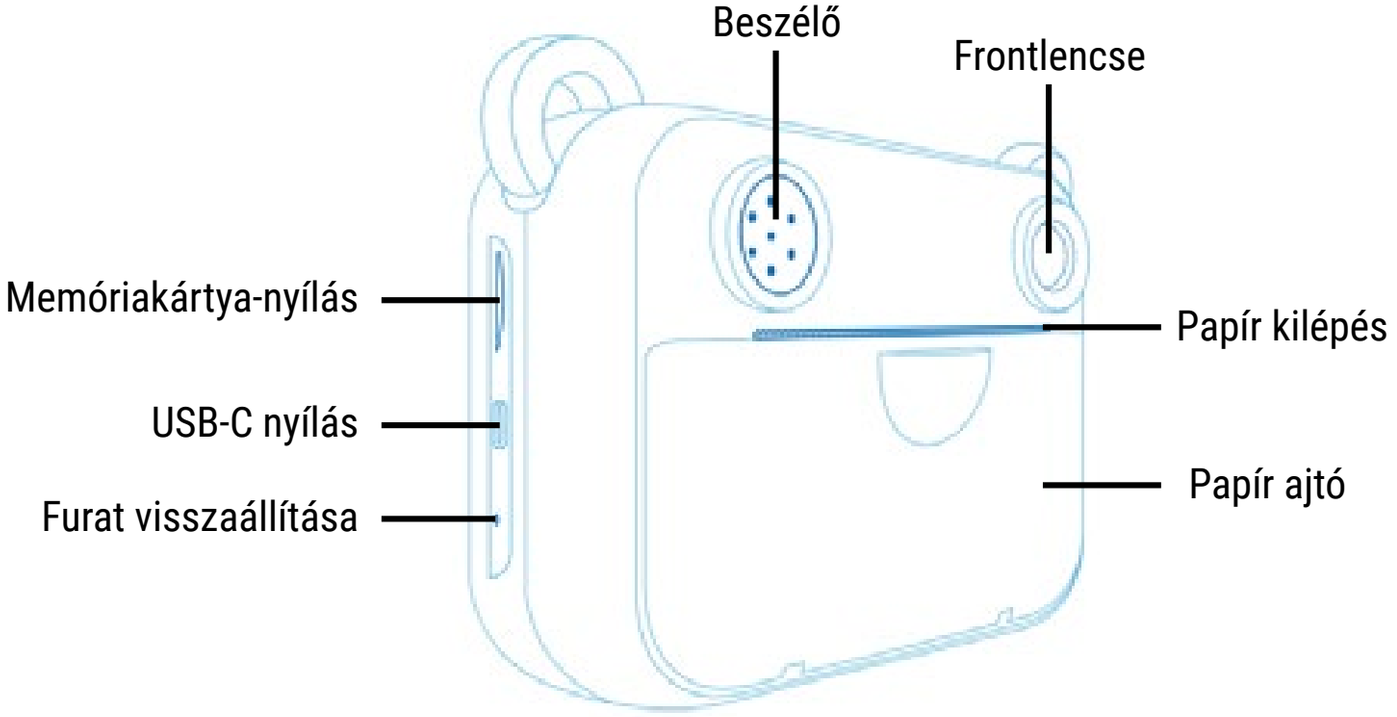

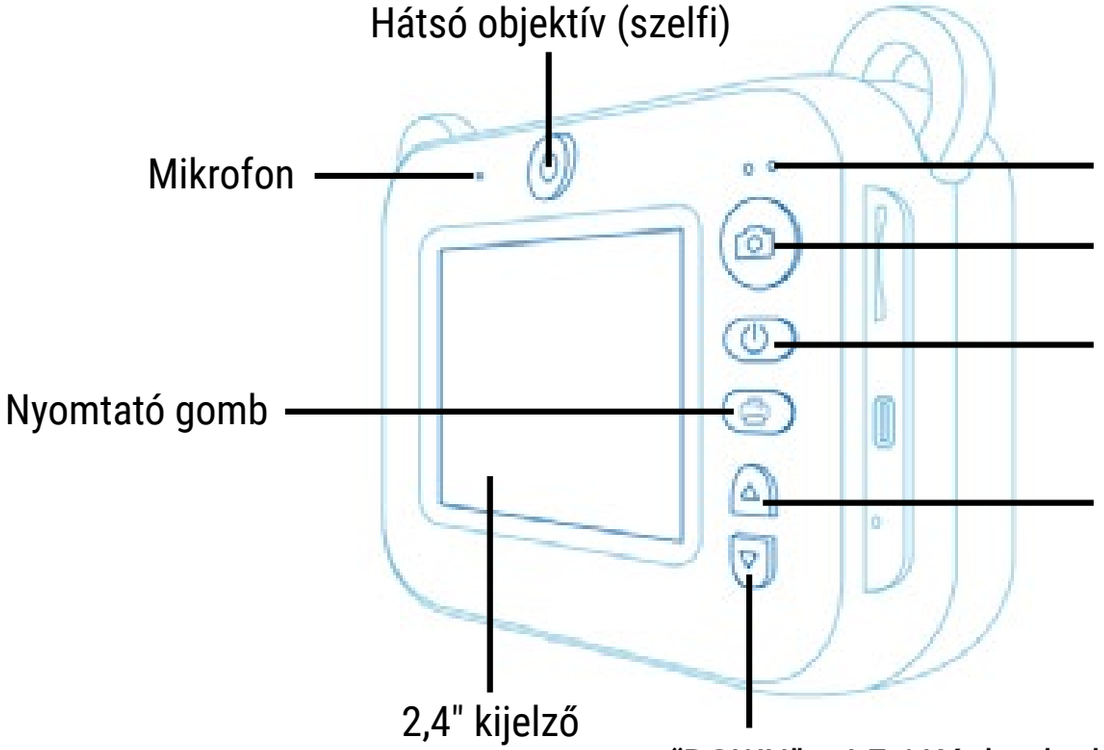

Jelzőfény
(kék = a fényképezőgép be van kapcsolva, piros = az akkumulátor töltődik)

Kamera gomb (Fotó / videó)

Be- és kikapcsolás (hosszan megnyomva)
Beállítási mód / Mégse (rövid megnyomás)

“UP” – FEL (rövid lenyomás)
Első/hátsó lencse váltása (hosszan lenyomva)

“DOWN” – LE / Képkocka kiválasztása (rövid megnyomás)
Képkocka kiválasztásának megszakítása (hosszan lenyomás)

2. A kamera be- és kikapcsolása

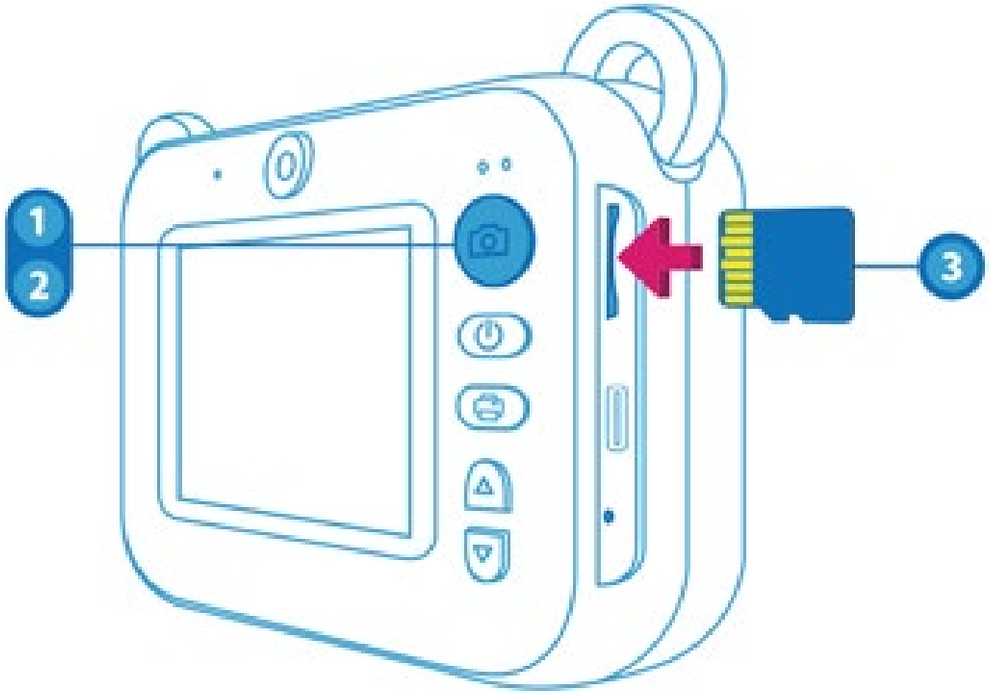

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a "Bekapcsoló" gombot körülbelül 3 másodpercig a fényképezőgép bekapcsolásához. A kék jelzőfény kigyullad, és a fényképezőgép készenléti állapotban van.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a "Bekapcsoló" gombot körülbelül 3 másodpercig a fényképezőgép kikapcsolásához.
3. A fényképezőgép bekapcsolásakor automatikusan észleli a behelyezett memóriakártyát. A kamera A "Nincs kártya" felirat jelenik meg, ha a memóriakártya-nyílás üres.

MEGJEGYZÉS: A fényképezőgép legfeljebb 32 GB-os memóriakártyákat támogat. 10. osztályú vagy magasabb osztályú memóriakártya* használata ajánlott.

*Micro SD kártya nem tartozék.

3. Fényképezés

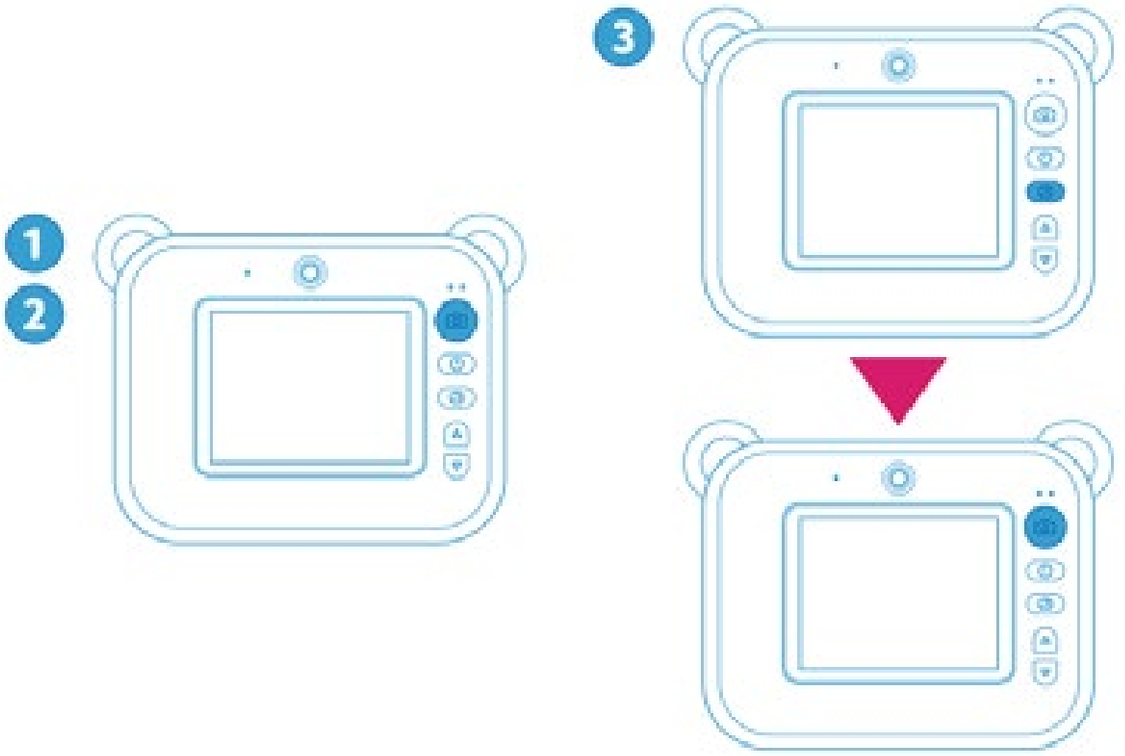

Készenléti állapotban nyomja meg a "Kamera" gombot a fénykép elkészítéséhez. Ha a fénykép nyomtatásra került, hajtsa kissé a papírt a papír kijáratán lévő fogak fölé, és húzza felfelé, hogy letépje a nyomatot a papírtekercsről.

3.1. Fénykép mentése és nyomtatása (alapértelmezett beállítás)

Miután behelyezte a memóriakártyát és a nyomtatópapírt, két ikon jelenik meg a képernyő tetején: "Nyomtató" és "Memóriakártya". Amikor fényképet készít, azt a rendszer azonnal kinyomtatja és elmenti a memóriakártyára.

3.2. Fénykép mentése (nyomtatás nélkül)

Röviden nyomja meg a "Nyomtató" gombot a nyomtatási funkció kikapcsolásához. A képernyő tetején található "Nyomtató" ikon eltűnik. Amikor fényképet készít, azt csak menti a rendszer, nem nyomtatja ki. Röviden nyomja meg ismét a "Nyomtató" gombot a nyomtatási funkció újbóli bekapcsolásához.

3.3. Fénykép nyomtatása (nincs mentés)

Ha nincs memóriakártya behelyezve a fényképezőgépbe, egy "Áthúzott memóriakártya" ikon jelenik meg a képernyőn. Ha úgy készít fényképet, hogy a nyomtatási funkció engedélyezve van, a fénykép csak nyomtatásra kerül, mentésre nem.

4. Nyomtatópapír

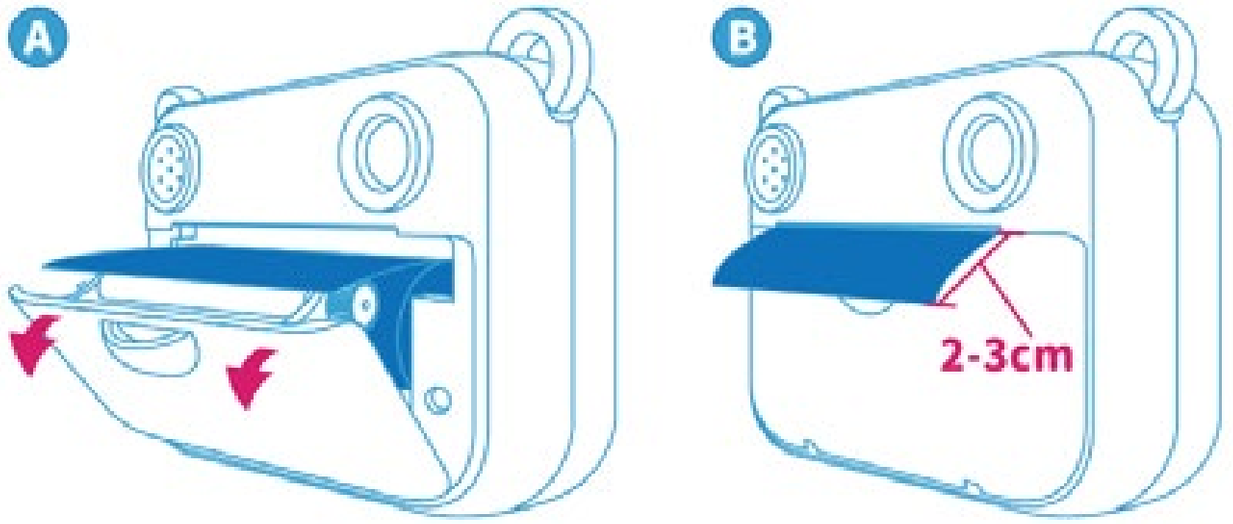

- A nyomtatópapírt egy meghatározott irányba kell behelyezni. A fényes oldalnak felfelé kell néznie. Ha a papír helytelenül van behelyezve, a fénykép nem lesz kinyomtatva. Kérjük, ellenőrizze a papír irányát, ha a nyomtatás sikertelen.
- Mindig húzza ki a nyomtatópapírt körülbelül 2 cm-rel a papír kilépési pontja előtt. Győződjön meg arról is, hogy a papír középen van, és egyik oldaltól sem tér el, különben papírelakadást okozhat a fényképezőgépben.
- Ha a nyomtatás engedélyezve van, és nincs nyomtatópapír a fényképezőgép belsejében, vagy helytelenül van behelyezve, a fényképezőgépen a fénykép elkészítése után a "Nincs papír" felirat jelenik meg.
- Ha a fényképezőgép hőmérséklete túl magas, leállítja a nyomtatást, és a képernyőn a "Magas hőmérséklet, nincs nyomtatás" felirat jelenik meg. Átmenetileg nem fog tudni nyomtatni. Továbbra is készíthet fényképeket/videókat, és mentheti őket a memóriakártyára későbbi nyomtatás céljából.
- Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, a fényképezőgép leállítja a nyomtatást, és a képernyőn az "Alacsony akkumulátortöltöttség" felirat jelenik meg. Átmenetileg nem fog tudni nyomtatni. Továbbra is készíthet fényképeket/videókat, és mentheti őket a memóriakártyára későbbi nyomtatás céljából.

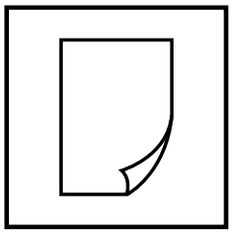

TOVÁBBI NYOMTATÓPAPÍR ITT:

www.bresser.de/P9820203

5. Videók rögzítése

1. Készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a "Kamera" gombot a videó módba váltáshoz. A képernyő tetején megjelenik egy "Video" ikon és egy felvételi idő kijelző.
2. A felvétel elindításához nyomja meg a "Kamera" gombot, majd nyomja meg ismét a "Kamera" gombot a felvétel leállításához. A videó a memóriakártyára kerül (ha telepítve van).
3. A videó módból való kilépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a "Kamera" gombot.

6. Nyomtatás, lejátszás, fájlok törlése

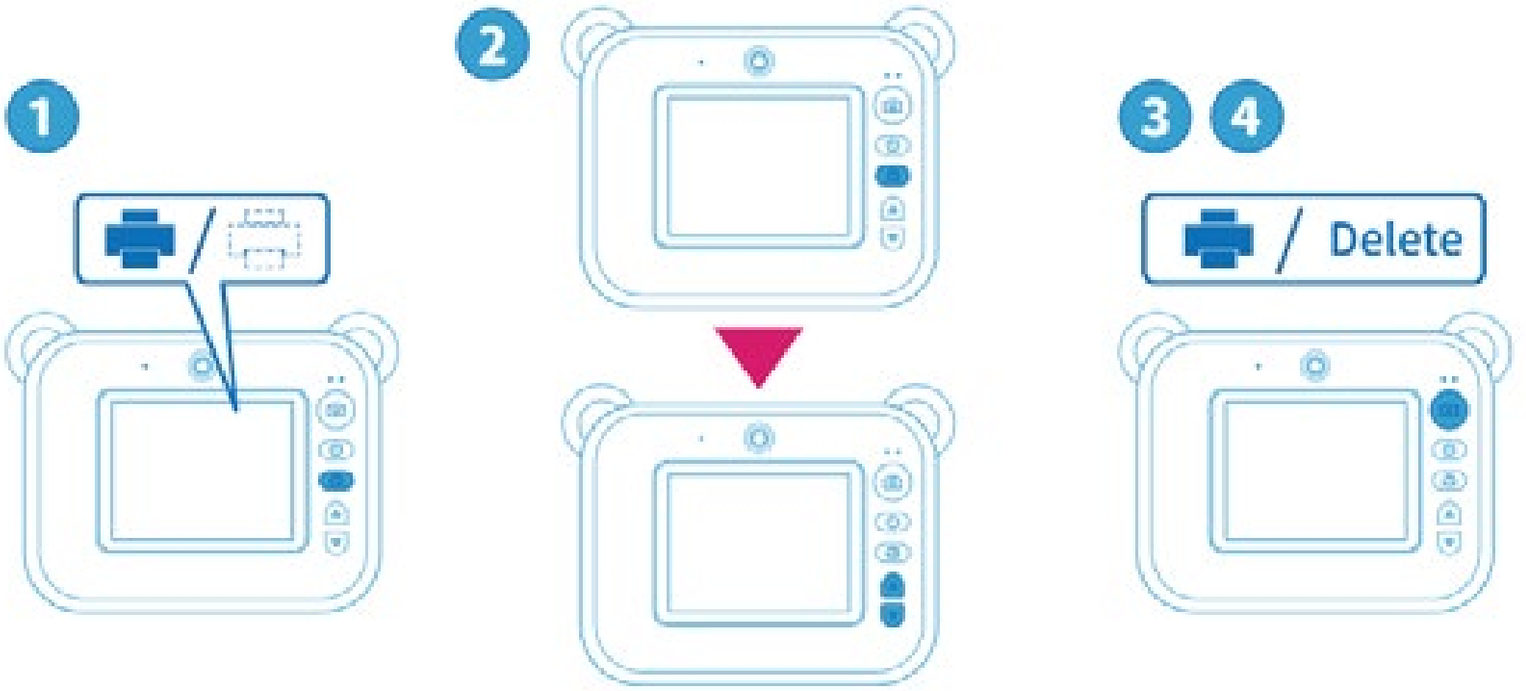

1. Készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a "Nyomtató" gombot a lejátszási módba való belépéshez. Használja az "UP" / "DOWN" gombot a memóriakártyára mentett fényképek és videók görgetéséhez.
2. Ha kiválaszt egy fényképfájlt, nyomja meg a "Nyomtató" gombot a nyomtatáshoz, törléshez vagy az összes fájl törléséhez. Használja az "UP" / "DOWN" gombot a kívánt művelet kiválasztásához. A megerősítéshez nyomja meg a "Kamera" gombot.
3. Videofájl kiválasztásakor a

- nyomja meg a "Kamera" gombot a lejátszáshoz.
- nyomja meg a "Nyomtató" gombot a törléshez vagy az összes fájl törléséhez. Használja az "UP" / "DOWN" gombot a kívánt művelet kiválasztásához. A megerősítéshez nyomja meg a "Kamera" gombot.

4. Nyomja meg a "Bekapcsoló" gombot a lejátszási módból való kilépéshez.

7. Váltás az első és a hátsó lencsék között

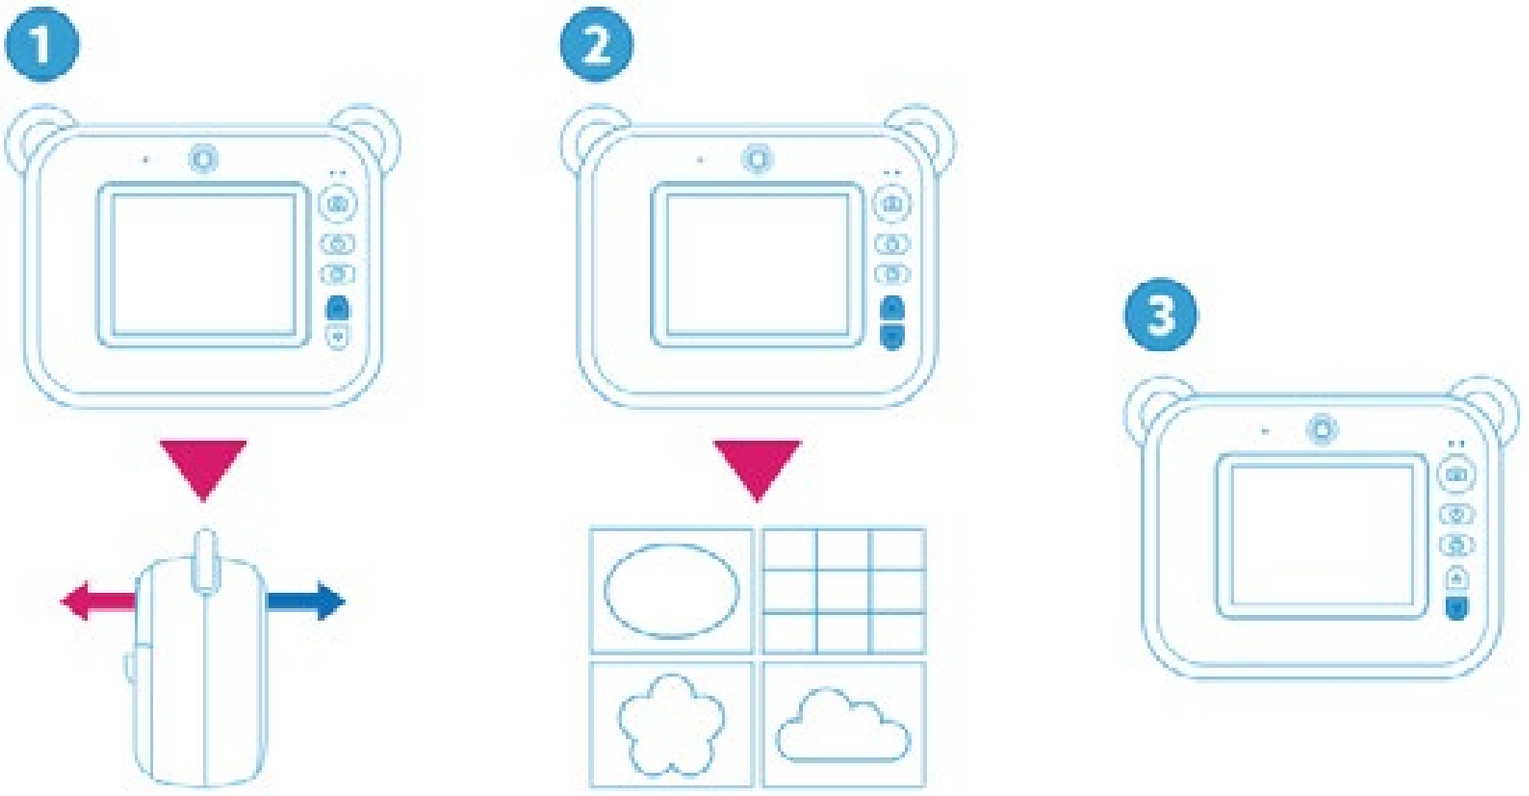

Készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva az "UP" gombot az első és a hátsó lencse közötti váltáshoz.

8. Keretek használata

1. Készenléti állapotban nyomja meg röviden többször a "DOWN" gombot a rendelkezésre álló képkockák közötti böngészéshez. A megjelenített keret automatikusan kiválasztásra kerül.
2. Hosszan nyomja meg a "DOWN" gombot a keretkiválasztásból való kilépéshez és az alapértelmezett beállításhoz való visszatéréshez.

MEGJEGYZÉS: A képkocka kiválasztása nem működik, ha a nagyítási beállítás engedélyezve van. Ha a nagyítást egy kerettel együtt szeretné használni, először válassza ki a keretet, és csak utána engedélyezze a nagyítás beállítást.

9. Beállítási mód

Készenléti állapotban nyomja meg a "Bekapcsoló" gombot a beállítási módba való belépéshez. Használja az "UP" / "DOWN" gombot a kívánt beállítás kiválasztásához. Nyomja meg a "Kamera" gombot a
• Engedélyezze vagy tiltsa le a kiválasztott beállítást.
• Adja meg a beállítási lehetőségeket, és engedélyezze a kívánt beállítási opciót, amelyet az "UP" / "DOWN" gombbal lehet kiválasztani.

Nyomja meg a "Bekapcsoló" gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.

Beállítás	**Leírás**
Nyomtatási sűrűség	Amikor a fényképezőgép teljesen fel van töltve, a nyomtatási sűrűség viszonylag magas lesz. Ha az akkumulátor majdnem lemerült, a nyomtatási sűrűség viszonylag alacsony lesz. Ezzel a beállítással ennek megfelelően állíthatja be a nyomtatási sűrűséget (1 = alacsony, 8 = magas).
Felbontás	Állítsa be a videó minőségét: HD (1280x720 képpont) vagy FHD (1920x1080 képpont).
Képminőség	Állítsa be a képminőséget: 1, 3, 5, 8, 10, 12 vagy 24 MP.
Önkioldó	Rövid késleltetést okoz a "Kamera" gomb megnyomása és a fénykép elkészítése között.
3x Sorozatfelvétel	Készítsen 3 képet egymás után.
Istmétlődő felvétel	Állítsa be vagy kapcsolja ki az ismétlődő felvétel beállítását.
Fehéregyensúly	Válassza ki a fehéregyensúly beállítását az aktuális fényviszonyoknak megfelelően.

Búg	Nyomja meg az "UP" / "DOWN" gombot a nagyításhoz vagy kicsinyítéshez. **MEGJEGYZÉS:** A nagyítás videofelvétel közben nem működik. Ha nagyításra van szükség, akkor beállítható, amikor a kamera videó módban van, közvetlenül a felvétel megkezdése előtt.
Hanganyag	Válassza ki a videofelvételt hanggal vagy anélkül
Időbélyegző	Az időbélyeg engedélyezése vagy letiltása. Videó rögzítésekor a dátum és az idő a képernyő bal alsó sarkában jelenik meg.
Billentyűhang	Engedélyezze vagy tiltsa le a gombok megnyomásakor kiadott hangot.
Idő beállítása	Állítsa be az aktuális dátumot és időt a következő sorrendben: Év/hónap/nap óra/perc/másodperc Az érték módosításához használja az "UP" / "DOWN" gombot. Nyomja meg a "Kamera" gombot a kiválasztott érték megerősítéséhez.
Automatikus kikapcsolás	Tiltsa le vagy állítsa be az automatikus kikapcsolás idejét.
Nyelvi beállítás	Válasszon nyelvet.

Éhes kígyó	Játszd az "Éhes kígyó" játékot: Egy éhes kígyót irányítasz, amelynek minél több négyzetet kell ennie. Minden elfogyasztott négyzet növeli a kígyó méretét. Ha a kígyó önmagával ütközik, a játék elölről kezdődik. Használja a következő gombokat a kígyó irányításához: "Nyomtató" gomb: jobb "Bekapcsoló" gomb: balra "UP" gomb: fel "DOWN" gomb: le Nyomja meg és tartsa lenyomva a "Kamera" gombot a játékból való kilépéshez
Képernyőkímélő	Tiltsa le vagy állítsa be a képernyővédő aktiválási idejét.
Formátum	Formázza meg a memóriakártyát. Javasoljuk, hogy a memóriakártyákat az első használatkor formázza. **MEGJEGYZÉS:** A formázás mindent töröl a memóriakártyáról. Javasoljuk, hogy formázás előtt készítsen biztonsági másolatot.
Gyári beállítások visszaállítása	Végezze el a gyári beállítások visszaállítását, ha a fényképezőgép nem működik.
Verzió	A kamera verziójának megjelenítése

10. A készülék töltése

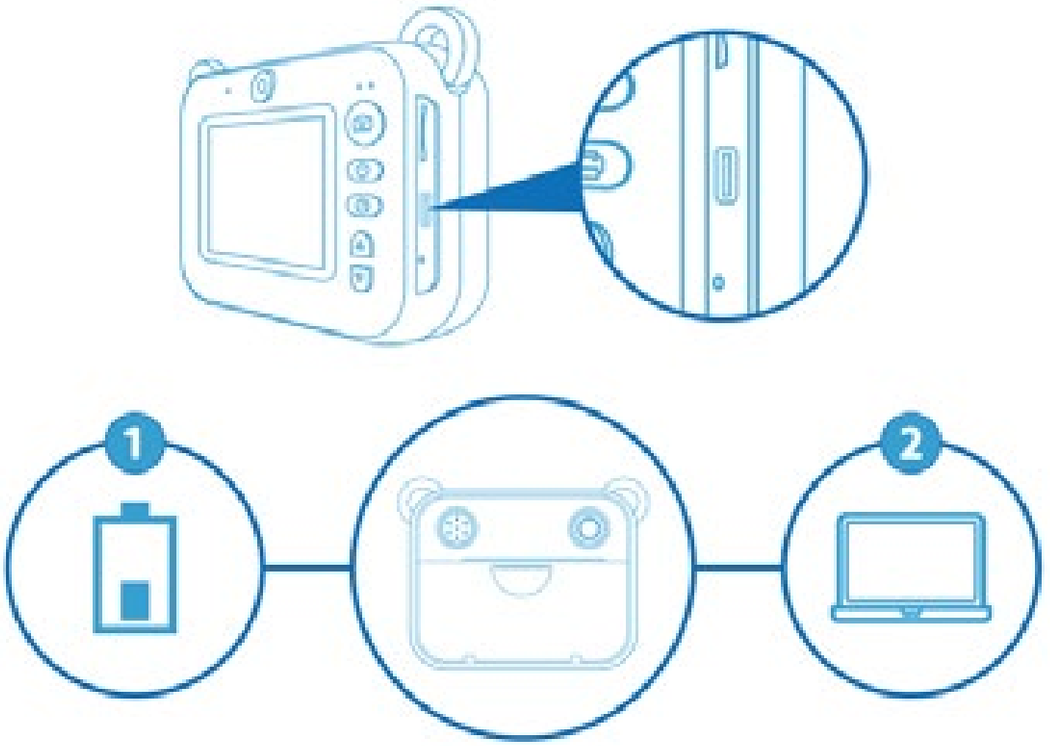

Ha a fényképezőgép alacsony töltöttségű, az USB-töltőkábellel tölthető. A töltő nem tartozéka a termék csomagnak. Javasoljuk, hogy 5V/500 mA és 5V/2A közötti tartományban használjon töltőt. A fényképezőgépen lévő piros jelzőfény töltés közben kigyullad, és kialszik, amikor a készülék teljesen fel van töltve. Javasoljuk, hogy töltés közben ne használja a fényképezőgépet.

JEGYZET: Töltés után mindig állítsa be a nyomtatási sűrűség beállítását.

11. A készülék használata memóriakártya-olvasóként

A készüléket memóriakártya-olvasóként használhatja, ha USB-kábellel csatlakoztatja a számítógéphez. USB-adatkábelt használjon, ne töltőkábelt. Ha a fényképezőgép csatlakoztatva van a számítógéphez, a memóriakártya tartalma másolható, törölhető és megtekinthető.

12. A készülék gyári beállításainak visszaállítása

Ha a fényképezőgép nem működik, két lehetőség van a gyári beállítások visszaállítására:

- Röviden nyomja meg a "Bekapcsoló" gombot a beállítási módba való belépéshez. Válassza a "Gyári beállítások visszaállítása" lehetőséget, és nyomja meg a "Kamera" gombot a megerősítéshez. Nyomja meg az "UP" vagy "DOWN" gombot az "OK" kiválasztásához, majd nyomja meg a "Kamera" gombot a gyári beállítások visszaállításának megkezdéséhez.
- Nyomjon egy kis tűt az USB-C-nyílás alatti visszaállító lyukba.

13. Előírások

Fénykép felbontás	12 MP (natív), 24 MP (interpolált)
Videó felbontás	HD (1280x720p), FHD (1920x1080p)
Kijelző	2,4" IPS teljes betekintési szögű LCD kijelző
Az akkumulátor kapacitása	1000 mAh polimer lítium akkumulátor
Töltési feszültség	DC – 3.7V
Memóriakártya	Max. 32 GB-os MicroSD-kártya (nem tartozék)
Üzemidő	3 – 4 óra
Kimenet	USB-C
Méretek	97x79x47 mm
Súly	163 gr

Tisztítással kapcsolatos megjegyzések

- Kapcsolja ki a kamerát
- A lencséket csak puha, szöszmentes kendővel (pl. mikroszálas kendővel) tisztítsa meg. A lencsék karcolódásának elkerülése érdekében csak enyhe nyomást gyakoroljon a tisztítókendővel.
- Csak száraz ruhával tisztítsa meg a készülék külsejét. Az elektronika károsodásának elkerülése érdekében ne használjon tisztítófolyadékot.

EK-megfelelőségi nyilatkozat

CE A Bresser GmbH "megfelelőségi nyilatkozatot" adott ki a vonatkozó irányelveknek és szabványoknak megfelelően. Az EK-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:

www.bresser.de/download/9820202/CE/9820202_CE.pdf

Hulladékkezelés

A csomagolóanyagokat típusuknak (pl. papír vagy karton) megfelelően ártalmatlanítsa. A megfelelő ártalmatlanítással kapcsolatos információkért forduljon a helyi hulladékkezelő szolgálathoz vagy a környezetvédelmi hatósághoz.

Ne dobja az elektronikus eszközöket a háztartási szemétbe!
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK európai parlamenti irányelv és annak a német jogba való átültetése értelmében a használt elektronikus eszközöket szelektíven kell gyűjteni és környezetbarát módon újrahasznosítani. Az üres, régi akkumulátorokat a fogyasztónak az akkumulátorgyűjtő helyeken kell ártalmatlanítania. A 2006. január 6. után gyártott eszközök vagy akkumulátorok ártalmatlanításáról további információkat a helyi hulladékkezelő szolgálattól vagy a környezetvédelmi hatóságtól kaphat.

Ártalmatlanítás előtt teljesen merítse le az akkumulátort.

Garancia és szerviz

A rendszeres jótállási idő 2 év, és a vásárlás napján kezdődik. Az ajándékdobozon feltüntetett meghosszabbított önkéntes jótállási időszak igénybevételéhez regisztráció szükséges a weboldalunkon. A teljes jótállási feltételeket, valamint a jótállási idő meghosszabbításával kapcsolatos információkat és szolgáltatásaink részleteit a www.bresser.de/warranty_terms oldalon tekintheti meg.

FREEK VONK®
×
BRESSER®

www.freekvonk.nl
© en onder licentie van Studio Freek,
alle rechten voorbehouden.

GET MORE PRINTING PAPER HERE:

www.bresser.de/P9820204

Kapcsolat

Forgalmazó:
Játékvilág - Csató Attila E.V.
H-1028 Budapest, Bölény utca 18.
Tel: +36 20 374 0361
info@jatekvilag.hu • www.jatekvilag.hu

Bresser GmbH
Gutenbergstraße 2, 46414 Rhede · Németország
www.bresser.de

@BresserEurope

Hibák és technikai változtatások fenntartva.
Manual_9820202_Instant-camera_hu_FREEK_v012025a