FREEK VONK®
×
BRESSER®

FÉMDETEKTOR

Cikkszám: 9820401

HU **Használati utasítás**

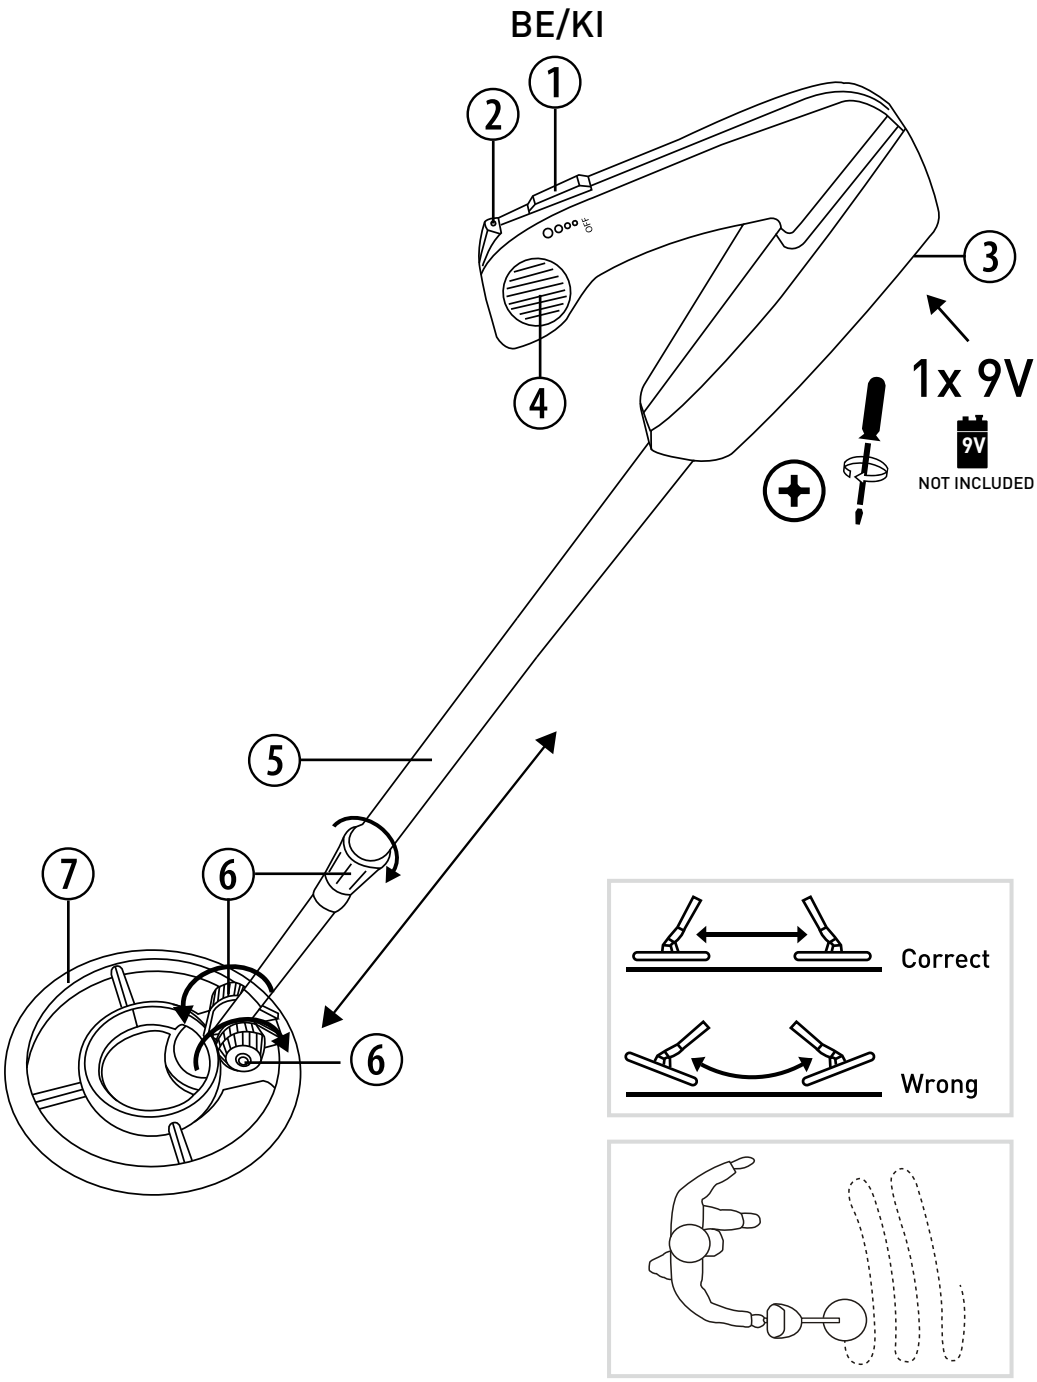
BE/KI
1
2
3
4
5
6
6
7
1x 9V
9V
NOT INCLUDED
Correct
Wrong

Általános figyelmeztetések

- Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a készüléket. A csomagolóanyagokat, például a műanyag zacskókat és a gumiszalagokat tartsa távol a gyermekektől, mivel ezek az anyagok fulladásveszélyt jelentenek.
- Nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára!
- **ANYAGIKÁR KOCKÁZATA —** Ne szerelje szét a készüléket. Hiba esetén forduljon a márkakereskedőjéhez. A kereskedő felveszi a kapcsolatot a szervizközponttal, és szükség esetén elküldheti a készüléket javításra.
- **ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE —** Ez a készülék olyan elektronikus alkatrészeket tartalmaz, amelyek áramforráson (akkumulátorokon) keresztül működnek. Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a készüléket. A készüléket csak a kézikönyvben leírtak szerint használja; ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
- **VEGYI ÉGÉS VESZÉLYE —** Az elemeket tartsa távol a gyermekektől! Győződjön meg arról, hogy megfelelően helyezte be az elemeket. Az üres vagy sérült elemek égési sérüléseket okozhatnak, ha bőrrel érintkeznek. Szükség esetén viseljen megfelelő kesztyűt a védelem érdekében.
- **TŰZ-/ROBBANÁSVESZÉLY! —** Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek. Csak az ajánlott elemeket használja. Ne zárja rövidre a készüléket vagy az elemeket, és ne dobja tűzbe. A túlzott hő vagy a nem megfelelő kezelés rövidzárlatot, tüzet vagy robbanást okozhat.
- Csak az ajánlott elemeket használja. Mindig cserélje ki a gyenge vagy üres elemeket új, teljes kapacitású elemkészletre. Ne használjon különböző márkájú vagy különböző kapacitású elemeket. Vegye ki az elemeket a készülékből, ha hosszabb ideig nem használta.
- Soha ne töltse fel a normál, nem újratölthető elemeket. Ez robbanáshoz vezethet a töltési folyamat során.
- Az újratölthető elemeket csak felnőtt felügyelete mellett szabad tölteni.
- Az újratölthető elemeket töltés előtt el kell távolítani a játékból.
- A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelően behelyezett elemekből eredő károkért!

Csomag tartalma

Fémdetektor, Használati útmutató

Helyezze be az elemeket

Akkumulátor követelmények:
1x alkáli elem (9V) (nem tartozék)

Nyissa ki az elemtartót egy csavarhúzóval, és kövesse a rekesz belsejében található polaritási információkat (+)(-). Ne erőltesse az akkumulátort a helyére fordított polaritással, mert ez károsíthatja az elemet. Helyezze vissza az elemtartó fedelét, és húzza meg az fedelet csavarhúzóval.

Alkatrészek áttekintése

1. Be/ki kapcsoló
2. Jelzőfény / LED jelzőfény (zöld/piros)
3. Elemtartó rekesz
4. Hangjelzés (hangjelzés)
5. Szár
6. Záró anya
7. Kereső tekercs

A fémdetektálás szabályai

1. A fémdetektorok használatára vonatkozó előírások nemzetközileg eltérőek. Mielőtt elkezdené, feltétlenül ellenőrizze a helyi szabályokat és törvényeket.
2. Tartsa tiszteletben a magántulajdont, és ne lépjen be a tulajdonos engedélye nélkül.
3. Soha ne pusztítson el történelmi vagy régészeti tárgyakat.
4. Ha nem biztos abban, hogy történelmi tárgyat talált-e, vegye fel a kapcsolatot egy közeli múzeummal vagy történelmi társasággal.
5. Ügyeljen arra, hogy minden kimart lyukat visszatötsön, és ne hagyjon kárt.
6. Távolítsa el és dobja ki a talált szemetet.

Operation

1. A fémdetektor teljesen összeszerelve érkezik. Csak az akkumulátort (nem tartozék) kell behelyeznie a fémdetektorba.
2. A hossz beállításához forgassa el a fémdetektor tengelyén található rögzítőgyűrűt az óramutató járásával ellentétes irányba.
3. Állítsa be a kívánt hosszúságra, és használat közben helyezze a tekercset a talajhoz közel.
4. Forgassa el a rögzítőgyűrűt az óramutató járásával megegyező irányba, hogy a tengely hosszát a kívánt helyzetbe rögzítse.
5. A fémdetektor hosszának kisebb egységre történő beállításához lazítsa meg a rögzítőgyűrűket, és helyezze a fejet a fogantyú közelébe.

A fémdetektor használata:

A készülék bekapcsolása előtt helyezze el a fémdetektort úgy, hogy a keresőtekercs távol legyen minden fémtárgytól. Ezután kapcsolja be a készüléket úgy, hogy a készüléken lévő kapcsolót Önnel ellentétes irányba. Zöld fény jelenik meg, amely azt mutatja, hogy a készülék be van kapcsolva. A készülék önkalibrált, és nincs szükség további beállításra. A fémdetektor készen áll a legérzékenyebb érzékelési beállításban való használatra.

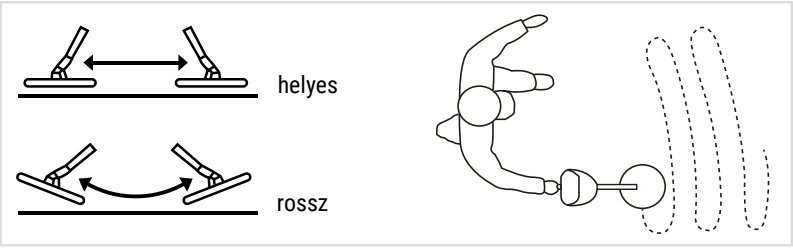

Fémtárgyak kereséséhez lassan forgassa előre-hátra a fémdetektort, miközben a keresőtekercset vízszintesen és kb. 2 cm-rel a talaj felett tartja. Amikor a fémdetektor megtalál egy fémtárgyat, hangot ad ki. Minél szilárdabb és hangosabb a hang, annál erősebb a jel, amely azt jelzi, hogy a tárgy milyen közel van a tekercshez. A készülék jelzőlámpával is rendelkezik, amely világít, ha a jelerősség erős. A jelzőlámpa és a jelzőhang használatával sok csodálatos dolgot fedezhet fel közvetlenül a földfelszín alatt.

Fedezze fel játékosan a világot fémdetektorával:
A fémdetektorral feltárhatja, hogy milyen fémtárgyak vannak elrejtve a föld alatt. Akár a tengerparton, akár a kertben - érdekes felfedezéseket lehet tenni sok helyen. És nagyon könnyen használható. Indulj egyenesen egy felfedező túrára!

Mikor érdemes használni a fémdetektort:
Remek alkalom a fémdetektálásra közvetlenül egy heves esőzés után, amikor a talaj puha. A nedves talaj jobban vezeti az elektromosságot, mint a száraz talaj, így nagyobb esélye lesz az eltemetett tárgyak megtalálására, mint száraz talajon járva.
Ennek a fémdetektornak a detektáló tekercse vízálló, eső után sekély vízben is használható. Javasoljuk azonban, hogy ne merítse el a készüléket hosszabb ideig.

Keresendő helyek:
1. A strand remek kiindulópont, mert kevés zavaró jelet kap egy homokos strandon, és ott könnyebb lesz ásni.
2. A rokonok otthonában - különösen azoknál, akik régebbi otthonokban élnek.
3. Saját elő- és hátsó udvaron.

FIGYELMEZTETÉS: Felhívjuk figyelmét, hogy ezt a fémdetektort nem katonai vagy hatástalanító célokra tervezték.

Tisztítási utasítás
- A készülék tisztítása előtt áramtalanítsa (vegye ki az elemeket)!
- A készülék külsejének tisztításához csak száraz ruhát használjon. Az elektronika károsodásának elkerülése érdekében ne használjon tisztítófolyadékot.
- Óvja a készüléket a portól és a nedvességtől.
- Vegye ki az elemeket a készülékből, ha hosszabb ideig nem használja.

EK-megfelelőségi nyilatkozat

A Bresser GmbH a vonatkozó irányelveknek és a megfelelő szabványoknak megfelelően "Megfelelőségi nyilatkozatot" adott ki. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: www.bresser.de/download/9820401/CE/9820401_CE.pdf

Hulladékkezelés

A csomagolóanyagokat típusuknak (pl. papír vagy karton) megfelelően ártalmatlanítsa. A megfelelő ártalmatlanítással kapcsolatos információkért forduljon a helyi hulladékkezelő szolgálathoz vagy a környezetvédelmi hatósághoz.

Ne dobja az elektronikus eszközöket a háztartási szemétbe!
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK európai parlamenti irányelv és annak a német jogba történő átültetése szerint a használt elektronikus eszközöket elkülönítve kell gyűjteni és környezetbarát módon újra kell hasznosítani.
Az üres, régi elemeket a fogyasztónak az elemgyűjtő helyeken kell ártalmatlanítania. A 2006. január 6. után gyártott eszközök vagy elemek ártalmatlanításáról további információkat a helyi hulladékkezelő szolgálattól vagy a környezetvédelmi hatóságtól kaphat.

Az elemekre és újratölthető elemekre vonatkozó előírásoknak megfelelően kifejezetten tilos a normál háztartási hulladékkal együtt kidobni. Kérjük, ügyeljen arra, hogy a használt elemeket a törvény előírásainak megfelelően ártalmatlanítsa – helyi gyűjtőhelyen vagy kiskereskedelmi piacon. A háztartási hulladékba történő ártalmatlanítás sérti az elemekről szóló irányelvet.

A méreganyagokat tartalmazó elemeket jel és kémiai szimbólum jelöli.

Cd[1] Hg[2] Pb[3]

[1] Az akkumulátor kadmiumot tartalmaz
[2] Az akkumulátor higanyt tartalmaz
[3] Az akkumulátor ólmot tartalmaz

Garancia és szerviz

A szokásos garanciális idő 2 év, és a vásárlás napján kezdődik. Az ajándékdobozon feltüntetett meghosszabbított önkéntes jótállási időszak igénybevételéhez regisztráció szükséges weboldalunkon.

A teljes garanciális feltételeket, valamint a garanciális idő meghosszabbításával kapcsolatos információkat és szolgáltatásaink részleteit a www.bresser.de/warranty_terms oldalon tekintheti meg.

FREEK VONK®
×
BRESSER®

Kapcsolat

Forgalmazó:
Játékvilág - Csató Attila E.V.
H-1028 Budapest, Bölény utca 18.
Tel.: +36 20 374 0361
info@jatekvilag.hu • www.jatekvilag.hu

Bresser GmbH
Gutenbergstraße 2
46414 Rhede · Németország

www.bresser.de

@BresserEurope

Hibák és technikai változtatások fenntartva.
Manual_9820401_Metal-Detector_hu_FREEK_v082023a