


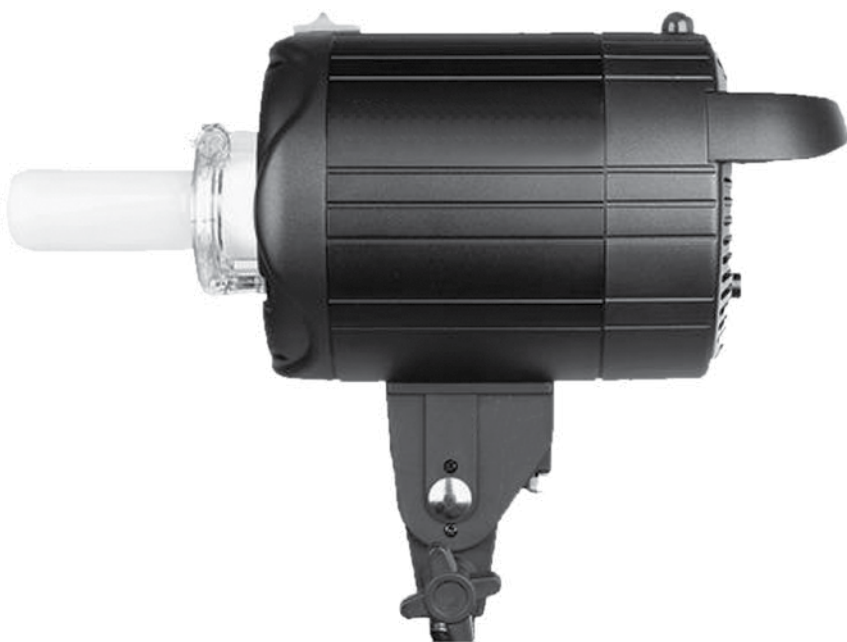

Flash de studio

BRM-200AM/250AM/300AM/400AM/500AM

Art. No. F003215 · F003216

FR Manuel d'instructions

Contenu

1 À propos de ce manuel d'instructions.....	3
2 Utilisation prévue.....	3
3 Aperçu des pièces et contenu de la livraison.....	3
4 Configuration de l'alimentation.....	4
5 Sélectionner le mode de lumière de modélisation.....	4
6 Réglage de la luminosité de la lumière de modélisation.....	4
7 Réglage de la puissance du flash.....	4
8 Déclenchement du test du flash.....	5
9 Synchronisation du flash et réduction des yeux rouges.....	5
10 Activation/désactivation du signal acoustique.....	5
11 Ventilateur.....	5
12 Protection contre la surchauffe.....	5
13 Remplacement du fusible.....	5
14 Données techniques.....	6
15 Élimination.....	6
16 Déclaration de conformité CE.....	6
17 Garantie.....	6



À propos de ce manuel d'instructions

AVIS

Ce manuel d'utilisation doit être considéré comme faisant partie du dispositif.

Lisez attentivement les instructions de sécurité et le manuel d'instructions avant d'utiliser cet appareil.

Conservez ce manuel d'instructions dans un endroit sûr pour une consultation future. Si l'appareil est vendu ou transféré, le manuel d'instructions doit être remis à tout propriétaire/utilisateur suivant du produit.

2 Utilisation prévue

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes manquant d'expérience et/ou de connaissances, sauf si elles sont supervisées ou ont reçu des instructions d'une personne responsable de leur sécurité concernant l'utilisation de cet appareil.
- Cet appareil est destiné à un usage personnel uniquement.
- L'appareil a été développé en tant qu'accessoire électronique et ne peut être utilisé que pour connecter et faire fonctionner les appareils pour un usage privé décrits dans ce manuel.
- L'appareil est destiné uniquement à un usage intérieur.

3 Aperçu des pièces et contenu de la livraison



Illustration 1 : Aperçu des pièces du dispositif de flash

1 Cellule photo	2 Boîtier de l'appareil
3 Levier de serrage (anneau de montage des accessoires)	4 Fil de fixation (tube de flash)
5 Tube de flash	6 Lampe de modélisation

7 Fente (connexion bayonet S)	8 Connexion de tige (parapluie ré-fléchissant)
9 Vis de fixation (connexion trépied)	10 Connexion trépied
11 Vis de serrage (tête inclinable)	12 Compartiment fusible
13 Prise secteur C13	14 Poignée de transport
15 Touche LAMP-UP	16 Touche LAMP
17 Interrupteur On/Off	18 Touche LAMP-DOWN
19 Touche FLASH-DOWN	20 Touche TEST
21 Vis de fixation (connexion de tige)	22 Touche SOUND
23 Touche FLASH-UP	24 Prise de connexion SYNC
25 Touche CELL	26 Voyant lumineux (1-5) (synchronisation du flash)
27 Écran	28 Câble d'alimentation C13 avec prise Euro

4 Configuration de l'alimentation

1. Insérez le connecteur C13 du câble d'alimentation dans la prise C13 de l'appareil de flash.
2. Insérez la prise Euro du câble d'alimentation dans la prise murale (voltage maximum 230V).
3. Déplacez l'interrupteur ON/OFF sur la position « I » pour allumer l'appareil.

5 Sélectionner le mode de lumière de modélisation

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche LAMP pour définir l'une des fonctions suivantes. La fonction sélectionnée sera indiquée par le voyant lumineux, qui s'allumera au-dessus ou en dessous de la touche.
 - **Free** : La puissance de la lumière de modélisation peut être réglée indépendamment de la puissance du flash. Le voyant lumineux sous la touche LAMP s'allume.
 - **Prop** : La puissance de la lumière de modélisation ne peut être réglée qu'en fonction de la puissance du flash. Le voyant lumineux au-dessus de la touche LAMP s'allume.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche LAMP jusqu'à ce qu'aucun des voyants lumineux ne soit allumé et que la lumière de modélisation soit complètement éteinte.

6 Réglage de la luminosité de la lumière de modélisation

1. Appuyez sur la touche LAMP-UP ou LAMP-DOWN pour changer la valeur de la luminosité de la lumière de modélisation.

AVIS ! La plage de réglage va de 1.0 à 6.0, où 1.0 est la valeur la plus basse et 6.0 la valeur la plus élevée.

7 Réglage de la puissance du flash

1. Appuyez sur la touche FLASH-UP ou FLASH-DOWN pour changer la valeur de la puissance du flash.

AVIS ! La plage de réglage va de 1.0 à 6.0, où 1.0 est la valeur la plus basse et 6.0 la valeur la plus élevée.

2. Pendant le processus de charge du flash, le voyant au-dessus de la touche TEST ne s'allume pas. Si le voyant s'allume, le flash est prêt à l'emploi.

8 Déclenchement du test du flash

- 1.Appuyez sur la touche TEST pour déclencher le flash une fois.
- 2.Pendant le processus de charge du flash, le voyant au-dessus de la touche TEST ne s'allume pas.
- 3.Si le voyant s'allume, le flash est prêt à l'emploi.

9 Synchronisation du flash et réduction des yeux rouges

- 1.Appuyez plusieurs fois sur la touche CELL pour définir l'une des fonctions suivantes. La fonction sélectionnée sera indiquée par le voyant lumineux, qui s'allumera à côté du chiffre approprié (1, 2, 3, 4 ou 5).
 - Flash synchronisé unique (1)
 - Flash synchronisé avec un pré-flash unique (réduction des yeux rouges) (2)
 - Flash synchronisé double (3)
 - Flash synchronisé triple (4)
 - Flash synchronisé quadruple (5)
- 2.Appuyez plusieurs fois sur la touche CELL jusqu'à ce qu'aucun des voyants lumineux ne s'allume pour désactiver toutes les fonctions.

10 Activation/désactivation du signal acoustique

Appuyez plusieurs fois sur la touche SOUND pour activer ou désactiver le signal acoustique. Une fois le signal acoustique activé, le voyant lumineux au-dessus de la touche SOUND s'allume. Si le signal acoustique est désactivé, le voyant ne s'allume pas.

11 Ventilateur

La température à l'intérieur du boîtier est régulée automatiquement par le ventilateur. Si la température dépasse la limite maximale autorisée, le ventilateur sera activé automatiquement.

12 Protection contre la surchauffe

Si la température interne dépasse le maximum autorisé pendant un temps prolongé, la protection contre la surchauffe sera activée. Le fusible se rompra et toutes les fonctions seront désactivées. Prenez les mesures suivantes :

- 1.Déconnectez l'appareil de l'alimentation et laissez-le refroidir (minimum 45 min).
- 2.Remplacez le fusible (voir "Remplacement du fusible").

AVIS ! Si l'appareil surchauffe fréquemment, il pourrait être défectueux. Dans ce cas, il est nécessaire de contacter le service client.

13 Remplacement du fusible

- 1.Déconnectez l'appareil de l'alimentation et laissez-le refroidir (minimum 45 min).
- 2.Ouvrez soigneusement le compartiment du fusible avec un tournevis à fente adapté.
- 3.Retirez le porte-fusible du logement.
- 4.Retirez le fusible défectueux.
- 5.Insérez le nouveau fusible dans le porte-fusible.

AVIS ! Utilisez des gants en coton propres ou un chiffon propre lors du remplacement du fusible.

- 6.Poussez le porte-fusible dans le logement et appuyez pour le fixer.

14 Données techniques

Modèle	BRM-200AM	BRM-250AM	BRM-300AM	BRM-400AM	BRM-500AM
Puissance du flash	200Ws	250Ws	500Ws	400Ws	500Ws
Numéro guide	50	53	56	65	70
Temps de charge du flash	0.5-1 sec.	0.5-1 sec.	0.5-1 sec.	0.5-1.5 sec.	0.5-1.8 sec.
Plage de puissance	réglable en 6 étapes de 1/32 à 1/1				
Lampe de modélisation	Halogène, 150W				
Tube de flash	version plug-in ; remplaçable par l'utilisateur				
Température de couleur	5 600K				
Plage de fonctionnement de la cellule photo	jusqu'à environ 10m				
Durée du flash	1/1000 sec. à 1/2000 sec.				
Protection contre la surchauffe	Oui				
Ventilateur	Oui				
Tension de fonctionnement	AC 220V - 240V à 50Hz ; AC 110V - 130V à 60Hz				
Fusible	Fusible micro T8/250V (5x20mm), 6.3A				
Conditions de fonctionnement	sec, 0° C à +40° C				
Conditions de stockage	sec et sans poussière, 0° C à +40° C				

Tableau 1 :Série BRM

AVIS ! Les spécifications techniques pour le tube de flash se réfèrent aux tests effectués avec un tube de flash Hyman, produit en Allemagne. Si d'autres tubes de flash sont utilisés, les valeurs réelles de ces informations peuvent différer. Les informations sur les temps de charge se réfèrent aux tests effectués avec une tension de 220V. Si d'autres valeurs de tension sont utilisées, les temps de charge peuvent différer.

15 Élimination



Éliminez les matériaux d'emballage selon leur type. Des informations sur l'élimination appropriée peuvent être obtenues auprès du prestataire de services de gestion des déchets municipaux ou d'une agence environnementale.



Ne jetez pas les appareils électroniques dans les ordures ménagères !

Conformément à la Directive Européenne 2012/19/UE relative aux Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques et à sa transposition dans la législation nationale, les équipements électriques usagés doivent être collectés séparément et recyclés de manière écologiquement responsable.

16 Déclaration de conformité CE



Bresser GmbH a émis une "Déclaration de Conformité" conformément aux directives et normes applicables. Celle-ci peut être consultée à tout moment sur demande.
www.bresser.de • info@bresser.de

17 Garantie

La période de garantie standard est de 2 ans et commence à la date d'achat. Pour bénéficier d'une période de garantie prolongée, comme indiqué sur la boîte-cadeau, l'enregistrement sur notre site Web est nécessaire.

Vous pouvez consulter les termes complets de la garantie ainsi que des informations sur la prolongation de la période de garantie et nos services à www.bresser.de/warranty_terms.

Service

DE AT CH BE

Bei Fragen zum Produkt und eventuellen Reklamationen nehmen Sie bitte zunächst mit dem Service-Center Kontakt auf, vorzugsweise per E-Mail.

E-Mail: service@bresser.de
Telefon*: +49 28 72 80 74 210

BRESSER GmbH

Kundenservice
Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
Deutschland

*Lokale Rufnummer in Deutschland (Die Höhe der Gebühren je Telefonat ist abhängig vom Tarif Ihres Telefonanbieters); Anrufe aus dem Ausland sind mit höheren Kosten verbunden.

GB IE

Please contact the service centre first for any questions regarding the product or claims, preferably by e-mail.

E-Mail: service@bresseruk.com
Telephone*: +44 1342 837 098

BRESSER UK Ltd.

Suite 3G, Eden House
Enterprise Way
Edenbridge, Kent TN8 6HF
Great Britain

*Number charged at local rates in the UK (the amount you will be charged per phone call will depend on the tariff of your phone provider); calls from abroad will involve higher costs.

FR BE

Si vous avez des questions concernant ce produit ou en cas de réclamations, veuillez prendre contact avec notre centre de services (de préférence via e-mail).

E-Mail: sav@bresser.fr
Téléphone*: 00 800 6343 7000

BRESSER France SARL

Pôle d'Activités de Nicopolis
314 Avenue des Chênes Verts
83170 Brignoles
France

*Prix d'un appel local depuis la France ou Belgique

NL BE

Als u met betrekking tot het product vragen of eventuele klachten heeft kunt u contact opnemen met het service centrum (bij voorkeur per e-mail).

E-Mail: info@bresserbenelux.nl
Telefoon*: +31 528 23 24 76

BRESSER Benelux

Donau 5-12
7908 HA Hoogeveen
Nederland

*Het telefoonnummer wordt in het Nederland tegen lokaal tarief in rekening gebracht. Het bedrag dat u per gesprek in rekening gebracht zal worden, is afhankelijk van het tarief van uw telefoon provider; gesprekken vanuit het buitenland zullen hogere kosten met zich meebrengen.

ES PT

Si desea formular alguna pregunta sobre el producto o alguna eventual reclamación, le rogamos que se ponga en contacto con el centro de servicio técnico (de preferencia por e-mail).

E-Mail: servicio.iberia@bresser-iberia.es
Teléfono*: +34 91 67972 69

BRESSER Iberia SLU

c/Valdemorillo,1 Nave B
P.I. Ventorro del Cano
28925 Alcorcón Madrid
España

*Número local de España (el importe de cada llamada telefónica dependen de las tarifas de los distribuidores); Las llamadas des del extranjero están ligadas a costes suplementarios..

Bresser GmbH
Gutenbergstraße 2
46414 Rhede · Germany
www.bresser.de

   @BresserEurope

Bresser UK Ltd.
Suite 3G, Eden House
Enterprise Way, Edenbridge,
Kent TN8 6HF, Great Britain

