

LED daylight set with integrated softboxes and tripods
LED daylight set met geïntegreerde softboxen en statieven
LED-Tageslicht-Set mit integrierten Softboxen und Stativen

Art. No. F005230



- DE** Besuchen Sie unsere Website über den folgenden QR Code oder Weblink um weitere Informationen zu diesem Produkt oder die verfügbaren Übersetzungen dieser Anleitung zu finden.
- GB** Visit our website via the following QR Code or web link to find further information on this product or the available translations of these instructions.
- FR** Si vous souhaitez obtenir plus d'informations concernant ce produit ou rechercher ce mode d'emploi en d'autres langues, rendez-vous sur notre site Internet en utilisant le code QR ou le lien correspondant.
- NL** Bezoek onze internetpagina via de volgende QR-code of weblink, voor meer informatie over dit product of de beschikbare vertalingen van deze gebruiksaanwijzing.
- ES** ¿Desearía recibir unas instrucciones de uso completas sobre este producto en un idioma determinado? Entonces visite nuestra página web utilizando el siguiente enlace (código QR) para ver las versiones disponibles.
- IT** Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a visitare il nostro sito Web al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili.



www.bresser.de/PF005230



GARANTIE · WARRANTY · GARANTÍA · GARANZIA



www.bresser.de/warranty_terms

EN	INSTRUCTION MANUAL	4
NL	HANDLEIDING	6
DE	BEDIENUNGSANLEITUNG.....	6

DELIVERY CONTENT · LEVERINGSOMVANG · LIEFERUMFANG



TECHNICAL DATA · TECHNISCHE GEGEVENS · TECHNISCHE DATEN

Power supply / Voeding / Stromvers.:	220-240V / 50-60Hz, via power cable / via stroomkabel / per Netzkabel
Lamp type / Lamp type / Lampentyp:	LED 50W (5500K, CRI >90), E27
Softbox:	40x40 cm, self-unfolding / zelf uitvouwbaar / selbstausklappend
Tripod / Statief / Stativ:	75-180 cm height adjustable with pre-mounted Spigot / in hoogte verstelbaar met gemonteerde spigot / höhenverstellbar mit vormontiertem Spigot

GENERAL WARNINGS

RISK of BODILY INJURY!

Do not use in the presence of small children or animals. Store out of the reach of small children and animals.

RISK of ELECTRIC SHOCK!

This device contains electronic components that operate via a power source (power supply). Only use the device as described in the manual. Otherwise, you run the risk of an electric shock.

In case of a malfunction or damage, disconnect the device from the power supply immediately (remove plug). Even after unplugging the power cable there is a risk of electric shock due to the existence of residual electricity!

Never bend, pinch or pull the power and connecting cables, extensions and adapters. Protect the cables from sharp edges and heat.

Before operating, check the device, cables and connections for damage. Never use a damaged unit or a unit with damaged power cables. Damaged parts must be exchanged immediately by an authorised service centre.

Only use the device in complete dry environment and do not touch it with wet or moist parts of your body.

RISK of GLARE!

Make sure people and animals do not stare into the light. Due to the high power of illumination, your eyes can be glared or after-images may achieve. This visual impairment can cause accidents.

RISK of BURNS!

Never touch parts of the device during operation or until it has sufficiently cooled down (about 45 min. after switching off)!

RISK of FIRE/EXPLOSION!

Due to heat development of some components there is a RISK of FIRE! Always set up the device securely, so that it may not turn over. Ensure for a safe storage.

Never cover the ventilation slots or cooling fins of the device while using it or as long as it has not sufficiently cooled down!

Keep flammable materials away from the device!

Operate this device only connected with open softboxes to prevent fire hazard due to heat build!

Keep children and animals away from the device! They could overturn the device.

Make sure that no one can trip over the connection cables of the device. The device could be overturned.

Do not expose the device to temperatures higher than 50° C. Use only the supplied power cable. Do not short-circuit the device or throw them into a fire. Excessive heat or improper handling could trigger a short-circuit, a fire or an explosion.

! NOTE!

Do not disassemble the device. In the event of a defect, please contact your dealer. The dealer will contact the Service Centre and can send the device in to be repaired, if necessary.

Never touch lamps with bare hands! Use clean cotton gloves or a clean cloth when inserting or suspending them.

Only use accessories and spare parts for this device as listed in the technical data.

Disconnect the device from the power supply by pulling the power plug when it is not used. Also in case of longer interruption of operation and before starting any work on maintenance and cleaning.

Position your device so that it can be disconnected from the power supply at any time. The wall socket you use should be

located near the device and easily accessible, since the plug on the power cable serves as a disconnecting device for the power supply.

Always pull on the plug to separate the device from the power supply. Never pull on the cable.

Protect the device from severe shocks!

CLEANING

Before cleaning the device or replace the bulb, disconnect the device from the power supply (remove plug)!

Perform all cleaning and maintenance work at the device only as described in the instruction manual.

Only use a dry cloth to clean the exterior of the device. To avoid damaging the electronics, do not use any cleaning fluid.

Protect the device from dust and moisture. Store it in the packaging.

DISPOSAL

 Dispose of the packaging materials properly, according to their type, such as paper or cardboard. Contact your local waste-disposal service or environmental authority for information on the proper disposal.

 Do not dispose of electronic devices in the household garbage!

As per Directive 2002/96/EC of the European Parliament on waste electrical and electronic equipment and its adaptation into national law, used electronic devices must be collected separately and recycled in an environmentally friendly manner.

CE DECLARATION OF CONFORMITY

A "Declaration of conformity" in accordance with the applicable directives and corresponding standards has been prepared by Bresser GmbH. This can be viewed at any time at www.bresser.de/download/F005230/CE/F005230_CE.pdf






WARRANTY

The regular warranty period is 2 years and begins on the day of purchase. You can consult the full warranty terms as well as information on extending the warranty period and details of our services at www.bresser.de/warranty_terms



www.bresser.de/warranty_terms

SET ASSEMBLY

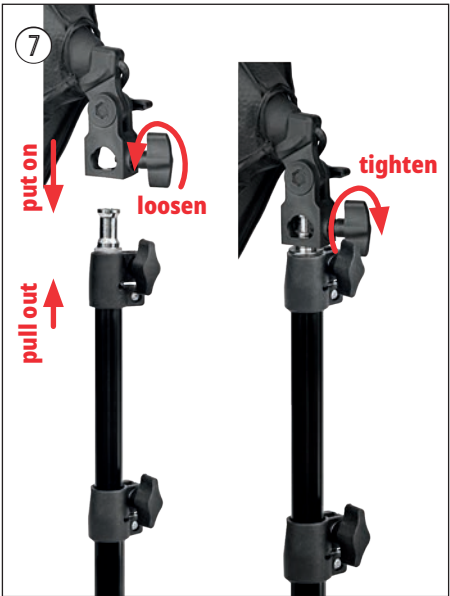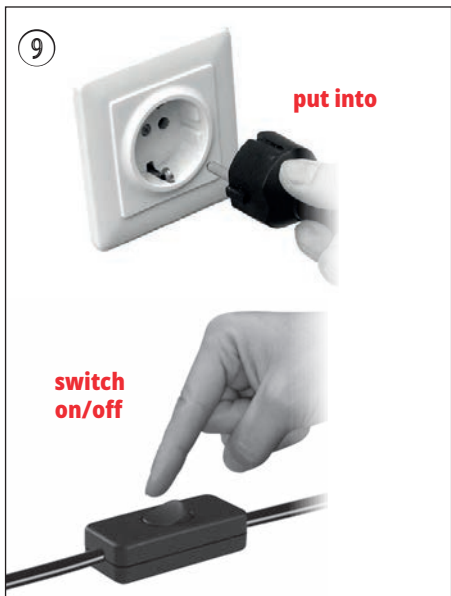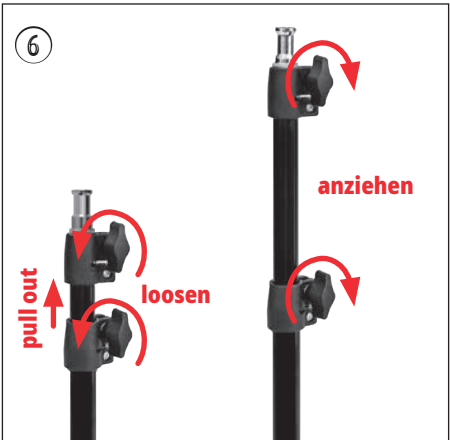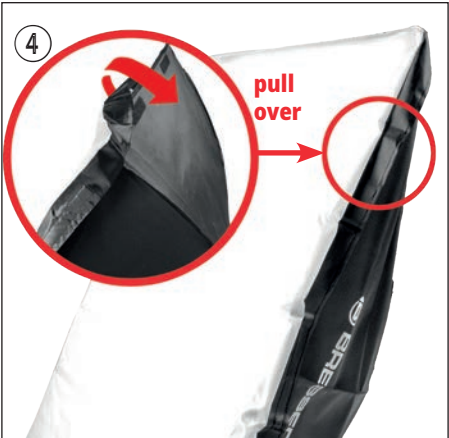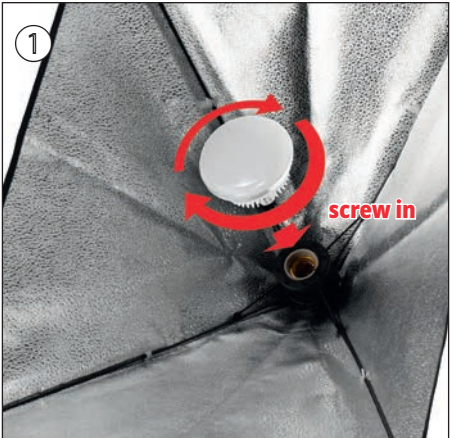

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

GEVAAR voor LICHAMELIJK LETSEL!

Niet gebruiken in de aanwezigheid van kleine kinderen of dieren. Bewaren buiten het bereik van kleine kinderen en dieren.

RISICO op een ELEKTRISCHE SCHOK!

Dit apparaat bevat elektronische componenten die werken via een stroombron (netvoeding). Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in de handleiding. Anders loopt u het RISICO op een ELEKTRISCHE SCHOK.

In geval van een storing of schade moet het apparaat onmiddellijk worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet (stekker uit het stopcontact halen). Zelfs na het loskoppelen van de stroomkabel bestaat het risico op een elektrische schok door het aanwezig zijn van reststroom!

Buig, knijp of trek nooit aan de voedings- en verbindingsskabels, verlengsnoeren en adapters. Bescherm de kabels tegen scherpe randen en hitte.

Controleer voor gebruik het apparaat, de kabels en de verbindingen op schade. Gebruik nooit een beschadigd apparaat of een apparaat met beschadigde voedingskabels. Beschadigde onderdelen moeten onmiddellijk worden vervangen door een geautoriseerd servicecentrum.

Gebruik het apparaat alleen in een volledig droge omgeving en raak het niet aan met natte of vochtige delen van uw lichaam.

Risico op verblinding!

Zorg ervoor dat mensen en dieren niet in het licht staren. Door het hoge vermogen van deze verlichting kunnen uw ogen worden verblind of kunnen 'after-images' optreden. Deze visuele beperking kan ongelukken veroorzaken.

Risico op brandwonden!

Raak nooit delen van het apparaat aan tijdens het gebruik of totdat het voldoende is afgekoeld (ongeveer 45 min. na het uitschakelen)!

GEVAAR voor BRAND/EXPLOSIE!

Door warmteontwikkeling van sommige onderdelen bestaat er BRANDGEVAAR! Zet het apparaat altijd goed op zijn plaats, zodat het niet kan omvallen. Zorg voor een veilige opslag.

Dek de ventilatiesleuven of koelribben van het apparaat nooit af tijdens het gebruik of zolang het niet voldoende is afgekoeld!

Houd brandbare materialen uit de buurt van het apparaat!

Gebruik dit apparaat alleen met open softboxen om brandgevaar door warmteontwikkeling te voorkomen!

Houd kinderen en dieren uit de buurt van het apparaat! Zij kunnen het apparaat omverwerpen.

Zorg ervoor dat niemand over de aansluitkabels van het apparaat kan struikelen. Het apparaat kan omver worden geworpen.

Stel het apparaat niet bloot aan temperaturen hoger dan 50° C. Gebruik alleen de meegeleverde stroomkabel. Kortsluit het apparaat niet en gooi het niet in een vuur. Overmatige hitte of onjuiste behandeling kan een kortsluiting, brand of explosie veroorzaken.

! OPMERKING!

Demonteer het apparaat niet. Neem in geval van een defect contact op met uw dealer. De dealer zal het servicecentrum contacteren en kan het apparaat, indien nodig, voor reparatie opsturen.

Raak lampen nooit met blote handen aan! Gebruik schone katoenen handschoenen of een schone doek bij het plaatsen of verwijderen.

Gebruik alleen accessoires en reserveonderdelen voor dit apparaat zoals vermeld in de technische gegevens.

Koppel het apparaat los van de voeding door de stekker uit het stopcontact te trekken wanneer het niet wordt gebruikt. Ook in geval van langere onderbreking van de werking en voordat met onderhouds- en reinigingswerkzaamheden wordt begonnen.

Plaats uw apparaat zo dat het altijd van de stroomtoevoer kan worden losgekoppeld. Het stopcontact dat u gebruikt, moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn, omdat de stekker van de voedingskabel dient als een loskoppelapparaat voor de voeding.

Trek altijd aan de stekker om het apparaat los te koppelen van de voeding. Trek nooit aan de kabel.

Bescherm het apparaat tegen zware schokken!

REINIGING

Voordat u het apparaat reinigt of de lamp vervangt, moet u het apparaat loskoppelen van het elektriciteitsnet (stekker uit het stopcontact halen)!

Voer alle reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat alleen uit zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.

Gebruik alleen een droge doek om het buitenkant van het apparaat schoon te maken. Gebruik geen reinigingsvloeistof om schade aan de elektronica te voorkomen.

Bescherm het apparaat tegen stof en vocht. Bewaar het in de verpakking.

AFVAL

 Gooi het verpakkingsmateriaal op de juiste wijze weg, afhankelijk van het soort materiaal, zoals papier of karton. Neem contact op met uw plaatselijke afvalverwijderingsservice of de milieautoriteit voor informatie over de juiste verwijdering.

 Gooi elektronische apparaten niet weg in het huishoudelijk afval!

Conform de Richtlijn 2002/96/EG van het Europees Parlement over afval van elektrische en elektronische apparatuur en de aanpassing daarvan aan de nationale wetgeving, moeten gebruikte elektronische apparaten gescheiden worden verzameld en milieuvriendelijk worden gerecycled.

CE-CONFORMITEITSVERKLARING

Een "Verklaring van overeenstemming" in overeenstemming met de toepasselijke richtlijnen en bijbehorende normen is opgesteld door Bresser GmbH. Deze is te allen tijde in te zien op www.bresser.de/download/F005230/CE/F005230_CE.pdf




GARANTIE

De reguliere garantietermijn is 2 jaar en begint op de dag van aankoop. U kunt de volledige garanti voorwaarden en informatie over de verlenging van de garantieperiode en de details van onze diensten raadplegen op www.bresser.de/warranty_terms.



www.bresser.de/warranty_terms

SET MONTAGE

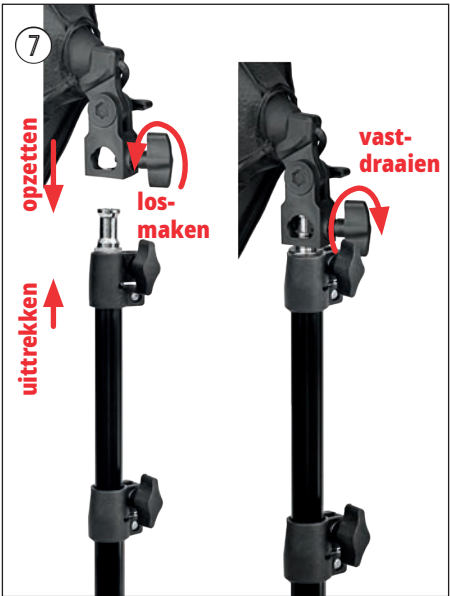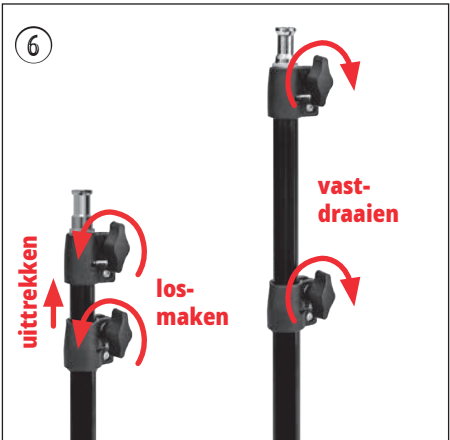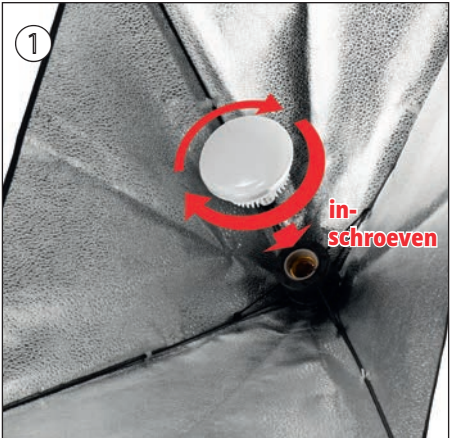

ALLGEMEINE WARNHINWEISE

GEFAHR von KÖRPERSCHÄDEN!

Nicht in Gegenwart von Kleinkindern oder Tieren benutzen. Außerhalb der Reichweite von Kleinkindern und Tieren aufbewahren.

GEFAHR EINES STROMSCHLAGS!

Dieses Gerät enthält elektronische Komponenten, die über eine Stromquelle (Netzteil) betrieben werden. Verwenden Sie das Gerät nur wie in der Anleitung beschrieben. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Trennen Sie in Störfall oder eines Schadens das Gerät sofort von der Stromversorgung (Stecker ziehen). Auch nach dem Ziehen des Netzkabels besteht wegen vorhandener Restelektrizität die Gefahr eines Stromschlags!

Knicken, quetschen oder ziehen Sie niemals an den Netz- und Anschlusskabeln, Verlängerungen und Adaptern. Schützen Sie die Kabel vor scharfen Kanten und Hitze.

Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme das Gerät, die Kabel und Anschlüsse auf Beschädigungen. Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Gerät oder ein Gerät mit beschädigten Stromkabeln. Beschädigte Teile müssen umgehend von einem autorisierten Service-Betrieb ausgetauscht werden.

Betreiben Sie das Gerät nur in vollkommen trockener Umgebung und berühren Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Körperteilen.

BLENDGEFAHR!

Achten Sie darauf, dass Menschen und Tiere nicht in das Licht blicken. Aufgrund der hohen Beleuchtungsstärke kann es zu Blendungen der Augen oder zur Entstehung von Nachbildern kommen. Diese Sehbehinderung kann zu Unfällen führen.

GEFAHR von VERBRENNUNGEN!

Berühren Sie niemals Geräteteile während des Betriebs oder bis das Gerät ausreichend abgekühlt ist (ca. 45 Min. nach dem Ausschalten)!

FEUER-/EXPLOSIONSGEFAHR!

Aufgrund der Hitzeentwicklung bei manchen Bauteilen besteht BRANDGEFAHR! Stellen Sie das Gerät stets sicher auf, so dass es nicht umkippen kann. Sorgen Sie für eine sichere Aufbewahrung.

Decken Sie die Lüftungsschlitze oder Kühlrippen des Geräts während des Betriebs oder solange es noch nicht vollständig abgekühlt ist niemals ab!

Halten Sie brennbare Materialien vom Gerät fern!

Betreiben Sie das Gerät nur mit geöffneten Softboxen, um Brandgefahr durch Hitzeentwicklung zu vermeiden!

Kinder und Tiere vom Gerät fernhalten! Sie könnten das Gerät umwerfen.

Sorgen Sie dafür, dass niemand über Verbindungskabel des Geräts stolpern kann! Das Gerät könnte umkippen.

Setzen Sie das Gerät keinen Temperaturen über 50° C aus. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzkabel. Gerät nicht kurzschließen oder ins Feuer werfen! Übermäßige Hitze oder unsachgemäße Handhabung können einen Kurzschluss, einen Brand oder eine Explosion auslösen.

! HINWEIS!

Bauen Sie das Gerät nicht auseinander! Im Falle eines Defekts wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Der Händler wird das Service-Center kontaktieren und kann das Gerät bei Bedarf zur Reparatur einsenden.

Berühren Sie Lampen niemals mit bloßen Händen! Benutzen Sie beim Einsetzen und Aufhängen saubere Baumwollhandschuhe oder ein sauberes Tuch.

Verwenden Sie für dieses Gerät nur Zubehör und Ersatzteile, wie in den technischen Daten aufgeführt.

Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn es nicht benutzt wird, indem Sie den Netzstecker ziehen. Ebenso bei längerer Betriebsunterbrechung und vor Beginn jeglicher Wartungs- und Reinigungsarbeiten.

Platzieren Sie Ihr Gerät so, dass es jederzeit vom Stromnetz getrennt werden kann. Die Netzsteckdose sollte sich immer in der Nähe Ihres Geräts befinden und gut zugänglich sein, da der Stecker des Netzkabels als Trennvorrichtung zum Stromnetz dient.

Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie immer am Netzstecker! Ziehen Sie niemals am Kabel.

Setzen Sie das Gerät keinen Erschütterungen aus!

REINIGUNG

Vor dem Reinigen des Gerätes oder dem Auswechseln des Leuchtmittels das Gerät unbedingt von der Stromversorgung trennen (Stecker ziehen)!

Führen Sie alle Reinigungs- und Wartungsarbeiten am Gerät ausschließlich wie in der Bedienungsanleitung beschrieben durch.

Verwenden Sie zum Reinigen des Gehäuses nur ein trockenes Tuch. Um eine Beschädigung der Elektronik zu vermeiden, verwenden Sie keine Reinigungsflüssigkeit.

Schützen Sie das Gerät vor Staub und Feuchtigkeit. Bewahren Sie es in der Verpackung auf.

ENTSORGUNG

 Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien sortenrein. Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Entsorgungsdienst oder die Umweltschutzbehörde, um Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung zu erhalten.

 Entsorgen Sie elektronische Geräte nicht im Hausmüll!
■ Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und deren Umsetzung in nationales Recht müssen gebrauchte elektronische Geräte getrennt gesammelt und umweltfreundlich recycelt werden.

CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Eine „Konformitätserklärung“ in Übereinstimmung mit den anwendbaren Richtlinien und entsprechenden Normen ist von der Bresser GmbH erstellt worden. Diese kann jederzeit eingesehen werden unter www.bresser.de/download/F005230/CE/F005230_CE.pdf





GARANTIE

Die reguläre Garantiezeit beträgt 2 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs. Sie können die vollständigen Garantiebedingungen sowie Informationen zur Verlängerung der Garantiezeit und Details zu unseren Dienstleistungen unter www.bresser.de/warranty_terms einsehen.



www.bresser.de/garantiebedingungen

SET-MONTAGE

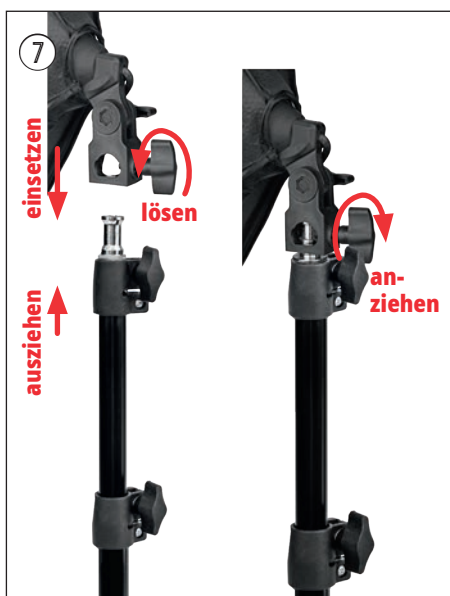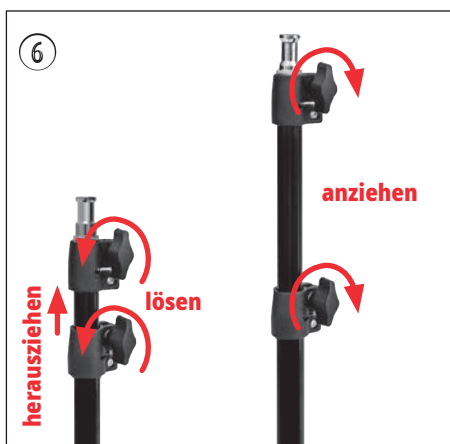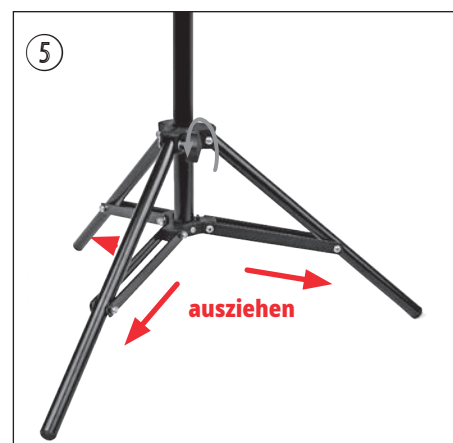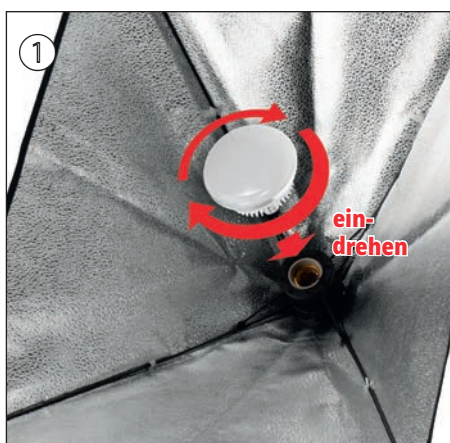

Service

DE AT CH BE

Bei Fragen zum Produkt und eventuellen Reklamationen nehmen Sie bitte zunächst mit dem Service-Center Kontakt auf, vorzugsweise per E-Mail.

E-Mail: service@bresser.de
Telefon*: +49 28 72 80 74 210

BRESSER GmbH

Kundenservice
Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
Deutschland

*Lokale Rufnummer in Deutschland (Die Höhe der Gebühren je Telefonat ist abhängig vom Tarif Ihres Telefonanbieters); Anrufe aus dem Ausland sind mit höheren Kosten verbunden.

GB IE

Please contact the service centre first for any questions regarding the product or claims, preferably by e-mail.

E-Mail: service@bresseruk.com
Telephone*: +44 1342 837 098

BRESSER UK Ltd.

Suite 3G, Eden House
Enterprise Way
Edenbridge, Kent TN8 6HF
Great Britain

*Number charged at local rates in the UK (the amount you will be charged per phone call will depend on the tariff of your phone provider); calls from abroad will involve higher costs.

FR BE

Si vous avez des questions concernant ce produit ou en cas de réclamations, veuillez prendre contact avec notre centre de services (de préférence via e-mail).

E-Mail: sav@bresser.fr
Téléphone*: 00 800 6343 7000

BRESSER France SARL

Pôle d'Activités de Nicopolis
314 Avenue des Chênes Verts
83170 Brignoles
France

*Prix d'un appel local depuis la France ou Belgique

NL BE

Als u met betrekking tot het product vragen of eventuele klachten heeft kunt u contact opnemen met het service centrum (bij voorkeur per e-mail).

E-Mail: info@bresserbenelux.nl
Telefoon*: +31 528 23 24 76

BRESSER Benelux

Donau 5-12
7908 HA Hoogeveen
Nederland

*Het telefoonnummer wordt in het Nederland tegen lokaal tarief in rekening gebracht. Het bedrag dat u per gesprek in rekening gebracht zal worden, is afhankelijk van het tarief van uw telefoon provider; gesprekken vanuit het buitenland zullen hogere kosten met zich meebrengen.

ES PT

Si desea formular alguna pregunta sobre el producto o alguna eventual reclamación, le rogamos que se ponga en contacto con el centro de servicio técnico (de preferencia por e-mail).

E-Mail: servicio.iberia@bresser-iberia.es
Teléfono*: +34 91 67972 69

BRESSER Iberia SLU

c/Valdemorillo,1 Nave B
P.I. Ventorro del Cano
28925 Alcorcón Madrid
España

*Número local de España (el importe de cada llamada telefónica dependen de las tarifas de los distribuidores); Las llamadas des del extranjero están ligadas a costes suplementarios..

Bresser GmbH
Gutenbergstraße 2
46414 Rhede · Germany
www.bresser.de

    @BresserEurope



Bresser UK Ltd.
Suite 3G, Eden House
Enterprise Way
Edenbridge, Kent TN8 6HF
Great Britain