MAGIC RIG SCHULTERSTATIV FÜR CANON/NIKON

Art. No. F001520
F000756

DE BEDIENUNGSANLEITUNG

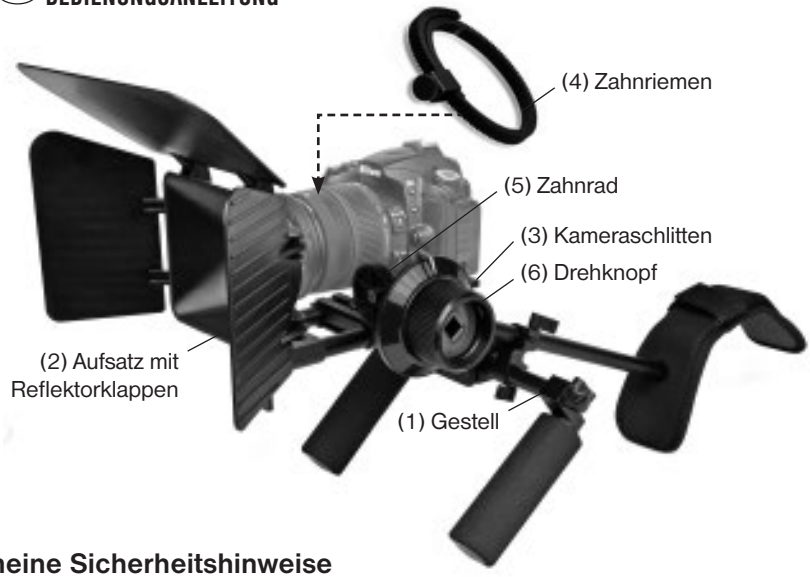

ANLQSMAGICRIGDE1115BRESSER

Allgemeine Sicherheitshinweise

⚠ ERSTICKUNGSGEFAHR!

Verpackungsmaterialien (Plastiktüten, Gummibänder, etc.) von Kindern fernhalten! Es besteht ERSTICKUNGSGEFAHR!

! HINWEIS!

Stellen Sie vor jeder Verwendung sicher, dass alle Fixierschrauben handfest angezogen sind, damit sich Teile des Schulterstativs und die Kamera nicht lösen können.

Wenn Sie die Kamera auf dem Schulterstativ verwenden, können Sie die Bildschärfe ausschließlich über den seitlichen Drehknopf (6) einstellen. Stellen Sie deshalb die Kamera auf „manuelle Fokussierung“ ein, um eine Beschädigung des Objektivs zu vermeiden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Kamera.

Montage

- Bauen Sie das Gestell (1) wie dargestellt zusammen.
- Bringen Sie den Aufsatz mit den Reflektorklappen (2) an.
- Spannen Sie den Zahnriemen (4) um den Fokusring des Kameraobjektivs.
- Setzen Sie die Kamera auf den Kameraschlitten (3) und verschrauben Sie diese von unten mit der Fixierschraube (7) und dem Anschlussgewinde der Kamera.
- Verschieben Sie die Kamera auf dem Schlitten so, dass der Zahnriemen (4) am Objektiv in das Zahnrad (5) für die manuelle Fokussierung greift.

Über folgenden Weblink können Sie weiterführende Medien (Anleitungen, Fachinformationen, Videos etc.) über die BRESSER Website abrufen.

www.bresser.de/download/magic_rig