BRESSER



Meteorologická stanice

ClimaTemp WS + Sensor

CZ Návod k použití

Obsah

1 Tiráž 4

2 Poznámka k platnosti 4

3 O tomto návodu k obsluze 5

4 Všeobecné bezpečnostní pokyny 5

5 Přehled dílů a rozsah dodávky 8

6 Zobrazení na displeji 10

7 Napájení 11

8 Ukazatel stavu baterie 12

9 Konfigurace / Nastavení WIFI připojení 12

10 Aplikace WeatherSense – Řešení problémů Otázky a odpovědi 15

11 Automatické nastavení času 17

12 Manuální nastavení času a další uživatelská nastavení 18

13 Nastavení budíku 18

14 Funkce odložení (Snooze) 19

15 Automatický příjem měření 19

16 3D předpověď počasí z internetu 20

17 Rychlost a směr větru 21

18 Pocitová teplota 21

19 MAX/MIN meteorologická data 22

20 Zobrazení teploty a vlhkosti z bezdrátového senzoru **22**

21 Regulace jasu displeje **23**

22 Řešení problémů **23**

23 Likvidace **24**

24 Technické údaje **25**

25 Záruka **26**

26 Prohlášení o shodě CE **27**

GARANTIE · WARRANTY · GARANTÍA · GARANZIA

www.bresser.de/warranty_terms

WeatherSense

STAŽENÍ APLIKACE:

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

1 Tiráž

Bresser GmbH

Gutenbergstr. 2

46414 Rhede

Německo

www.bresser.de

Pro uplatnění nároku na záruku nebo v případě servisních dotazů se, prosím, řiďte informacemi v této dokumentaci v části „Záruka“ a „Servis“. Děkujeme za pochopení, že nevyžádané vrácení nelze zpracovat.

S výhradou chyb a technických změn.

©

Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce této dokumentace – i částečná – v jakékoli formě (např. fotokopie, tisk atd.), stejně jako použití a šíření pomocí elektronických systémů (např. obrazové soubory, webové stránky atd.) bez předchozího písemného souhlasu výrobce je zakázáno.

Označení a značky příslušných společností použité v této dokumentaci jsou zpravidla chráněny obchodním, ochranným známkovým a/nebo patentovým právem v Německu, Evropské unii a/nebo jiných zemích.

2 Poznámka k platnosti

Tato dokumentace platí pro výrobky s následujícími katalogovými čísly:

7001040

Verze návodu: v1120

Označení návodu:
IM_7001040_en_BRESSER

Při požadavku na servis vždy uveďte informace.

3 O tomto návodu k obsluze



POZNÁMKA

Tento návod k obsluze je součástí zařízení.

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny a návod k obsluze.

Tento návod k obsluze uschovejte pro budoucí potřebu. V případě prodeje nebo předání zařízení je nutné návod k obsluze předat novému vlastníkovi/uživateli výrobku.

4 Všeobecné bezpečnostní pokyny



⚠NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Toto zařízení obsahuje elektronické části napájené ze zdroje (síťový adaptér a/nebo baterie). Nesprávné použití tohoto výrobku může vést k úrazu elektrickým proudem. Úraz elektrickým proudem může způsobit vážná nebo smrtelná zranění. Proto je nezbytné dodržovat následující bezpečnostní pokyny.

• Nenechávejte děti bez dozoru při manipulaci se zařízením! Dbejte pokynů a nepokoušejte se napájet zařízení jiným zdrojem, než který je doporučen v tomto návodu k obsluze, jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

• Odpojte napájení vytažením síťové zástrčky, pokud zařízení nepoužíváte, při delším přerušení provozu a před jakoukoli údržbou a čištěním.

• Umístěte zařízení tak, aby bylo kdykoli možné jej odpojit od napájení. Zásuvka by měla být vždy v blízkosti zařízení a snadno přístupná, protože síťová zástrčka slouží jako prostředek pro odpojení od napájecí sítě.

• Při odpojování zařízení ze sítě vždy vytahujte síťovou zástrčku, nikdy netahejte za kabel!

• Před použitím zkontrolujte zařízení, kabely a přípojky, zda nejsou poškozené.

• Nikdy se nepokoušejte provozovat poškozené zařízení nebo zařízení s poškozenými elektrickými částmi! Poškozené díly musí být okamžitě vyměněny autorizovaným servisním technikem.

• Zařízení používejte pouze v naprosto suchém prostředí a nedotýkejte se jej mokrýma nebo vlhkýma rukama.



⚠NEBEZPEČÍ

Nebezpečí udušení!

Nesprávné použití tohoto výrobku může vést k udušení, zejména u dětí. Proto je nezbytné dodržovat následující bezpečnostní pokyny.

• Uchovávejte obalové materiály (plastové sáčky, gumičky atd.) mimo dosah dětí! Hrozí nebezpečí udušení!

• Tento výrobek obsahuje malé části, které mohou děti spolknout! Nebezpečí udušení!



⚠NEBEZPEČÍ

Nebezpečí výbuchu!

Nesprávné použití tohoto výrobku může vést k požáru. Je nezbytné dodržovat následující bezpečnostní pokyny, aby se zabránilo požárům.

• Nevystavujte zařízení vysokým teplotám. Používejte pouze přiložený síťový adaptér nebo doporučené baterie. Nepřipojujte zařízení nebo baterie na zkrat a nevhazujte je do ohně! Nadměrné teplo a nesprávná manipulace mohou způsobit zkrat, požár nebo dokonce výbuch!

POZNÁMKA



Nebezpečí poškození materiálu!

Nesprávná manipulace může vést k poškození zařízení a/nebo příslušenství. Proto zařízení používejte pouze v souladu s následujícími bezpečnostními pokyny.

• Zařízení nerozebírejte! V případě závady kontaktujte svého prodejce. Ten se spojí se servisním střediskem a v případě potřeby zajistí vrácení zařízení k opravě.

• Nevystavujte zařízení vysokým teplotám a chraňte jej před vodou a vysokou vlhkostí.

• Neponořujte zařízení do vody!

• Nevystavujte zařízení nadměrným vibracím.

• Používejte pouze příslušenství a náhradní díly pro toto zařízení, které odpovídají technickým specifikacím.

• Používejte pouze doporučené baterie. Vždy vyměňte slabé nebo vybité baterie za novou, kompletní sadu baterií s plnou kapacitou. Nepoužívejte baterie různých značek, typů nebo s různou kapacitou. Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte!

• Nepoužívejte dobíjecí baterie (akumulátory).


POZNÁMKA



Nebezpečí poškození napětím!

Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným vložením baterií nebo použitím nevhodného síťového adaptéru!

5 Přehled dílů a rozsah dodávky

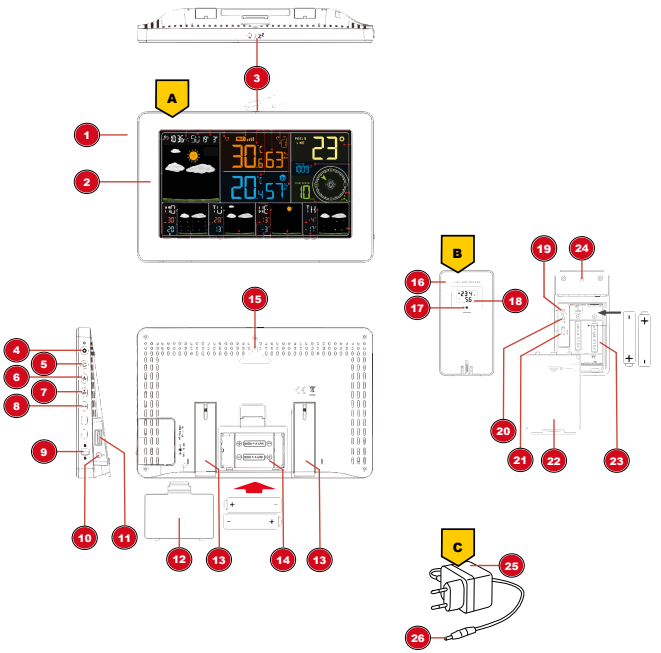

Ilustrace 1: Všechny části základnové stanice (vlevo) a bezdrátového senzoru (vpravo)


1	Kryt (základnová stanice)	2	Displej (základnová stanice)
3	Dotykové tlačítko SNOOZE/LIGHT (funkce odložení a dočasné podsvícení)	4	Tlačítko Nastavení/Jas (vlastní nastavení nebo změna jasu displeje)
5	Tlačítko ALARM (nastavení času budíku)	6	Tlačítko UP/CH (zvýšení hodnoty nebo výběr kanálu senzoru)

7	Tlačítko DOWN/WIFI (snížení hodnoty nebo zapnutí/vypnutí WIFI připojení)	8	Tlačítko MEM (zobrazení MIN a MAX hodnot nebo smazání uložených hodnot)
9	Posuvný přepínač budíku (zapnutí/vypnutí budíku)	10	Připojovací zásuvka pro DC kulatý konektor
11	USB zásuvka (připojení externích zařízení pro nabíjení)	12	Kryt bateriového prostoru (základnová stanice)
13	Výklopný stojánek (základnová stanice)	14	Bateriový prostor (základnová stanice)
15	Držák na stěnu (základnová stanice)	16	Kryt (bezdrátový senzor)
17	Kontrolka funkce (bezdrátový senzor)	18	Displej (bezdrátový senzor)
19	Tlačítko °C/°F (změna zobrazení mezi °C a °F)	20	Tlačítko TX (obnovení datového spojení)
21	Přepínač kanálu senzoru	22	Kryt bateriového prostoru (bezdrátový senzor)
23	Bateriový prostor (bezdrátový senzor)	24	Držák na stěnu (bezdrátový senzor)
25	Síťový napájecí adaptér s EU zástrčkou	26	DC kulatý konektor

Rozsah dodávky: základnová stanice (A), bezdrátový senzor (B), napájecí adaptér (C)

Také je zapotřebí (není součástí dodávky): 2 ks baterií typu Mignon (1,5 V, typ AA/LR6) pro rádiový senzor
2 ks baterií typu Mignon (1,5 V, typ AA/LR06) pro základnovou stanici

6 Zobrazení na displeji

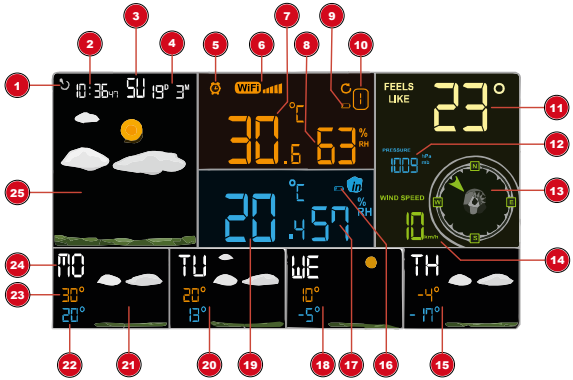

*Ilustrace 2:*Zobrazení na displeji meteorologické stanice

1	Symbol pro přenos času ze sítě	2	Aktuální čas
3	Den v týdnu (jazyk nastavitelný globálně)	4	Datum (den-měsíc nebo opačně)
5	Symbol pro aktivovaný budík	6	Symboly pro aktivní WIFI připojení a sílu signálu
7	Venkovní teplota (°C/°F nastavitelná globálně)	8	Venkovní vlhkost (RH v %)
9	Ukazatel stavu baterie (základnová stanice)	10	Kanál venkovního senzoru se symbolem aktivního bezdrátového připojení
11	Pocitová teplota	12	Tlak vzduchu (hPa/mb)
13	Směr větru	14	Rychlost větru (km/h nebo mp/h nastavitelná)
15	Zobrazení dne v týdnu, teplotních hodnot a obecné předpovědi počasí pro pátý den	16	Ukazatel stavu baterie (venkovní senzor)

17	Vnitřní vlhkost (RH v %)	18	Zobrazení dne v týdnu, teplotních hodnot a obecné předpovědi počasí pro čtvrtý den
19	Vnitřní teplota (°C/°F nastavitelná globálně)	20	Zobrazení dne v týdnu, teplotních hodnot a obecné předpovědi počasí pro třetí den
21	Obecná předpověď počasí pro druhý / následující den	22	Denní minimální teplota (°C/°F nastavitelná globálně) pro druhý/následující den
23	Denní maximální teplota (°C/°F nastavitelná globálně) pro druhý / následující den	24	Zobrazení dne v týdnu pro druhý / následující den
25	Obecná předpověď počasí pro aktuální den		

*pokud je připojeno více senzorů (volitelné, není součástí dodávky)

7 Napájení

Základnová jednotka

1.Zasuňte DC konektor do připojovací zásuvky základnové jednotky.

2.Zasuňte eurozástrčku do síťové zásuvky.

3.Zařízení se ihned zapne.

4.Počkejte, až se na základnové jednotce zobrazí vnitřní teplota.

POZNÁMKA! Pro trvalý provoz se doporučuje napájení ze sítě. Alternativně je možný provoz na baterie. Postupujte následovně:

5.Sejměte kryt bateriového prostoru.

6.Vložte baterie do bateriového prostoru. Ujistěte se, že jsou baterie správně vloženy (+/- póly).

7.Uzavřete kryt bateriového prostoru.

8.Počkejte, až se na základnové jednotce zobrazí vnitřní teplota.

POZNÁMKA! Při změně typu napájení (síťové nebo bateriové) dochází z technických důvodů k dočasnému přerušení napájení. Všechna dříve provedená nastavení budou ztracena.

Bezdrátový senzor

9.Sejměte kryt bateriového prostoru.

10.Vložte baterie do bateriového prostoru. Ujistěte se, že jsou baterie správně vloženy (+/- póly).

11.Přesuňte posuvník kanálu na požadovaný kanál (1, 2 nebo 3).

POZNÁMKA! Tato meteorologická stanice může být provozována až se 3 bezdrátovými senzory. Každý připojený senzor musí být nastaven na jiný kanál. Pokud je připojen pouze jeden senzor, měl by být nastaven na kanál 1.

12.Uzavřete kryt bateriového prostoru.

8 Ukazatel stavu baterie


1.Když úroveň baterie v základnové stanici nebo v bezdrátovém senzoru dosáhne kritické úrovně, zobrazí se na příslušném místě displeje symbol stavu baterie.

2.Při výměně jedné sady baterií vždy vyjměte baterie i z druhé části zařízení a znovu je vložte ve správném pořadí (viz kapitola „Nastavení napájení“). Vyměněné baterie nahraďte v příslušné části zařízení zcela novou sadou s plnou kapacitou. Tím je zajištěno, že bude spojení mezi zařízeními opět správně obnoveno.

9 Konfigurace / Nastavení WIFI připojení

- **Tato konfigurace vyžaduje smartphone nebo tablet vybavený potřebným hardwarem. Více informací naleznete v kapitole „Technické údaje“.**
- **Je nutná aktivní a dostupná WIFI síť 2,4 GHz a aktivní Bluetooth připojení na chytrém zařízení.**

- **Musí být známa přístupová data k používané WIFI síti.**

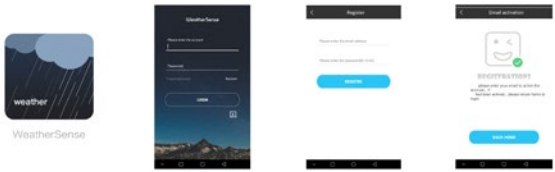

*Ilustrace 3:*Aplikace Weathersense: Instalace a registrace

1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci„WeatherSense“ do chytrého zařízení prostřednictvím Apple App Store nebo Google Play. Přímé odkazy:https://itunes.apple.com/cn/app/weathersense/id1273633929?mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.emax.weahter
   - **Pro následující registraci je vyžadována platná e-mailová adresa. Po registraci bude na tuto e-mailovou adresu zaslán potvrzovací e-mail.**
2. Spusťte aplikaci a postupujte podle pokynů pro vytvoření účtu (zdarma) a registraci.
3. Potvrďte registraci pomocí odkazu v potvrzovacím e-mailu.
4. Přihlaste se do aplikace pomocí uživatelského jména a hesla zadaného při registraci.

5.Uveďte meteorologickou stanici do provozu podle popisu.



*Ilustrace 4:*Aplikace Weathersense: Nastavení WIFI připojení


6.Stiskněte tlačítko WIFI na přibližně 3 sekundy, dokud se na displeji nezobrazí „AP“.

7.Klepněte na <W003> v okně aplikace „Connection method“.

8.Klepněte na zařízení <Weathertype> v okně aplikace „Select device“.

9.V okně aplikace „Choose Wi-Fi“ vyberte požadovanou Wi-Fi síť (SSID).

10.Zadejte správné heslo k vybrané Wi-Fi síti. Připojení Wi-Fi (Bind device) bude nakonfigurováno pomocí aplikace. To může trvat několik minut.

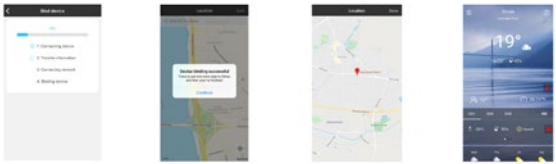

*Ilustrace 5:*Aplikace WeatherSense: Navázání spojení mezi aplikací a meteorologickou stanicí

11.Po úspěšném nastavení připojení se v aplikaci zobrazí „Device binding successful“. Klepněte na <Continue>.

12.„AP“ automaticky zmizí z displeje meteorologické stanice. Pokud ne, stiskněte tlačítko Wi-Fi na přibližně 3 sekundy, dokud „AP“ nezmizí z displeje.

13.Klepněte na <Done> v okně aplikace „Location“.

14.Wi-Fi připojení mezi chytrým zařízením/aplikací a meteorologickou stanicí bude navázáno automaticky. To může trvat několik minut. Po úspěšném připojení se na displeji meteorologické stanice zobrazí ikony „Wi-Fi“ a síla signálu, stejně jako všechny dostupné meteorologické údaje.

15. **POZNÁMKA! V některých případech mohou omezení internetového připojení (např. omezení připojení kvůli nastavení firewallu) způsobit, že nebude možné navázat správné Wi-Fi připojení. V těchto případech se v aplikaci zobrazí zpráva „Error“. Přečtěte si kapitolu „Řešení problémů“ pro různé způsoby řešení.**

10 Aplikace WeatherSense – Řešení problémů Otázky a odpovědi

Otázka: Proč se nemohu při nastavování připojit meteorologickou stanicí k mé Wi-Fi síti?

•Ujistěte se, že je telefon připojen k 2,4GHz Wi-Fi síti. Meteorologická stanice aktuálně podporuje pouze 2,4GHz Wi--Fi při konfiguraci.

•Přesuňte Wi-Fi router blíže k meteorologické stanici (nejlépe do 30 m přímé viditelnosti).

•Ujistěte se, že máte vypnuté filtrování MAC adres v routeru.

•Ujistěte se, že není k routeru připojeno více než 10 zařízení.

•Zavřete a znovu otevřete aplikaci WeatherSense.

•Vymažte mezipaměť aplikace.

•Proveďte tvrdý reset zařízení odebráním baterií nebo odpojením napájení. Počkejte 1 minutu a znovu připojte napájení.

•Ujistěte se, že zadáváte správné heslo k Wi-Fi síti.

Otázka: Jak změním svou Wi-Fi síť na 2,4GHz?

•Ujistěte se, že je váš router dvoupásmový (většina dvoupásmových routerů podporuje sítě 5GHz i 2,4GHz).

•V nastavení telefonu nastavte připojení k 2,4GHz síti. Většina 5GHz sítí má v názvu příponu „_5G“, vyberte síť bez této přípony.

•Některé routery skrytě vysílají 2,4GHz Wi-Fi síť. Pokud máte potíže s jejím nalezením nebo nastavením, kontaktujte výrobce routeru.

Otázka: Po přesunutí meteorologické stanice do jiné místnosti se zobrazuje jako offline. Ikony Wi-Fi a signálu blikají. Proč?

•Ujistěte se, že zařízení není příliš daleko od routeru. Musí být do 30 m přímé viditelnosti.

•Zkontrolujte, zda se nezměnila Wi-Fi síť a zda funguje normálně.

•Pokud jste stanici přemístili do místa s novým routerem, znovu ji nakonfigurujte.

Otázka: Proč v aplikaci nemohu najít své město při nastavování?

•Ujistěte se, že máte v telefonu zapnuté a povolené určování polohy pro tuto aplikaci.

•Zkontrolujte, zda je možné vaši polohu úspěšně najít na mapě. Některá města se nemusí objevit kvůli chybějícím datům. Lze nastavit polohu ručně nebo automaticky na větší správní město.

Otázka: Proč párování selhává? Proč se zařízení „weathertype“ neobjeví v seznamu?

•V telefonu přejděte na Nastavení -> Aplikace a oznámení --> Oprávnění -> WeatherSense. Zapněte určování polohy. V „individuálních oprávněních“ povolte „přístup k informacím o poloze“ a „přístup k seznamu nainstalovaných aplikací“.

•Ujistěte se, že máte zapnutou funkci BLUETOOTH. Obnovte seznam zařízení, dokud se „weathertype“ neobjeví.

•Zkuste znovu spárovat restartováním funkce WLAN v telefonu, aplikace a zařízení.

Otázka: Proč aplikace hlásí „Zařízení je již svázáno s jiným účtem“?

•Zařízení bylo znovu nakonfigurováno nebo testováno ve výrobě.

•Znovu nakonfigurujte zařízení s vaší domácí Wi-Fi sítí.

11 Automatické nastavení času

Po navázání napájení a připojení k Wi-Fi jsou čas a datum automaticky přenášeny z internetového časového serveru.

Při správném příjmu se čas a datum nastaví automaticky a zobrazí se ikona přenosu času.

Pokud se čas nenastaví automaticky, může být problém s připojením Wi-Fi. Přečtěte si kapitolu „Řešení problémů“ pro možná řešení.

Pokud se čas nepodaří nastavit ani poté, je třeba nastavit čas ručně. Přečtěte si kapitolu „Manuální nastavení času a další uživatelská nastavení“.

12 Manuální nastavení času a další uživatelská nastavení

1. Stiskněte tlačítko Nastavení/Jas na cca 3 sekundy pro vstup do režimu nastavení.
2. Nastavitelné číslice blikají.
3. Pomocí tlačítek UP/CH nebo DOWN/WIFI změňte nastavení.
4. Stiskněte tlačítko Nastavení/Jas pro potvrzení a přechod na další nastavení.
5. Pořadí nastavení: Jednotka teploty (°C nebo °F) > Jednotka tlaku vzduchu (hPa nebo mb) > Jednotka rychlosti větru (km/h nebo mph) > 12 nebo 24 hodinový režim > Časové pásmo (-12 až +12 hodin) > Hodiny > Minuty > Zobrazení data (M/D nebo D/M) > Rok > Měsíc > Den > Jazyk názvů dnů v týdnu
6. Nakonec stiskněte tlačítko Nastavení/Jas pro uložení a ukončení režimu nastavení.

POZNÁMKA! Pokud do 20 sekund není provedeno žádné nastavení, všechna dosud provedená nastavení se uloží a základnová stanice se vrátí do normálního režimu zobrazení. Pro ruční nastavení času musí být odpojeno Wi-Fi připojení.

13 Nastavení budíku

1. Stiskněte tlačítko Alarm pro zobrazení času buzení.
2. Stiskněte tlačítko Alarm na přibližně 2 sekundy pro vstup do režimu nastavení času buzení.
3. Nastavitelné číslice blikají.
4. Pomocí tlačítek UP/CH nebo DOWN/WIFI změňte nastavení.

5.Stiskněte tlačítko Alarm pro potvrzení a přechod na další nastavení.

6.Pořadí nastavení: Hodiny > Minuty > Interval odložení (5 až 60 minut nebo VYPNUTO)

7.Nakonec stiskněte tlačítko Alarm pro uložení a ukončení režimu nastavení.

8.Přesuňte posuvník budíku do polohy pro aktivaci budíku. Na LCD se zobrazí symbol . Budík je aktivní.

9.Přesuňte posuvník budíku do polohy pro deaktivaci budíku. Symbol se již nezobrazuje. Budík je deaktivován.

14 Funkce odložení (Snooze)

1.Když zazní budík, stiskněte dotykové tlačítko SNOOZE/LIGHT pro aktivaci funkce odložení. Budík zazní znovu po uplynutí nastaveného časového intervalu (viz „Nastavení budíku“).

2.Když zazní budík, stiskněte jakékoli jiné tlačítko pro vypnutí budíku do doby, než opět nastane nastavený čas buzení.

3.Pokud není stisknuto žádné tlačítko, budík se automaticky vypne po 2 minutách.

POZNÁMKA! Pokud je v nastavení času buzení pro interval odložení zvoleno „VYPNUTO“, funkce odložení není dostupná.

15 Automatický příjem měření

Jakmile je aktivováno napájení, základnová stanice zobrazí naměřené hodnoty. Hodnoty z externího senzoru se zobrazí do 3 minut po jeho zapnutí.


Podrobné informace o měření naleznete v rozšířeném návodu (viz informace o stažení na straně 2).

16 3D předpověď počasí z internetu

- **Tato funkce vyžaduje smartphone nebo tablet, který splňuje potřebné hardwarové požadavky.**
- **Tato funkce vyžaduje aktivní připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi.**

Základnová stanice může graficky zobrazovat meteorologická data z internetu pro aktuální den a následující 4 dny pomocí aplikace. (Další informace o nastavení této funkce naleznete v kapitole „Konfigurace / Nastavení WIFI připojení“)

Různé meteorologické podmínky jsou na základnové stanici zobrazeny následovně:

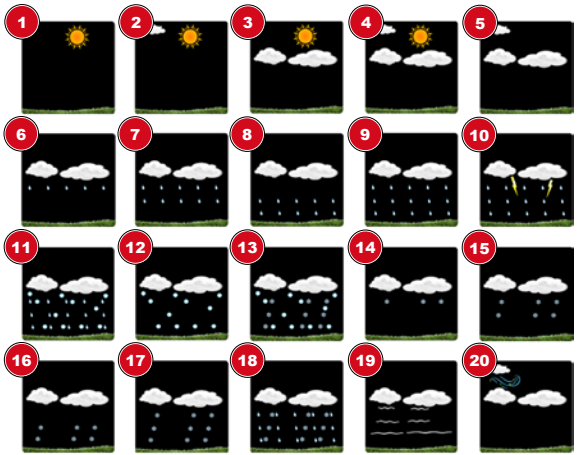

*Ilustrace 6:*Symboly pro 3D předpověď počasí

1	Slunečno	2	Převážně slunečno
3	Polojasno	4	Převážně oblačno
5	Zataženo	6	Přeháňky
7	Převážně déšť	8	Déšť

9	Silný déšť	10	Bouřka a déšť
11	Déšť a kroupy	12	Kroupy
13	Sníh a kroupy	14	Občasné sněžení
15	Převážně sněžení	16	Sněhové přeháňky
17	Silné sněžení	18	Déšť se sněhem
19	Mlha nebo opar	20	Větrno

17 Rychlost a směr větru

- **Tato funkce vyžaduje smartphone nebo tablet, který splňuje potřebné hardwarové požadavky.**
- **Tato funkce vyžaduje aktivní připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi.**

Základnová stanice může pomocí aplikace graficky zobrazovat informace z internetu o rychlosti a směru větru v oblasti zobrazení „Vítr“. (Další informace o nastavení této funkce naleznete v kapitole „Konfigurace / Nastavení WIFI připojení“)

18 Pocitová teplota

- **Tato funkce vyžaduje smartphone nebo tablet, který splňuje potřebné hardwarové požadavky.**
- **Tato funkce vyžaduje aktivní připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi.**

Základnová stanice může pomocí aplikace graficky zobrazovat informace o pocitové teplotě v oblasti zobrazení „Feels like“. (Další informace o nastavení této funkce naleznete v kapitole „Konfigurace / Nastavení WIFI připojení“)

„Feels like“ teplota udává teplotu podle subjektivního vnímání tepla.

19 MAX/MIN meteorologická data

Maximální a minimální hodnoty vnitřní a venkovní teploty a vlhkosti jsou hlavní jednotkou ukládány během 24hodinového období:

1. Stiskněte několikrát tlačítko MEM pro postupné zobrazení uložených hodnot.
2. Pořadí zobrazení: Maximální hodnoty (MAX) > Minimální hodnoty (MIN) > Aktuální hodnoty
3. Stiskněte tlačítko MEM na přibližně 2 sekundy pro trvalé smazání všech uložených hodnot.

POZNÁMKA! Pokud je hodnota mimo měřitelný rozsah směrem dolů, zobrazí se „LL.L“. Pokud je hodnota mimo měřitelný rozsah směrem nahoru, zobrazí se „HH.H“. Podrobnější informace o měřitelných rozsazích naleznete v kapitole „Technické údaje“.

20 Zobrazení teploty a vlhkosti z bezdrátového senzoru

Po navázání napájení základnová stanice automaticky vyhledá rádiový signál ze senzoru. Po dokončení přenosu dat se na displeji zobrazí teplota a vlhkost pro příslušný kanál. To může trvat několik minut.

Základnová stanice podporuje připojení až 3 kompatibilních bezdrátových senzorů*. Pro zobrazení údajů o teplotě a vlhkosti z různých senzorů postupujte následovně:

1. Stiskněte několikrát tlačítko UP/CH pro postupné zobrazení údajů jednotlivých senzorů. Na displeji se zobrazí odpovídající kanál senzoru.
2. Stiskněte několikrát tlačítko UP/CH, dokud se vedle kanálu senzoru nezobrazí symbol ↻. Displej bude střídavě zobrazovat jednotlivé kanály, dokud nebude trvale nastaven určitý kanál.

*1 ks bezdrátového senzoru je součástí balení, další jsou k dispozici volitelně

21 Regulace jasu displeje

1.Při provozu na baterie se dotkněte dotykového tlačítka SNOOZE/LIGHT pro aktivaci plného jasu displeje po dobu cca 15 sekund.

2.Při provozu ze sítě (DC 5V) stiskněte několikrát tlačítko Nastavení/Jas pro nastavení požadovaného jasu displeje ve 3 úrovních: nízký – střední – vysoký

POZNÁMKA! Při provozu na baterie není možné nastavení jasu displeje.

22 Řešení problémů

Aplikace hlásí obecnou chybu připojení (Chyba 1003).

•Přenos dat z internetu ještě nebyl dokončen. Počkejte 30 minut a znovu spusťte aplikaci.

•Pokud chyba „Error 1003“ přetrvává, zkontrolujte připojení k Wi-Fi. (viz následující bod)

Aplikace hlásí chybu při navazování připojení Wi-Fi (nepodařilo se připojit).

•Aplikace nefunguje správně. Zavřete aplikaci a znovu ji spusťte.

•Wi-Fi síť připojená ke stanici prostřednictvím aplikace není dostupná/neaktivní. Aktivujte Wi-Fi síť a znovu spusťte aplikaci.

•Použitá Wi-Fi síť nesplňuje technické požadavky (viz „Technické údaje“), což omezuje kompatibilitu s tímto zařízením. Zvolte Wi-Fi síť, která splňuje technické požadavky. Proveďte nastavení znovu prostřednictvím aplikace (viz následující bod).

•Nastavení Wi-Fi připojení nebylo úspěšné. Proveďte nastavení znovu pomocí aplikace:

1.Klepněte na <Device> v menu aplikace.

2.Klepněte na <Reconfigure> pod „My device“.

3.Klepněte na <Next> pod „Location“ a projděte proces nastavení znovu (viz kapitola „Konfigurace / Nastavení WIFI připojení“).**Ujistěte se, že heslo pro Wi-Fi připojení bylo zadáno správně.**

Meteorologická data ze stanice nejsou přenášena do aplikace.

•Aplikace nefunguje správně. Zavřete aplikaci a znovu ji spusťte.

•Nepodařilo se navázat Wi-Fi připojení. Viz postup výše.

Na displeji se nezobrazují údaje o teplotě a vlhkosti.

•Rádiové spojení s příslušným senzorem je narušeno. Stiskněte tlačítko UP/CH na přibližně 3 sekundy pro obnovení rádiového spojení. V případě potřeby zkraťte vzdálenost mezi základnovou stanicí a senzorem.

•Pokud problémy s připojením přetrvávají, odpojte základnovou stanici a senzor(y) od napájení a znovu je připojte.

23 Likvidace



Obaly likvidujte podle jejich typu. Informace o správné likvidaci obalových materiálů získáte u místní služby nakládání s odpady nebo u příslušného orgánu ochrany životního prostředí.



Elektronická zařízení nepatří do komunálního odpadu!
Podle evropské směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a jejího provedení do národního práva musí být použitá elektrická zařízení sbírána odděleně a recyklována ekologicky šetrným způsobem.

Baterie a akumulátory nesmí být likvidovány s komunálním odpadem. Ze zákona jste povinni odevzdat použité baterie a akumulátory a můžete je po použití bezplatně odevzdat buď v místě prodeje nebo v jejich blízkosti (např. v obchodech nebo v komunálních sběrných místech).

Baterie a akumulátory jsou označeny přeškrtnutou popelnicí a chemickým symbolem škodlivé látky, "Cd" znamená kadmium, "Hg" rtuť a "Pb" olovo.



24 Technické údaje

Základnová stanice

Napájení	Síťový adaptér DC 5V / 1,2A2 x 1,5V baterie, typ AA/LR6
Měřicí rozsah vnitřní teploty	-20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F)
Měřicí rozsah vnitřní vlhkosti	20 % až 95 % (RH)
Zobrazení dat z internetu*	Tlak vzduchu, rychlost/směr větru, pocitová teplota, předpověď počasí
Rozměry (Š x V x H)	205 x 130 x 35 mm
Hmotnost	368 g (včetně síťového adaptéru, bez baterií)

***Tato funkce vyžaduje chytré zařízení s potřebným hardwarem a aktivním připojením k internetu prostřednictvím Wi-Fi.**

Bezdrátový venkovní senzor

Baterie	2 ks baterií 1,5V, typ AA/LR6
Maximální počet senzorů	1 ks termo-hygrosenzoru (včetně) 2 ks termo-hygrosenzoru (volitelně, #7009992)
Frekvence RF přenosu	433 MHz

Dosah RF přenosu	cca 60 m (na volném prostranství)
Maximální RF výkon	< 10 mW
Měřicí rozsah venkovní teploty	-40 °C až 70 °C (-40 °F až 158 °F)
Měřicí rozsah venkovní vlhkosti	20 % až 95 % (RH)
Třída ochrany	IPX4
Rozměry (Š x V x H)	50 x 96 x 34 mm
Hmotnost	54 g (bez baterií)

Specifikace Wi-Fi

Wi-Fi standard	802.11 b/g/n
Provozní frekvence Wi-Fi	2,4 až 2,4835 GHz
Maximální RF výkon	< 100 mW
Podporovaná zařízení	viz hardwarové požadavky

POZNÁMKA! Název Wi-Fi sítě (SSID) nesmí obsahovat mezery a/nebo speciální znaky!

Hardwarové požadavky pro chytrá zařízení

Podporované typy zařízení	Smartphone, Tablet PC
Operační systém	Apple iOS (verze 9.0 nebo vyšší) Android (verze 4.0.3 nebo vyšší)
Podpora Wi-Fi standardu	vyžadováno 802.11 b/g/n
Podpora Bluetooth	verze 4.1 nebo vyšší
Podpora přístupového bodu	vyžadována

25 Záruka

Běžná záruční doba je 2 roky a začíná dnem nákupu. Pro získání prodloužené dobrovolné záruční lhůty, uvedené na dárkovém balení, je nutná registrace na našich webových stránkách.

Úplné záruční podmínky a informace o prodloužení záruční lhůty a podrobnosti o našich službách naleznete na adrese: **www.bresser.de/warranty_terms**.

26 Prohlášení o shodě CE

CE Tímto prohlašuje, že rádiové zařízení s katalogovým číslem 7001040 je ve shodě se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě CE je k dispozici na následující webové adrese:www.bresser.de/download/7001040/CE/7001040_CE.pdf

Bresser GmbH
Gutenbergstraße 2
46414 Rhede · Germany
www.bresser.de

Bresser UK Ltd.
Suite 3G, Eden House
Enterprise Way
Edenbridge, Kent TN8 6HF
Great Britain

@BresserEurope

Manual_7001040_WIFI-4Cast_cs_BRESSER_v112020a