TÉLÉMÈTRE LASER OLED 6X24

Art. No. : 9625800





(FR) Manuel d'instructions

Fig. 1



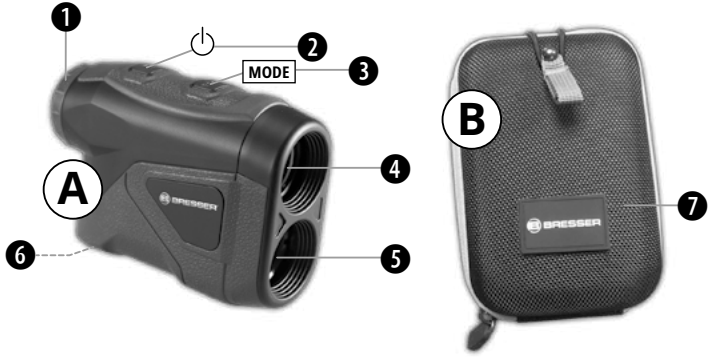


Fig. 2

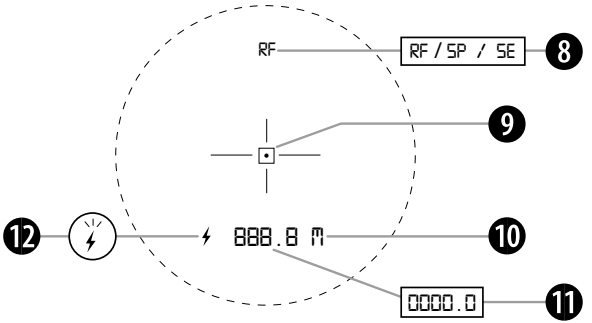

1. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

PRODUIT LASER DE CLASSE 1



Cet appareil est classé comme un PRODUIT LASER DE CLASSE 1 conformément à la norme EN/IEC 60825-1-2014.



Les radiations laser accessibles sont sans danger dans des conditions raisonnablement prévisibles et dans des conditions normales d'utilisation.
Ne pas ouvrir le boîtier. L'appareil ne contient aucune pièce que l'utilisateur peut réparer. Confiez les travaux d'entretien à des professionnels qualifiés.

UTILISATION PRÉVUE

- L'appareil est destiné à mesurer des distances.
- L'appareil est destiné uniquement à un usage privé.
- Convient à une utilisation à une main, à l'intérieur comme à l'extérieur.
- L'appareil ne peut être utilisé qu'avec un seul œil.

⚠ DANGER !

Risque de blessures corporelles graves !

- Ne jamais regarder à travers cet appareil directement vers ou près du soleil. Il y a un RISQUE DE CECITÉ !
- Cet appareil contient des composants électroniques alimentés par une source d'énergie (adaptateur secteur et/ou piles). Ne laissez jamais les enfants sans surveillance lors de la manipulation de l'appareil ! Utilisez uniquement l'appareil comme décrit dans le manuel. Sinon, vous courez le DANGER de CHOC ÉLECTRIQUE.
- Les piles ne doivent pas être à la portée des enfants ! Les piles qui fuient ou endommagées peuvent provoquer des brûlures chimiques si elles entrent en contact avec la peau. Utilisez des gants de protection appropriés si nécessaire.
- Gardez les matériaux d'emballage (sacs plastiques, élastiques, etc.) hors de portée des enfants ! Il y a un DANGER D'ÉTRANGLEMENT !

⚠ AVERTISSEMENT !

Risque d'incendie/explosion !

- Ne court-circuitez pas l'appareil ou les piles, ni ne les jetez dans un feu ! Une chaleur excessive et une mauvaise manipulation peuvent provoquer des courts-circuits, des incendies et même des explosions !
- Ne soumettez pas cet appareil - en particulier les lentilles - à la lumière directe du soleil ! Le focus du soleil pourrait provoquer des incendies.

! ATTENTION !

Dégâts matériels dus à une manipulation incorrecte !

- Ne démontez pas l'appareil ! En cas de défaut, contactez le support après-vente au numéro indiqué ci-dessous.
- Ne soumettez pas l'appareil à des vibrations excessives.
- Utilisez uniquement les piles recommandées. Remplacez les piles faibles ou usagées. Retirez la pile de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant longtemps ! Ne soumettez pas l'appareil à des températures supérieures à 60°C !

PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE !

L'appareil est uniquement destiné à un usage privé. Respectez la vie privée de vos concitoyens - ne regardez pas dans des appartements avec cet appareil, par exemple !

2. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

CE Une "Déclaration de conformité" conforme aux directives applicables et aux normes correspondantes a été rédigée par Bresser GmbH. Le texte complet de la déclaration de conformité CE est disponible à l'adresse suivante :
www.bresser.de/download/9625800/CE/9625800_CE.pdf

3. PORTÉE DE LA LIVRAISON (Fig. 1)

A. Télémètre laser
B. Ceinture porte-outils
C. Manuel d'instructions

4. APERÇU DES PIÈCES (Fig. 1)

1. Oculaire avec anneau de compensation dioptrique
2. Bouton POWER
3. Bouton MODE
4. Sortie laser / lentille objectif
5. Lentille de réception laser
6. Compartiment à piles (côté inférieur)
7. Ceinture porte-outils

5. AFFICHAGE OLED (Fig. 2)

Zone d'affichage supérieure :

8. Affichage du mode :
9. Cible / Réticule

Zone d'affichage inférieure :

10. Unité de mesure (M = mètre)
11. Distance / Vitesse
12. Indicateur laser

6. DÉMARRAGE

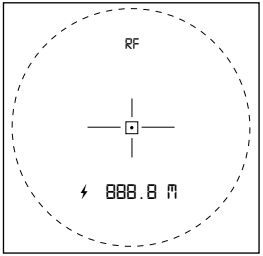


Fig. 3. Indication d'affichage après la mise en marche de l'appareil.

1. Ouvrez le compartiment à piles (Fig. 1, 6).
2. Insérez la pile en respectant l'orientation correcte des pôles (+/-).
3. Fermez le compartiment à piles (Fig. 1, 6).
4. Appuyez sur le bouton POWER (Fig. 1, 2) pour allumer l'appareil.
5. Regardez à travers l'oculaire (Fig. 1, 1). L'affichage OLED (Fig. 3) apparaît.

Remarque :
Cet appareil dispose d'une fonction d'arrêt automatique. Si aucune action n'est effectuée pendant 30 secondes, l'appareil s'éteint.

7. RÉGLAGE DES DIOPTRIES/FOCUS

Lorsque l'image vue à travers l'oculaire (Fig. 1, 1) est floue, la netteté de l'image peut être ajustée en tournant l'anneau de compensation dioptrique (Fig. 1, 1).

8. LUMINOSITÉ DE L'AFFICHAGE

La luminosité de l'affichage peut être ajustée individuellement en fonction des conditions d'éclairage respectives.
1. Allumez l'appareil.
2. Appuyez et maintenez les boutons POWER (Fig. 1, 2) et MODE (Fig. 1, 3) enfoncés ensemble jusqu'à ce que "SE" soit affiché dans la zone d'affichage supérieure.
3. Appuyez brièvement sur le bouton POWER (Fig. 1, 2) ou sur le bouton MODE (Fig. 1, 3) une fois chacun jusqu'à ce que la luminosité souhaitée soit réglée. POWER = plus sombre / MODE = plus lumineux (32 niveaux de luminosité au total)
4. Appuyez et maintenez les boutons POWER (Fig. 1, 2) et MODE (Fig. 1, 3) ensemble pendant environ 3 secondes pour revenir au mode d'affichage normal.

Remarque :
Cet appareil mémorise le dernier niveau de luminosité réglé et le réinitialise automatiquement après avoir été éteint puis rallumé.

9. MODE DE FONCTIONNEMENT

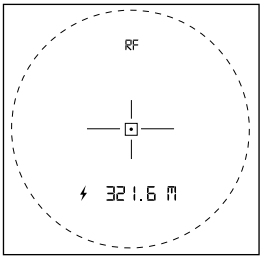


Fig. 4. Mode RF (mesure de distance).

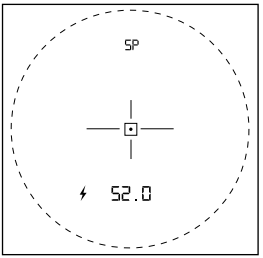


Fig. 5. Mode SP (mesure de vitesse).

Cet appareil peut être utilisé soit comme un télémètre, soit comme un compteur de vitesse.
1. Allumez l'appareil.
2. Appuyez brièvement plusieurs fois sur le bouton MODE (Fig. 1, 3) si nécessaire jusqu'à ce que le mode souhaité soit affiché dans la zone d'affichage supérieure :
RF = Télémètre / SP = Compteur de vitesse

10. MESURE DE DISTANCE

10.1 MESURE NORMALE DE DISTANCE

1. Allumez l'appareil et passez en mode "RF" (Fig. 4).
3. Visez l'objet souhaité de manière à ce que la cible/réticule (Fig. 2, 9) soit visible au-dessus de l'objet.
4. Appuyez brièvement sur le bouton POWER (Fig. 1, 2) pour effectuer une mesure. L'indicateur laser (Fig. 2, 12) clignote pendant la mesure.
5. Après une mesure réussie, le symbole de l'indicateur laser (Fig. 2, 12) n'est plus affiché et le résultat est affiché dans la zone d'affichage inférieure (Fig. 2, 11).

Remarque :
Si la valeur "0000.0" s'affiche après la mesure, la mesure a échoué et doit être répétée.

10.2 MESURE DE DISTANCE EN MOUVEMENT (SCAN)

1. Allumez l'appareil et passez en mode "RF" (Fig. 4).
2. Appuyez et maintenez le bouton POWER (Fig. 1, 2) pendant environ 3 secondes pour passer en mode "Scan". L'indicateur laser (Fig. 2, 12) clignote en permanence.
3. Suivez l'objet en mouvement souhaité de manière à ce que la cible/réticule (Fig. 2, 9) soit visible au-dessus de l'objet.
4. Après une mesure réussie, le symbole de l'indicateur laser (Fig. 2, 12) n'est plus affiché et le résultat est affiché dans la zone d'affichage inférieure (Fig. 2, 11).
5. Appuyez brièvement sur le bouton POWER (Fig. 1, 2) pour quitter le mode "Scan". L'indicateur laser (Fig. 2, 12) n'est plus affiché.

Remarque :
Si la valeur "0000.0" s'affiche après la mesure, la mesure a échoué et doit être répétée.

11. MESURE DE VITESSE

1. Allumez l'appareil et entrez en mode "SP" (Fig. 5).
3. Visez l'objet en mouvement souhaité de manière à ce que la cible/réticule (Fig. 2, 9) soit visible au-dessus de l'objet.
4. Appuyez brièvement sur le bouton POWER (Fig. 1, 2) pour effectuer une mesure. L'indicateur laser (Fig. 2, 12) clignote pendant la mesure.
5. Après une mesure réussie, le symbole de l'indicateur laser (Fig. 2, 12) n'est plus affiché et le résultat est affiché dans la zone d'affichage inférieure (Fig. 2, 11). La valeur affichée correspond à la vitesse en km/h.

Remarque :
Si la valeur "0000.0" s'affiche après la mesure, la mesure a échoué et doit être répétée.

12. REMPLACEMENT DE LA PILE

1. Attendez que l'appareil se soit éteint automatiquement.
2. Ouvrez le compartiment à piles (Fig. 1, 6).
3. Insérez la pile en respectant l'orientation correcte des pôles (+/-).
4. Fermez le compartiment à piles (Fig. 1, 6).

13. DÉPANNAGE

0000.0 est affiché à l'écran	Mesure non réussie - la précision de la mesure est influencée par le type et la propriété de la surface de l'objet cible, l'angle du faisceau laser ainsi que les conditions météorologiques	Respectez les exigences pour une mesure réussie et répétez la mesure
Aucun affichage	Piles vides	Remplacez la pile

14. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Déconnectez l'appareil de la source d'alimentation (retirez les piles) avant de le nettoyer ! Nettoyez les lentilles (oculaires et/ou lentilles objectifs) uniquement avec un chiffon doux et sans peluches (par exemple, un chiffon en microfibres). Pour éviter de rayer les lentilles, utilisez uniquement une pression douce avec le chiffon de nettoyage. Pour enlever les salissures plus tenaces, humidifiez le chiffon de nettoyage avec une solution de nettoyage pour lunettes et essuyez doucement les lentilles. Protégez l'appareil de la poussière et de l'humidité ! Conservez-le dans le sac fourni ou dans l'emballage de transport. Retirez les piles de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période !

15. ÉLIMINATION



Éliminez correctement les matériaux d'emballage en fonction de leur type, tels que le papier ou le carton. Contactez votre service local de gestion des déchets ou l'autorité environnementale pour obtenir des informations sur l'élimination correcte.

EMBALLAGE



Votre appareil est emballé pour le protéger des dommages pendant le transport. L'emballage est fabriqué à partir de matériaux qui peuvent être éliminés de manière écologique et recyclés correctement.



Note de séparation de l'emballage :
Autre carton

ÉLECTRONIQUE/PILES

Ne jetez pas les appareils électroniques dans les ordures ménagères !



Le symbole adjacent d'une poubelle barrée signifie que l'appareil est soumis à la directive 2012/19/UE. Les anciens appareils ne doivent pas être éliminés dans les déchets ménagers. Conformément à la directive 2012/19/UE, l'appareil doit être éliminé de manière appropriée à la fin de sa durée de vie. Les matériaux recyclables contenus dans l'appareil sont recyclés et la charge sur l'environnement est évitée. Remettez l'ancien appareil dans un point de collecte pour les déchets électroniques ou dans un centre de recyclage. Retirez les piles de l'appareil au préalable et déposez-les séparément dans un point de collecte pour piles usagées. Contactez votre entreprise locale de gestion des déchets ou votre administration municipale pour plus d'informations.



Les piles et les accumulateurs ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Vous êtes légalement obligé de retourner les piles et accumulateurs usagés et pouvez les retourner gratuitement soit dans notre point de vente, soit dans les points de collecte immédiats (par exemple dans le commerce ou dans des points de collecte municipaux). Les piles contenant des substances toxiques sont marquées d'un signe et d'un symbole chimique.



[1] pile contient du cadmium
[2] pile contient du mercure
[3] pile contient du plomb

16. GARANTIE

La période de garantie standard est de 5 ans et commence à la date d'achat. Pour les conditions de garantie complètes et les services, veuillez visiter **www.bresser.de/warranty_terms**.

17. SERVICE

En cas de garantie/damage, contactez toujours notre service client en premier (de préférence par e-mail). Nos employés compétents sont à votre disposition. Dans de nombreux cas, de petits problèmes peuvent déjà être résolus de cette manière. Cependant, si dans certains cas, une réparation ou un remplacement de l'appareil est nécessaire, le service client organisera un retour approprié.

COORDONNÉES :

e-mail : service@bresser.de
Hotline de service* : +49 28 72 80 74 210

**Lundi-Vendredi, 9 h-16 h Numéro d'appel dans le réseau fixe allemand, les frais d'appel dépendent du tarif de votre fournisseur de télécommunications, les appels depuis l'étranger peuvent être plus coûteux*

Bresser GmbH
Gutenbergstr. 2
46414 Rhede · Allemagne

www.bresser.de

@BresserEurope

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

Manual_9625800_Rangefinder-Speedmeter-6x24_fr_BRESSER_v072023a