



7x50 BinoSail binocolo con bussola per navigatori

Art. No.: 9666932



IT MANUALE D'ISTRUZIONI



SCARICARE IL MANUALE:



Non guardate mai
direttamente il sole o vicino
al sole con questo dispositivo.
Esiste il pericolo di CECITÀ!

www.bresser.de/P9666932

Fig. 1




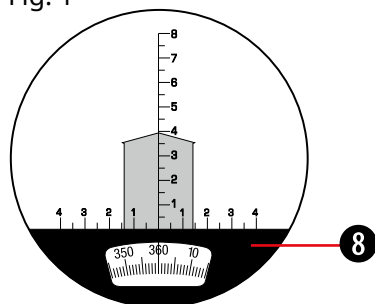


Fig. 2

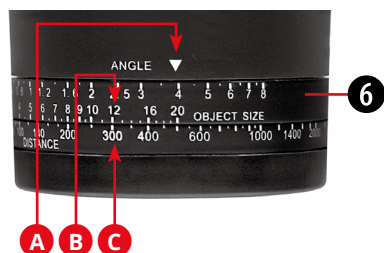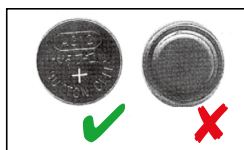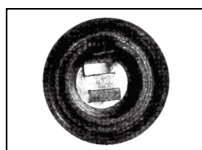

- ❶ Regolazione oculare singolo
- ❷ Conchiglia oculare in gomma
- ❸ Bussola
- ❹ Alloggiamento batteria
- ❺ Interruttore accensione/spegnimento per l'illuminazione della bussola
- ❻ Scala rotante per calcolo della distanza
- ❼ Filettatura per treppiede
- ❽ Reticolo
- ❾ Cinghia galleggiante

Contenuto della confezione

- 7x50 binocolo
- Custodia
- Sacchetto impermeabile
- Cinghia galleggiante

Regolazione della distanza interpupillare

La distanza tra gli occhi varia da persona a persona. Per ottenere un allineamento ottimale dell'asse oculare e dell'oculare, guardate attraverso il binocolo e regolate l'angolo dell'asse centrale fino a ottenere un campo visivo nitido.

Regolazione della messa a fuoco

Il vostro binocolo è dotato di una regolazione oculare singola (1). Regolate il binocolo su un oggetto distante ruotando la regolazione diottrica su entrambi gli oculari (1). La regolazione oculare singola (1) è progettata per una maggiore profondità di campo, quindi è necessario regolare la messa a fuoco solo per grandi differenze di distanza tra gli oggetti.

Rovesciare le conchiglie oculari

Importante per chi porta gli occhiali: Per osservare con occhiali, rovesciate le conchiglie oculari in gomma (2). In questo modo, si sfrutta al massimo il campo visivo possibile del modello di binocolo.

Bussola (3)

Guardate attraverso il binocolo e vedrete una scala con gradi (0 - 360°). Questa scala è una bussola illuminata a 360°, se leggete 360° al centro della scala, guardate esattamente a nord (sud = 180°).

Illuminazione della bussola

Al buio potete accendere l'illuminazione della bussola; premete l'interruttore accensione/spegnimento (5) e l'illuminazione rimane accesa finché tenete premuto l'interruttore.

Cambio batterie (Fig. 2)

Aprire il vano batteria (4) con una moneta e sostituire le batterie (2x LR43). Entrambe le batterie devono essere inserite con il polo + rivolto verso l'alto nel vano batteria.

Utilizzo del reticolo (8)

Calcolo della distanza

Per determinare la distanza di un oggetto, è necessario conoscerne l'altezza. Mirate l'oggetto desiderato e misurate l'altezza sulla scala del reticolo. Nella nostra immagine (8) un edificio alto 12 m raggiunge 3,9 della scala verticale. Ruotate l'anello della scala fino a quando il triangolo bianco (A) si trova su 3,9 della scala superiore. La scala inferiore dell'anello mostra l'altezza dell'oggetto. Nel nostro esempio, il numero 12 (B), che rappresenta l'altezza conosciuta della torre, si trova esattamente sopra il numero 300 della scala delle distanze. La torre è quindi a 300 m dalla posizione.

Calcolo delle dimensioni

Per determinare le dimensioni di un oggetto, è necessario conoscerne la distanza. Nel nostro esempio, siamo a 400 m dall'oggetto. Mirate l'oggetto e misurate l'altezza sulla scala del reticolo. Nella nostra immagine (8), un edificio raggiunge 3,9 della scala verticale. Ruotate l'anello

della scala fino a quando il triangolo bianco (A) si trova su 3,9 della scala superiore. Sopra il 400 della scala delle distanze si trova il numero 16 della scala delle dimensioni dell'oggetto. L'altezza dell'edificio è quindi 16 m.

Pulizia del binocolo

1. Rimuovete particelle di polvere grossolane con un pennello.
2. Per una pulizia ulteriore, utilizzate un panno morbido e senza pelucchi.
3. Se rimangono residui di sporco sulle lenti, inumidite il panno con un deter-

gente per lenti ottiche (disponibile nei negozi di fotografia). La pulizia deve essere effettuata senza esercitare una pressione eccessiva.

CUSTODIA IMPERMEABILE CON FINESTRA TRASPARENTE PER SMARTPHONE



- ❶ Custodia impermeabile
- ❷ Ganci per apertura e chiusura
- ❸ Scomparto con finestra trasparente per smartphone
- ❹ Cinghia per il trasporto
- ❺ Ganci per cinghia di trasporto

SMALTIMENTO

Smaltite i materiali di imballaggio in modo differenziato. Le informazioni per uno smaltimento corretto possono essere ottenute dal servizio di smaltimento comunale o dall'ufficio ambientale.



Le batterie e gli accumulatori non devono essere smaltiti nei rifiuti domestici, ma è obbligatorio restituire le batterie e gli accumulatori usati secondo la legge. È possibile restituire gratuitamente le batterie dopo l'uso presso il nostro punto vendita o nelle vicinanze (ad esempio, nei negozi o presso i centri di raccolta comunali). Le batterie e gli accumulatori sono contrassegnati con un bidone della spazzatura barrato e con il simbolo chimico della sostanza inquinante: "Cd" per cadmio, "Hg" per mercurio e "Pb" per piombo.



Cd¹



Hg²



Pb³

1 batteria contiene cadmio
2 batteria contiene mercurio
3 batteria contiene piombo

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE



Una "Dichiarazione di Conformità" in conformità con le direttive applicabili e le relative norme è stata redatta dalla Bresser GmbH. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

www.bresser.de/download/9666932/CE/9666932_CE.pdf

GARANZIA E SERVIZIO

La durata della garanzia regolare è di 5 anni e inizia dal giorno dell'acquisto. Le condizioni complete di garanzia sono consultabili su www.bresser.de/garantiebedingungen.

In caso di garanzia, si prega di contattare inizialmente il team di assistenza competente per il proprio Paese, preferibilmente via e-mail o tramite il modulo di contatto sul sito web. In molti casi è possibile ricevere assistenza rapidamente. Le informazioni di contatto pertinenti sono riportate sotto "Assistenza" in questo manuale.

IMPORTANTE!

Non inviare dispositivi - nemmeno in caso di danni - senza previa consultazione con il servizio di assistenza. Dispositivi inviati senza richiesta non possono purtroppo essere accettati o trattati.

Assistenza

DE AT CH BE

In caso di domande sul prodotto o di eventuali reclami, contattare inizialmente il centro assistenza, preferibilmente via e-mail.

E-mail: service@bresser.de
Telefono*: +49 28 72 80 74 210

BRESSER GmbH

Servizio clienti
Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
Germania

*Numero locale in Germania (Il costo delle chiamate dipende dalla tariffa del fornitore telefonico); le chiamate dall'estero comportano costi più elevati.

GB IE

Si prega di contattare inizialmente il centro assistenza per eventuali domande sul prodotto o reclami, preferibilmente via e-mail.

E-mail: service@bresseruk.com
Telefono*: +44 1342 837 098

BRESSER UK Ltd.

Suite 3G, Eden House
Enterprise Way
Edenbridge, Kent TN8 6HF
Regno Unito

*Numero addebitato alle tariffe locali nel Regno Unito (l'importo addebitato per chiamata dipenderà dalla tariffa del fornitore telefonico); le chiamate dall'estero comportano costi più elevati.

FR BE

In caso di domande su questo prodotto o di reclami, si prega di contattare il nostro centro di assistenza (preferibilmente via e-mail).

E-mail: sav@bresser.fr
Téléphone*: 00 800 6343 7000

BRESSER France SARL

Pôle d'Activités de Nicopolis
314 Avenue des Chênes Verts
83170 Brignoles
France

*Prezzo di una chiamata locale dalla Francia o dal Belgio

NL BE

In caso di domande o eventuali reclami sul prodotto, si prega di contattare il centro di assistenza (preferibilmente via e-mail).

E-mail: info@bresserbenelux.nl
Telefoon*: +31 528 23 24 76

BRESSER Benelux

Smirnoffstraat 8
7903 AX Hoogeveen
Nederland

*Il numero di telefono viene addebitato alle tariffe locali dei Paesi Bassi. L'importo che vi verrà addebitato per ogni chiamata dipende dalla tariffa del vostro operatore telefonico; le chiamate dall'estero comporteranno costi più elevati.

ES IT PT

In caso di domande sul prodotto o di reclami, si prega di contattare il centro di assistenza (preferibilmente via e-mail).

E-mail: servicio.iberia@bresser-iberia.es
Telefono*: +34 91 67972 69

BRESSER Iberia SLU

c/Valdemorillo, 1 Nave B
P.I. Venterro del Cano
28925 Alcorcón Madrid
Spagna

*Numero locale in Spagna (l'importo di ogni chiamata dipende dalle tariffe dei fornitori); le chiamate dall'estero comportano costi aggiuntivi.

Contatto

Bresser GmbH
Gutenbergstraße 2
46414 Rhede · Germania
www.bresser.de

   @BresserEurope

