

# USAGE VERWENDING GEBRUIK



## MULTI-FUNCTIONAL FOLDABLE LED LIGHT MULTIFUNKTIONALE FALTBARE LED-LAMPE MULTIFUNCTIONEEL OPVOUWBARE LED-LAMP



### NOTE HINWEIS OPMERKING

Aim the transmitter directly, in a straight line, at the infrared receiver of the LED lamp  
Richten Sie den Sender direkt, in einer geraden lijn, op den Infrarotontvanger van de LED-lamp

The transmitter is equipped with a non-rechargeable button cell battery  
Der Sender ist mit einer nicht wiederaufladbaren Knopfzellenbatterie ausgestattet  
De zender is voorzien van een niet oplaadbare knoopcelbatterij



F004576 / BR-ML05



FOLDABLE  
FALTBAR  
OPVOUWBAAR



MULTIPLE MODES  
VERSCHIEDENE MODI  
VERSCHILLENDE MODI




WIRELESS  
DRAADLOOS



1/4" MOUNT  
1/4"-ANSCHLUSS  
1/4"-AANSLUITING

# FEATURES EIGENSCHAFTEN KENMERKEN

## FOLDABLE FALTBAR OPVOUWBAAR

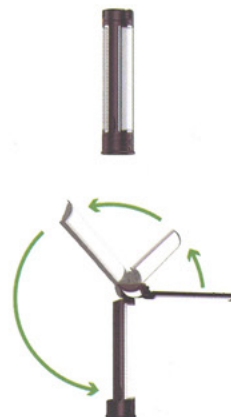

## WIRELESS CONTROL FUNKSTEUERUNG DRAADLOZE BEDIENING

- Power button / SOS flash**  
Ein/Aus-Taste / SOS-Blitz  
Aan/uit knop / SOS-flitser
- Change color temperature**  
Farbtemperatur ändern  
Wijzig kleurtemperatuur
- Change light units**  
Leuchtpunkte ändern  
Lichtpunten wijzigen
- Change brightness**  
Helligkeit ändern  
Helderheid wijzigen

## WIDE COMPATIBILITY HOHE KOMPATIBILITEIT GROTE COMPATIBILITEIT

Universal 1/4" mount  
Universal 1/4"-Anschluss  
Universele 1/4" aansluiting



# SPECIFICATIONS SPECIFIKATIES

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Product no. Produkt-Nr. Productnr.                                                                                                                                                                                                                                 | F004576          |
| EAN Code EAN Kode EAN-Code                                                                                                                                                                                                                                         | 4007922074665    |
| Sizes Dimensionen Afmetingen                                                                                                                                                                                                                                       | 43 x 43 x 185 mm |
| Battery Capacity Akku-Kapaciteit Batterijcapaciteit                                                                                                                                                                                                                | 2850 mAh         |
| Material Material Materiaal                                                                                                                                                                                                                                        | PC / ABS         |
| Weight Gewicht Gewicht                                                                                                                                                                                                                                             | 288 g            |
| <p>The transmitter is magnetic and can be attached to the bottom of the LED lamp<br/>Der Sender ist magnetisch und kann an der Unterseite der LED-Lampe befestigt werden<br/>De zender is magnetisch en kan aan de onderzijde van de LED-lamp bevestigd worden</p> |                  |



## INSTRUCTIONS ANLEITUNGEN INSTRUCTIES

### POWER BUTTON EIN-/AUS-TASTE AAN- EN UITKNOP



Long press for 3 seconds to turn on/off  
3 Sekunden lang drücken, um ein-/auszuschalten  
Gedurende 3 seconden indrukken om aan/uit te schakelen

Short press to switch to cold/natural/warm color light mode  
Kurz drücken, um in den Farblichtmodus kalt/natürlich/warm zu wechseln  
Kort indrukken om over te schakelen naar de lichtmodus koud/naturel/warm



### BRIGHTNESS BUTTON HELLIGKEITSTASTE HELDERHEIDSSCHAKELAAR

Short press button to switch to medium/high/low  
Kurzes Drücken zum Wechseln auf mittel/hoch/niedrig  
Druk kort om te schakelen naar medium/hoog/laag

Long press for 3 seconds to change light units  
3 Sekunden lang drücken, um die Leuchtpunkte zu wechseln  
Gedurende 3 seconden indrukken om lichtpunten te wijzigen

Long press for 5 seconds to activate SOS flash  
5 Sekunden lang drücken, um SOS-Flash zu aktivieren  
Gedurende 5 seconden indrukken om SOS-Flash te activeren

Press again to return to normal mode  
Erneut drücken, um in den Normalmodus zurückzukehren  
Druk nogmaals om terug te keren naar de normale modus

### CHARGE LADEN OPLADEN

The product has a USB charging port  
Das Produkt verfügt über einen USB-Ladeanschluss  
Het product heeft een USB-oplaadpoort

Please use USB cable to charge  
Bitte verwenden Sie zum Laden ein USB-Kabel  
Gebruik een USB-kabel om op te laden

Red LED will light up during charging  
Rote LED leuchtet während des Ladevorgangs  
De rode LED zal oplichten tijdens het opladen

Red LED will turn off when battery is full  
Rote LED schaltet sich aus, wenn die Batterie voll ist  
De rode LED gaat uit wanneer de batterij vol is



Input Voltage: 5V  
Input Current: 2A



F004576 / BR-ML05