


СОЛНЕЧНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО SOLAR CHARGER






RU Руководство по эксплуатации

Art.No. 90-47000

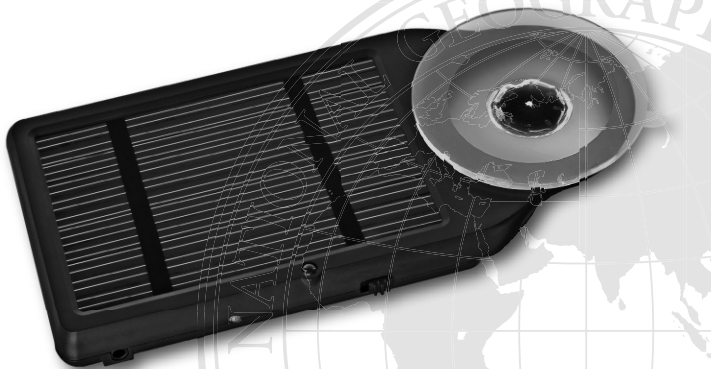

National Geographic's net proceeds support vital exploration, conservation, research, and education programs.

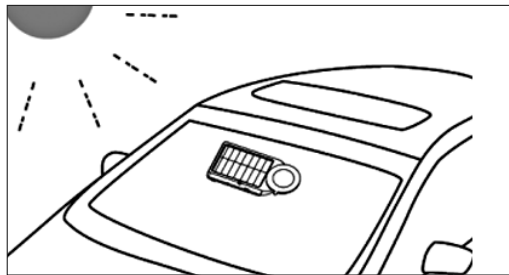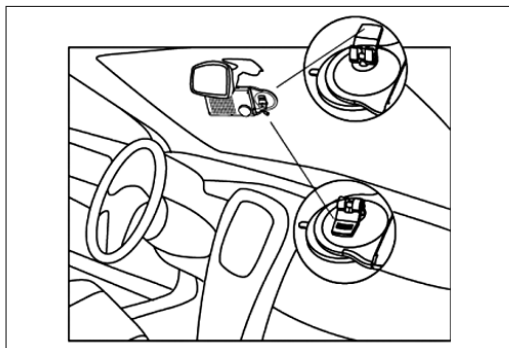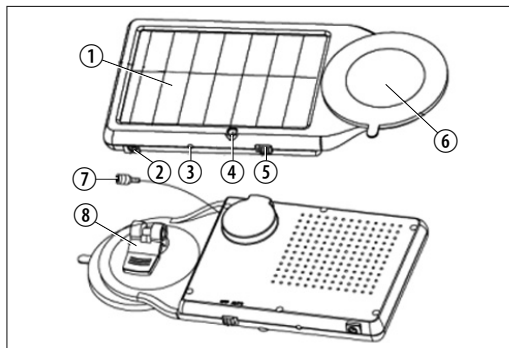

Общая информация

О данном руководстве

Внимательно прочтите инструкции по технике безопасности в данном руководстве. Используйте данное устройство только в соответствии с описаниями в руководстве для исключения риска получения травмы или повреждения устройства. Сохраните руководство по эксплуатации, чтобы всегда иметь возможность обратиться к содержащейся в нем информации по функциям управления.



ОСТОРОЖНО!

Этот символ располагается перед каждым фрагментом текста, в котором имеется указание на риски, которые при ненадлежащем использовании могут привести к легким или тяжким телесным повреждениям.

Назначение

Устройство является электронным оборудованием, предназначенным для подключения и эксплуатации с описанными в данном руководстве устройствами для личного использования.

Общие предупреждения



ОПАСНОСТЬ!

Данное устройство содержит электронные компоненты, приводимые в действие от источника тока (сетевой адаптер и/или батарейки). Не оставляйте ребенка без присмотра. Устройство следует использовать только так, как указано в инструкции, иначе есть серьезный риск получить **УДАР ТОКОМ**.

Дети могут пользоваться устройством только под присмотром взрослых. Храните упаковку (пластиковые пакеты, резиновые ленты и пр.) в недоступном для детей месте. Существует опасность **УДУШЕНИЯ!**



СОВЕТЫ по уходу

Перед чисткой отключите устройство от источника питания

Протирайте поверхности устройства сухой салфеткой. Не используйте чистящую жидкость, она может повредить электронные компоненты.

Берегите устройство от пыли и влаги.

УТИЛИЗАЦИЯ



Утилизируйте упаковку как предписано законом. При необходимости проконсультируйтесь с местными властями.



Не выбрасывайте электронные детали в обычный мусорный контейнер. Европейская директива по утилизации электронного и электрического оборудования 2002/96/EU и соответствующие ей законы требуют отдельного сбора и переработки подобных устройств.



Элементы питания не являются бытовыми отходами, поэтому в соответствии с законодательными требованиями их необходимо сдавать в пункты приема использованных элементов питания. Вы можете бесплатно сдать использованные элементы питания в нашем магазине или рядом с вами (например, в торговых точках или в пунктах приема).

Детали:

1. Солнечная панель
2. Входной разъем (5 В) 
3. Индикатор заряда
4. Сигнальные светодиоды
5. Выключатель
6. Присоска
7. Выходной разъем
8. Ручка фиксации присоски

Технические характеристики:

1. Солнечная панель: 5,5 В, 1 Вт
2. Литий-ионный аккумулятор: 3,7 В, 1600 мА·ч,
3. Температура хранения от -10 °С до +90 °С
4. Ток на выходе: 5,0 В ± 5%, 500 мА
5. Время зарядки мобильных телефонов или GPS-навигаторов (до рабочей мощности): 2-3 часа
6. Время зарядки встроенного литий-ионного аккумулятора от солнечной панели: 8-9 часов
7. Время зарядки встроенной литий-ионного аккумулятора от сети: 3-4 часа (для литий-ионного аккумулятора, 1600 мА·ч)

Особенности устройства:

1. Устройство изготовлено из высококачественного пластика, защищено от УФ-излучения, способно работать при температурах до 90 °С.
2. Легко устанавливается на лобовом стекле автомобиля. Закрепите присоску непосредственно за зеркалом заднего вида, и устройство готово к работе без ущерба обзору. Можно установить устройство на любое стекло автомобиля, чтобы получать максимальное количество солнечных лучей. Для закрепления присоски поднимите ручку фиксации, прижмите присоску к стеклу, затем опустите ручку фиксации.
3. Несложный процесс зарядки: возьмите зарядный кабель, выберите необходимый адаптер и подключите прибор к зарядному устройству.
4. Имеющийся светодиод голубого цвета имитирует индикатор автомобильной сигнализации и может отпугнуть потенциальных воров.
5. Это единственное существующее на рынке зарядное устройство, способное прекрасно работать в машине при высоких температурах!

Особенности работы:

1. Вы можете заряжать приборы непосредственно от солнечной панели или от встроенного литий-ионного аккумулятора.

2. В комплект поставки входят адаптеры для зарядки мобильных телефонов основных производителей (Nokia, Sony-Ericsson, Samsung, Motorola).
3. Зарядное устройство можно также использовать для зарядки GPS-навигаторов, фотоаппаратов, КПК и портативных DVD-проигрывателей.
4. Светодиод показывает уровень заряда.
5. Светодиод синего цвета имитирует индикатор автомобильной сигнализации и может отпугнуть потенциальных воров. С помощью переключателя можно менять состояние индикатора: Auto (автоматически) или OFF (выкл.).
6. КПД > 80%

Использование зарядного устройства:

1. Зарядка от солнечной панели: разверните солнечную панель к солнцу, индикатор заряда загорится красным, указывая на то, что зарядка началась.
2. Зарядка от сети: подключите зарядное устройство к сети, индикатор заряда загорится красным, указывая на то, что зарядка началась. При полной зарядке внутренней батареи индикатор переключится на зеленый.
3. Зарядка навигатора или других приборов: подключите прибор через адаптер – он зарядится через 2-3 часа. После зарядки отсоедините кабель от зарядного устройства.

Предупреждение:

1. Берегите устройство от открытого огня и влаги, чтобы предотвратить возможные повреждения, утечки и даже взрыв.
2. Старайтесь не ронять устройство, чтобы оно не ударились;
3. Никогда не пытайтесь ремонтировать или модифицировать устройство самостоятельно. Обратитесь в сервисный центр.

Дополнительная информация:

1. Полностью зарядите устройство перед первым использованием;
2. Не реже раза в месяц полностью заряжайте и затем разряжайте аккумулятор устройства;
3. Время зарядки может увеличиться в условиях облачности.

Сертификат соответствия




Тип продукта: Солнечное зарядное устройство
 Название продукта: Solar Charger
 № изделия: 90-47000

Компания Meade Instruments Europe GmbH & Co. KG настоящим подтверждает, что указанный выше продукт по своим принципам и типу конструкции, а также по предлагаемому нами исполнению отвечает приведенным ниже нормативам и соответствующим стандартам.

Норматив:	Применимые гармонизированные стандарты:
Low Voltage 2006/95/EC	EN61000-6-1:2007 EN61000-6-3:2007

В случае изменения продукта без согласования с нами данный сертификат становится недействительным.

Meade Instruments Europe GmbH & Co. KG
 Gutenbergstr. 2, D-46414 Rhede, Germany
 e-Mail: info@bresser.de



Rhede, 2010-01-25

Helmut Ebbert
 Директор

[illegible][illegible]

СОЛНЕЧНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО SOLAR CHARGER



National Geographic's net proceeds
support vital exploration, conservation,
research, and education programs.

Experience the National Geographic Channel.
Visit our website: www.nationalgeographic.com

© 2012 National Geographic Society
NATIONAL GEOGRAPHIC and Yellow Border Design
are trademarks of the National Geographic Society.
All rights reserved.



**Meade Instruments Europe
GmbH & Co. KG**

Gutenbergstr. 2 · DE-46414 Rhede
www.bresser.de · info@bresser.de