



Telescopio de Búsqueda y Guía 8x50 / 10x60

Manual de Instrucciones

DANGER! Never look directly at or near the sun with this device without solar filter! Direct sunlight will cause serious damage of your eyes or even blindness within a few seconds.

GEFAHR! Blicken Sie niemals mit diesem Geräte ohne Sonnenfilter direkt in oder in die Nähe der Sonne! Direkte Sonneneinstrahlung führt bereits nach wenigen Sekunden zu schweren Augenschäden oder sogar zu einer Erblindung.

DANGER! Ne regardez jamais directement ou près du soleil avec cet appareil sans filtre solaire! La lumière directe du soleil causera de graves dommages aux yeux ou même la cécité en quelques secondes.

¡PELIGRO! Nunca mire directamente o cerca del sol con este dispositivo sin filtro solar! La luz solar directa causará daños graves en los ojos o incluso ceguera en unos pocos segundos.

PERICOLO! Non guardare mai direttamente o vicino al sole con questo dispositivo senza filtro solare! La luce solare diretta causerà gravi danni agli occhi o addirittura la cecità in pochi secondi.

GEVAAR! Kijk nooit direct of in de buurt van de zon met dit apparaat zonder zonnefilter! Direct zonlicht zal binnen enkele seconden ernstige schade aan uw ogen of zelfs blindheid veroorzaken.

DE Besuchen Sie unsere Website über den folgenden QR Code oder Weblink um weitere Informationen zu diesem Produkt oder die verfügbaren Übersetzungen dieser Anleitung zu finden.

GB Visit our website via the following QR Code or web link to find further information on this product or the available translations of these instructions.

FR Vous souhaitez un mode d'emploi détaillé pour ce produit dans une langue spécifique? Alors consultez notre site Internet à l'aide du lien suivant (code QR) pour voir les versions disponibles.

ES ¿Desearía recibir unas instrucciones de uso completas sobre este producto en un idioma determinado? Entonces visite nuestra página web utilizando el siguiente enlace (código QR) para ver las versiones disponibles.

NL Bezoek onze internetpagina via de volgende QR-code of weblink, voor meer informatie over dit product of de beschikbare vertalingen van deze gebruiksaanwijzing.

IT Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a visitare il nostro sito Web al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili.



www.bresser.de/P0114200

Advertencias Generales / Instrucciones de Seguridad

Este dispositivo no está destinado para ser usado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o aquellas que carezcan de experiencia y/o conocimiento, a menos que estén supervisadas por una persona responsable de su seguridad o hayan recibido instrucciones de esta sobre el uso del dispositivo.

Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo.

¡RIESGO DE LESIONES FÍSICAS!

Nunca use este dispositivo para mirar directamente al sol o en las proximidades directas del sol. Hacerlo puede resultar en un riesgo de ceguera. ¡No apto para niños menores de 3 años!

¡RIESGO DE INCENDIO!

No coloque el dispositivo, en particular las lentes, bajo la luz solar directa. La concentración de luz podría causar un incendio.


NOTAS sobre la Limpieza

Limpie los oculares y/o las lentes solo con un paño suave y sin pelusa (por ejemplo, un paño de microfibra). Para evitar rayar las lentes, use solo una presión suave con el paño de limpieza.

Para eliminar residuos de suciedad pesada, humedezca el paño de limpieza con un líquido limpiador de lentes y limpie las lentes con poca presión.


¡Proteja el dispositivo del polvo y la humedad! Después de su uso, especialmente en condiciones de humedad, permita que el dispositivo se aclimate a la temperatura ambiente durante un tiempo para que la humedad residual pueda eliminarse. Reemplace los tapones de polvo y guarde el dispositivo en un lugar seco y calentado.

ÁMBITO DE ENTREGA

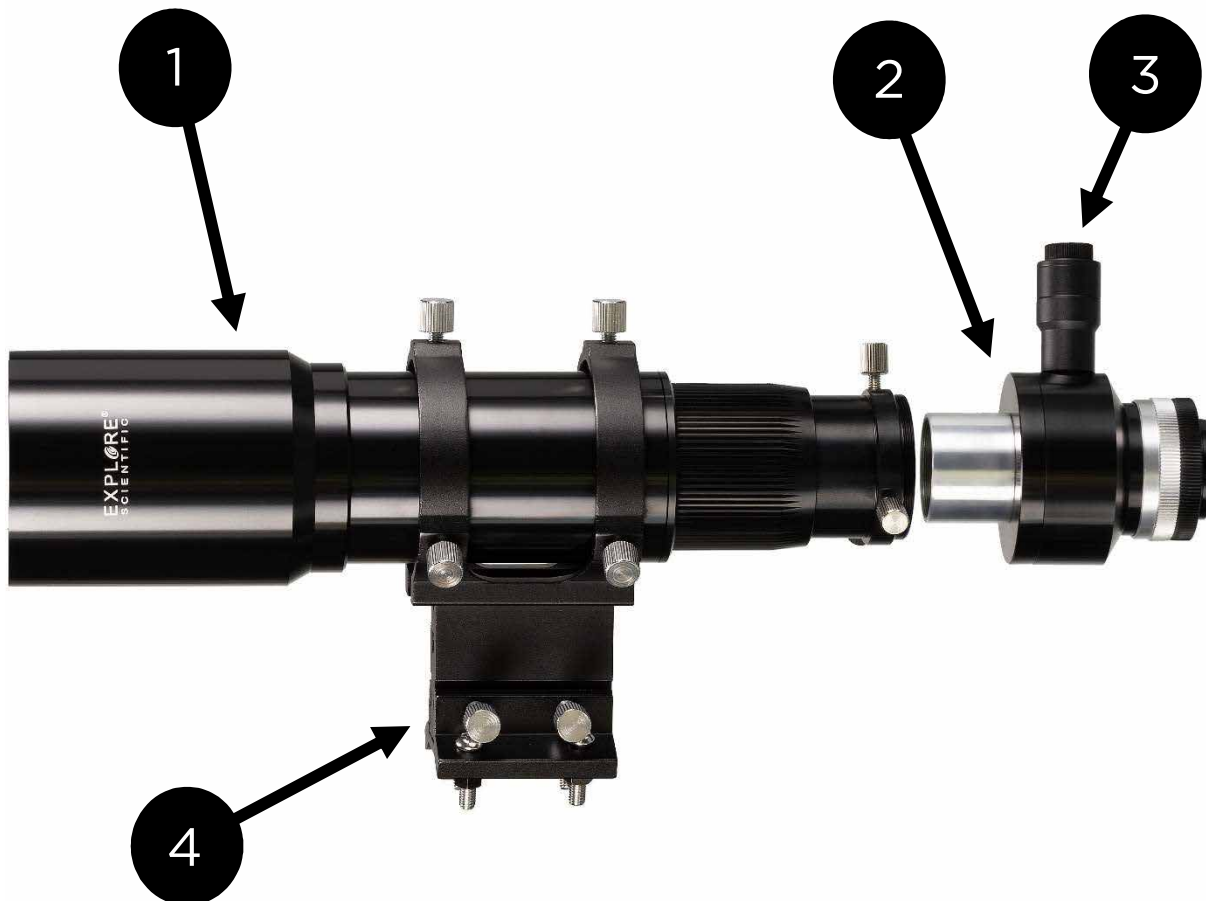

- Visor/Telescopio de Guía
- Unidad ocular con retícula
- Unidad de iluminación de la retícula incluida batería
- Soporte de visor con zapato de visor
- Manual de instrucciones

CÓMO USAR

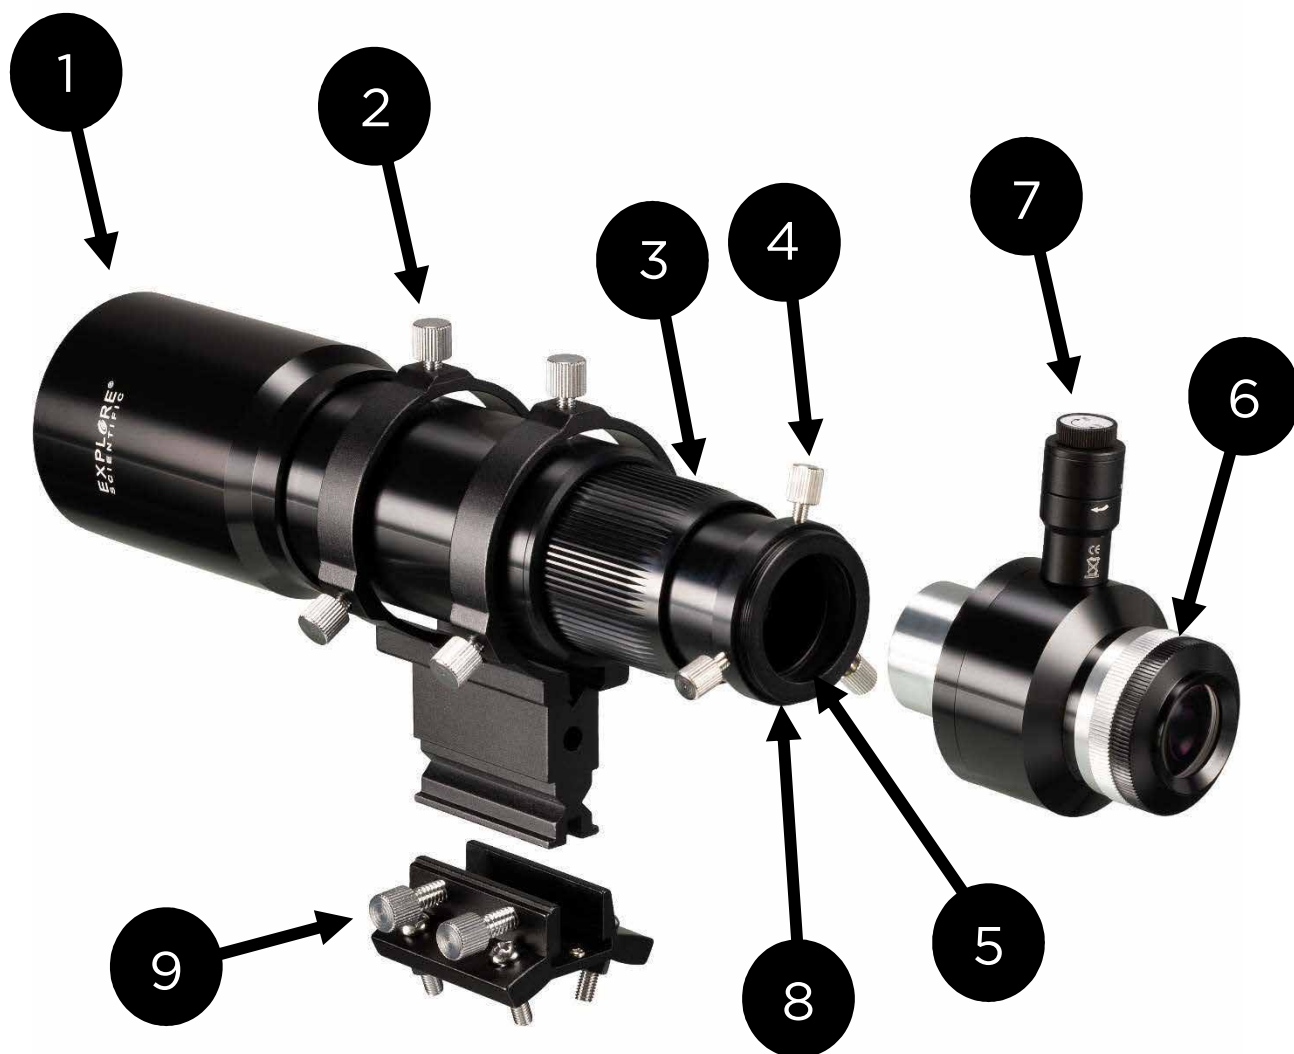

- Lente objetiva
- Tornillos de ajuste del visor
- Focuser helicoidal
- Tornillos de sujeción del ocular
- Sujeción del ocular 1.25"
- Retícula de enfoque
- Interruptor de unidad de iluminación
- Adaptador rosca T2
- Tornillos de sujeción del zapato del visor

CÓMO USAR

Visor



Cámara de guía 1.25"



Cámara de guía T2



CARACTERÍSTICAS

- Visor 8x50 / 10x60
- Nítida calidad de imagen y buena comodidad de visualización
- Lentes multi-capa FMC
- Longitud focal de la lente: 220 mm / 250 mm
- Peso máximo posible de la cámara: 550 g
- Ocular/removable unidad de cabello cruzado
- Conexión de cámara a través de conector de 1,25" / 31,7 mm o rosca T2
- Rosca T2: M42 x 0,75 mm
- Focuser helicoidal preciso para enfocar la imagen visible
- Rango de recorrido del focuser: 28mm
- Distancia de enfoque cercano: 3 m
- Escala milimétrica grabada con láser de 0 a 28mm en el focuser
- El plano focal (backfocus) está aproximadamente a 22mm detrás de la rosca T2
- Enfoque independiente de la retícula en el ocular
- Campo de visión (FOV) muy amplio de 6.96 / 6.0 grados
- Con iluminación ajustable de retícula roja
- Escala de marcas en la retícula con graduación de 1.0 / 0.85 grados
- Suministro de energía de la unidad de iluminación: batería de botón tipo LR41 (2 piezas)
- Abrazadera de anillo de latón y 3 tornillos de sujeción en la conexión del enchufe de 1.25 pulgadas
- Con oculares opcionales, se pueden lograr aumentos de 8x-40x / 9x-50x
- Son compatibles casi todos los oculares con vástago de 1.25 pulgadas / 31.7mm
- El montaje del telescopio de visor está completamente hecho de aluminio
- Soporte del visor con 6 grandes tornillos de ajuste con cabeza estriada para un fácil agarre
- Zapato de visor adecuado para EXPLORE SCIENTIFIC, BRESSER MESSIER, etc.
- Además, se incluye un zapato de visor adecuado
- Las distancias de perforación del zapato del visor son de 31.7mm en los ejes longitudinal y transversal
- Los tornillos de ajuste y sujeción tienen puntas de plástico

Eliminación



Elimine los materiales de embalaje por tipo. Póngase en contacto con su servicio local de eliminación de residuos o con la autoridad medioambiental para obtener información sobre la eliminación adecuada.



¡No deseche los dispositivos electrónicos en la basura doméstica! Según la Directiva Europea 2002/96/CE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos y su transposición a la legislación nacional, los equipos eléctricos usados deben ser recogidos por separado y reciclados de manera ambientalmente segura.

¡Observe las regulaciones legales vigentes al desechar el dispositivo! La información sobre la disposición adecuada puede obtenerse de los proveedores de servicios de eliminación de residuos municipales o de la Agencia de Medio Ambiente.

Garantía

El período de garantía regular es de 2 años y comienza el día de la compra. Puede consultar los términos completos de la garantía, así como información sobre la extensión del período de garantía y los detalles de nuestros servicios en www.bresser.de/warranty_terms.



www.bresser.de/warranty_terms

Bresser GmbH

Gutenbergstraße 2
46414 Rhede · Germany

www.explorescientific.de

EXPLORE[®]
SCIENTIFIC